



MOD : MAX/609-VB2

Production code : RV604BL-DMD

12/2024

Gebruiksaanwijzing:

- Model VRP serie 304-404-604-804
- Model VFP serie 304-404-604-804
- Model RV serie 304-404-604-804
- Model MV serie 304-404-604-804
- Model CHC serie 304-404-604-804

Inhoud

Veiligheidstips	147
Hoofdstuk 1 Verpakking openen.....	149
Hoofdstuk 2 Plaatsing en installatie.....	150
Hoofdstuk 3 Eerste keer inschakelen en gebruik.....	151
Hoofdstuk 4 Problemen oplossen en alarmen.....	154
Hoofdstuk 5 Connex 2.x-toepassing.....	156
Hoofdstuk 6 Routinematig onderhoud.....	158
Hoofdstuk 7 Verwijdering	160
Hoofdstuk 8 Garantievoorwaarden	161

Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit product.

Neem een paar minuten de tijd voordat u het apparaat gaat gebruiken en lees de volgende gebruiksaanwijzing.

U vindt het classificatielabel voor de belangrijkste technische informatie in de conformiteitsverklaring en op het product zelf.



De conformiteitsverklaring
bevindt zich in de verpakking

Veiligheidstips

BELANGRIJK: Lees voor uw eigen veiligheid de handleiding zorgvuldig door voordat u dit product installeert of gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Raadpleeg lokale en nationale normen om ervoor te zorgen dat aan het volgende wordt voldaan:


1. Wetgeving over gezondheid en veiligheid op het werk
2. Voorzorgsmaatregelen bij brand
3. IEE Bedradingsvoorschriften
4. Regels voor gebouwen
5. Gebruik het apparaat NIET buitenshuis.
6. Probeer het apparaat NIET zelf te repareren.
7. Gebruik GEEN beschadigde apparatuur. Raadpleeg bij twijfel de assistentie.
8. Gebruik GEEN elektrische apparaten in het apparaat (bijv. verwarmers, ijsmakers, enz.) tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
9. Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of de geïntegreerde structuur vrij van obstructies.
10. Gebruik GEEN mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve de middelen die worden aanbevolen door de fabrikant.
11. Beschadig het koelvloeistofcircuit NIET.
12. NIET op de basis, laden of deuren staan of leunen.
13. Zorg dat vet of olie NIET in contact komt met plastic onderdelen of de deurafdichting. Ruim onmiddellijk op bij contact.
14. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen (voor de Europese markt).
15. Laat kinderen NIET met het apparaat spelen.
16. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
17. Plaats GEEN brandbare, explosieve of vluchtige voorwerpen, bijtende

zuren of logen of vloeistoffen in de unit.

18. Gebruik dit apparaat NIET om medicijnen in te bewaren.
19. Gebruik GEEN straal-/drukreinigers om het apparaat schoon te maken.
20. Laat kinderen NIET met de verpakking spelen en gooi plastic zakken veilig weg.
21. Flessen met een alcoholpercentage moeten worden afgesloten en verticaal in de koelkast worden geplaatst.
22. Transporteer, bewaar en hanteer het apparaat altijd rechtop en verplaats het met behulp van de voet van het apparaat.
23. Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
24. Als de kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.
25. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid (voor de Europese markt).
26. Kinderen moeten onder toezicht staan van een volwassene om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
27. Alleen voor gebruik binnenshuis. Niet geschikt voor installatie in een gebied waar het kan worden bereikt door een waterstraal. Het mag niet worden schoongemaakt met een waterstraal.
28. Voor een veilige werking moet het apparaat geconfigureerd en aangesloten zijn zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
29. Alle reparaties en werkzaamheden aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door de klantenservice/gekwalificeerde technicus.
30. De sleutel van het schakelbord moet buiten het bereik van kinderen en gebruikers worden bewaard.
31. Bewaar GEEN explosieve voorwerpen, zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas, in het apparaat.

Hoofdstuk 1 | Verpakking

Controleer bij ontvangst van het apparaat onmiddellijk of er geen transportschade is. Verwijder de verpakking door de kartonnen doos omhoog te schuiven en de pallet te verwijderen. Beide kunnen 100% worden hergebruikt. Controleer of het product de verwachte accessoires van de gekozen configuratie bevat. In geval van schade door transport dient u onmiddellijk uw reserveringen bij de chauffeur te formaliseren; binnen een termijn van drie dagen moeten deze reserveringen worden bevestigd door middel van een aangetekend schrijven aan de vervoerder en een kopie ter informatie aan het bedrijf of de geautoriseerde distributeur. Verwijder voor gebruik, indien aanwezig, het vochtabsorberende zakje in het product.

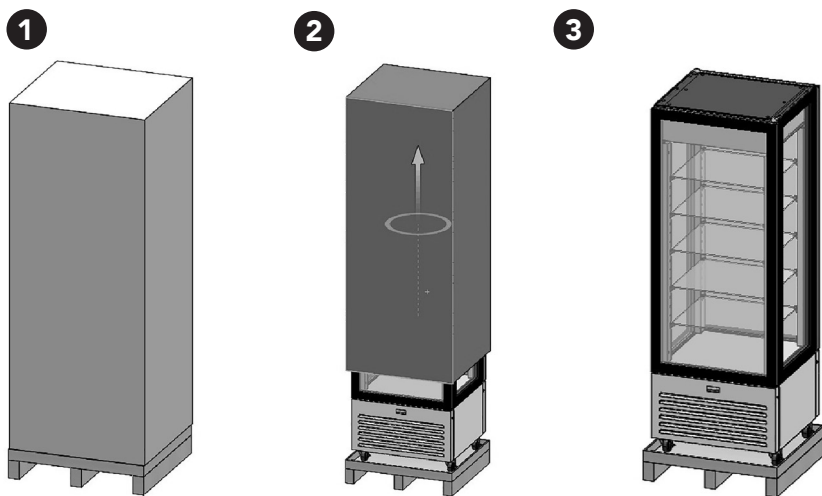

OPGELET:

Alle onderdelen van de verpakking mogen niet in het milieu terechtkomen. Als het apparaat liggend is vervoerd, moet de installateur hiervan op de hoogte worden gesteld. Alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel.

Hoofdstuk 2 Plaatsing en installatie

De installateur moet de brandvoorschriften controleren (houd er rekening mee dat de kast werkt op R290 propaangas) en de machine plaatsen in volledige overeenstemming met de wet- en regelgeving ter voorkoming van ongevallen. Plaats dit apparaat bij voorkeur op een vlakke, stevige vloer om lawaai en trillingen te beperken.

Aangezien het apparaat een luchtcondensor gebruikt, moet met deze eigenschap rekening worden gehouden bij het positioneren, waarbij de inlaatzijde van de koellucht vrij wordt gehouden; bovendien moet het apparaat ten minste 20 cm van muren of andere apparatuur aan de uitlaatzijde aan de voorkant van de lucht worden gehouden om de beste prestaties te verkrijgen. Plaats de machine niet op gesloten of slecht geventileerde plaatsen, direct blootgesteld aan zonlicht en in ieder geval uit de buurt van warmtebronnen. De elektrische aansluiting gebeurt door het schuko-stopcontact aan te sluiten op het lichtnet. Controleer of de gebruikte voeding en spanning overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje. Na installatie moet de stekker toegankelijk zijn. Sluit de stekker op de juiste manier aan en uit. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. Houd het stekkerhuis vast bij het loskoppelen. Trek nooit rechtstreeks aan de voedingskabel.



Hoofdstuk 3 | Eerste keer inschakelen en gebruiken

Eenmaal aangesloten op het 220V/50Hz lichtnet, drukt u gewoon op de aan/uit-knop op het instrument. Het instelpunt wordt, afhankelijk van het model, vooraf ingesteld in het bedrijf. Hieronder vindt u instructies voor het wijzigen van het setpoint of andere bedrijfsparameters.

PICTOGRAMMEN LINKS:
 KOELING, VENTILATIE,
 VERWARMING/ONT-
 DOOIING, PICTOGRAM
 RECHTS: MEETAPPARA-
 AT AANSLUITEND OP
 BLUETOOTH ROUTER
 (niet actief) AANSLUI-
 TEND OP CLOUD



DUBBEL DISPLAY, TOETSEN>LICHT, MENU, OMHOOG, DW. AAN/UIT - Bovenste display met witte LED's, onderste display met blauwe LED's

2.0 MENU

Toegang via de knop MENU, scrollen via de knoppen OMHOOG/OMLAAG, afsluiten via de knop AAN/UIT.

M1: STELT DE INGESTELDE TEMPERATUUR IN

Druk vanuit M1/SET op de knop MENU: de ingestelde set verschijnt. Gebruik de OMHOOG/OMLAAG-toetsen om de waarde in te stellen. Bevestig met MENU.

M2: START ONTDOOIEN

Druk vanuit M2/DEFR op de knop MENU. De opdracht wordt geweigerd als de voorwaarden voor ontdooien niet aanwezig zijn.

M3: STEL DE HOGE TEMPERATUURGRENSEN IN

Druk vanuit M3/HI op de knop MENU en gebruik de knoppen OMHOOG/OMLAAG om de nieuwe waarde in te stellen. Bevestig met MENU. *Uit te voeren met de hulp van een bevoegde technicus.*

M4: STEL DE LAGE TEMPERATUURGRENSEN IN

Druk vanuit M4/LO op de knop MENU en gebruik de knoppen OMHOOG/OMLAAG om de nieuwe waarde in te stellen. Bevestig met MENU. *Uit te voeren met de hulp van een bevoegde technicus.*

M5: GEEFT DE GEBEURTENISSENLIJST WEER

Druk vanuit M5/LIST op de knop MENU: als er geen gebeurtenissen zijn, wordt niet weergegeven en verlaat u het menu. In het andere geval geeft het bovenste display de alarmindex weer, het onderste het aantal gebeurtenissen. Als het

een storing is, wordt door op MENU te drukken op het bovenste display de storingsindex en op het onderste display het storingstype weergegeven; door nogmaals op MENU te drukken, worden achtereenvolgens de tijd, dag, maand en jaar van het begin van de gebeurtenis weergegeven. Als het een alarm is, wordt door op MENU te drukken op het bovenste display de temperatuurpiek weergegeven en op het onderste display het type (zie tabellen op pagina 10). Door nogmaals op MENU te drukken, toont het bovenste display de duur in minuten, het onderste display toont achtereenvolgens het uur, de dag, de maand en het jaar van de start van de gebeurtenis.

M6: GEEFT SONDEWAARDEN WEER

Druk vanuit M6/INFO op de knop MENU: het bovenste display geeft de waarde weer, het onderste display het type variabele. Variabelen worden geselecteerd met de OMHOOG/OMLAAG-toetsen. *Uit te voeren met de hulp van een bevoegde technicus.*

M7: DE ONDERSTE WEERGAVE CONFIGUREREN

Druk vanuit M7/MODE op de knop MENU en selecteer modi 1 tot 12 met de knoppen OMHOOG/OMLAAG. Bevestig met MENU. 1: RTC-tijd; 2: actie (*); 3: rpm compr.; 4. RTC-tijd: Rh% 5: Temperatuur S2. 6: Temperatuur S3. 7: Instelpunt op bovenste display, tijd op onderste display. 8: Vochtigheid ingesteld. 9: Temperatuur ingesteld. 10: niet gebruikt. 11: niet gebruikt. 12: Actief programma. (*) LABELS ACTIES: COOL=koelen; PAUS=pauze DEFR=ontdooien; HEAT=verwarmen; DRIP=drogen; DRY=ontvochtigen; WARM=bevochtigen; ECO=energiebesparende status. *Uit te voeren met de hulp van een bevoegde technicus.*

M8: DE ALARMLIJST WISSEN

Vanuit M8/ERAS bevestigt lang indrukken van de MENU knop het wissen van de gebeurtenissenlijst en DONE verschijnt.

M9: PROGRAMMAP DE ARAMETERS

Uit te voeren met de hulp van een bevoegde technicus.

M10: DE KLOK INSTELLEN

Door de klok in te stellen worden de thermoregistratiegegevens volledig gewist. Druk vanuit M10 /DATE op de knop MENU: de tijd verschijnt met de eenheid in de rechterbovenhoek en het label HOUR. Wijzig de waarde met de knoppen OMHOOG/OMLAAG en bevestig met de knop MENU; vervolgens verschijnen de minuten, de dag, de maand en het jaar, waarvan u de waarden op dezelfde manier wijzigt met de knoppen OMHOOG/OMLAAG en bevestigt met de knop MENU.

M11: GEBRUIKER EN SERVICEWACHTWOORD INSTELLEN

Druk vanaf M11/PASS op de knop MENU: gebruik de knoppen OMHOOG/OMLAAG om respectievelijk USER of SERVICE te selecteren, dit zijn de

wachtwoorden voor de beveiligde menu's (M1-M3-M4-M8-M15-M16) en voor toegang tot het configuratiemenu M9 of RST; het submenu RST maakt het mogelijk om het USER-wachtwoord te wissen als het SERVICE-wachtwoord nul is of om het SERVICE-wachtwoord in te stellen als dit anders is dan nul. Als het wachtwoord niet is ingesteld, verschijnt SET/PASS en vervolgens 000/PASS enkele seconden lang. Stel uw wachtwoord in met de OMHOOG/OMLAAG-toetsen en bevestig met MENU. Als het wachtwoord echter aanwezig is, verschijnt 000/PASS. Om het te wijzigen, stelt u de vorige waarde in met de OMHOOG/OMLAAG toetsen en bevestigt u met MENU; als het correct is, verschijnt SET/PASS gedurende enkele seconden en vervolgens de waarde van het vorige wachtwoord; stel de nieuwe waarde in met de OMHOOG/OMLAAG-toetsen en bevestig met MENU. Als het verkeerd is ingesteld, verschijnt Err en wordt het menu afgesloten.

M12: NETWERKPARAMETERS INSTELLEN

Uit te voeren met de hulp van een bevoegde technicus.

M13: UITSCHAKELTIJD LICHT INSTELLEN

Vanaf M13/LOF door op de MENU knop te drukken toont het display OFF als er nooit een compartimentverlichting uitschakeltijd is ingesteld, of toont het de uitschakeltijd. Gebruik de knoppen OMHOOG/OMLAAG om de tijd voor het uitschakelen van het licht in te stellen van 1 tot 24 en bevestig met MENU. Verlaat na het bericht DONE het menu.

M14: STELT DE OPSTARTTIJD VAN DE KOEELEENHEID IN

Vanaf M14/COOL door op de MENU knop te drukken, toont het display OFF als er nooit een opstarttijd voor de koeleenheid is ingesteld, of toont het de opstarttijd. Gebruik de knoppen OMHOOG/OMLAAG om de inschakeltijd in te stellen van 1 tot 24 en bevestig met MENU. Verlaat na het bericht DONE het menu.

M15: VOCHTIGHEID INSTELLEN

Dit menu is alleen toegankelijk als de vochtigheidsfunctie is ingeschakeld. Druk vanuit M15/RH op de MENU knop: de vochtigheidsinstelling verschijnt. Gebruik de OMHOOG/OMLAAG-toetsen om de waarde in te stellen. Bevestig met MENU.

M19: DE LICHTMODULE CONFIGUREREN. Als deze optie beschikbaar is.

Opmerking:

Handmatig ontdooien kan met parameter M2.

Onthoud echter dat bij alle modellen, met uitzondering van de negatieve statische vitrine, het ontdooien automatisch gaat.

OPGELET:

Gebruik geen andere mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan aanbevolen door de fabrikant.

Hoofdstuk 4 | Problemen oplossen en alarmen

Hieronder worden enkele eenvoudige problemen beschreven en hoe ze kunnen worden opgelost als ze zich voordoen:

PROBLEEM	MOGELIJK PROBLEEM	ACTIE OM HET PROBLEEM OP TE LOSSEN
Het apparaat werkt niet	Apparaat is niet ingeschakeld	Controleer of het apparaat correct is aangesloten en ingeschakeld
	De stekker en/of kabel zijn beschadigd	Neem contact op met uw vertegenwoordiger of een gekwalificeerde technicus
	De zekering in de stekker is doorgebrand	Zekering vervangen (UK-stekker)
	Voedingseenheid	Controleer de voeding
Het apparaat schakelt in, maar de temperatuur is te hoog/laag	Te veel ijs op de verdamper	Het apparaat ontdooien
	Condensator geblokkeerd door stof	Neem contact op met uw vertegenwoordiger of een gekwalificeerde technicus
	Deuren sluiten niet goed	Controleer of de deuren gesloten en niet beschadigd zijn
	Het apparaat staat in de buurt van een warmtebron of de luchtstroom naar de condensor is onderbroken	Verplaats de koelkast naar een geschiktere plek
	Omgevingstemperatuur te hoog	Zet de ventilatie hoger of verplaats het apparaat naar een koelere plek
	Er wordt ongeschikt voedsel in het apparaat bewaard	Vervijder hete etenswaren of overmatige verstopping uit de ventilator
	Het apparaat is overbelast	Verminder de hoeveelheid voedsel die in het apparaat wordt bewaard
Het apparaat maakt een ongewoon hard geluid	Losse moer/schroef	Alle bouten en moeren controleren en vastdraaien
	Het apparaat is niet waterpas of stabiel geïnstalleerd	Controleer de installatiepositie en wijzig deze indien nodig
Het apparaat lekt water	Het apparaat staat niet waterpas	Stel de schroefbasis bij om de eenheid waterpas te zetten (indien van toepassing)
	De uitlaat is geblokkeerd	De uitlaat ontstoppen
	Waterverplaatsing naar de afvoer wordt belemmerd	Reinig de vloer van het apparaat (indien van toepassing)
	De watertank is beschadigd	Neem contact op met uw vertegenwoordiger of een gekwalificeerde technicus
	De lekbak is te vol	Leeg de lekbak (indien van toepassing)

Bij storingen of kritieke situaties geeft het display verschillende meldingen weer. Hieronder staan de decodings van elk van hen:

Tabel met actuele gebeurtenissen:

TABELLA EVENTI IN CORSO:

ALARM WEERGEGEVEN	MOGELIJK PROBLEEM	ACTIE OM PROBLEEM OP TE LOSSEN
Hi	Vooralarm hoge temperatuur	Controleer of: de deur goed gesloten is; het apparaat niet te dicht bij een warmtebron staat; er geen ijs op de verdamper ligt (moet worden ontdooid); de condensor moet worden gereinigd; warm voedsel in het apparaat is blootgesteld; de ventilator van de verdamper defect is
ALARM Hi	Alarm hoge temperatuur actief	
Lo	Vooralarm lage temperatuur	Controleer: set ingesteld; mogelijk defect aan temperatuursonde; controleer ingestelde lage temperatuurgrenzen
ALARM Lo	Alarm lage temperatuur actief	
ALARM LoEV	Lage verdampingstemperatuur	
ALARM HiCn	Hoge condensatietemperatuur	Controleer: of de condensor schoon is; te hoge omgevingstemperatuur
dEFr knippert	Ontdooien bezig	Wacht tot het einde van het ontdooien
ALARM dEFr	Time-out ontdooien	Overmatig ijsvorming op de verdamper; controleer: sluiting van de deur en toestand van de pakkingen; te vochtig voedsel in de deur; te vaak openen van de deur; mogelijk storing in ontdooien

Hoofdstuk 5 | Connex 2.x toepassing

Zodra de koelkast in het hulpprogramma is geïnstalleerd, kan de FLEX-controller worden beheerd via de Connex 2.x-toepassing die gratis kan worden gedownload uit de Play Store of Apple Store met behulp van de QR-codes die op het blad in elke koelkast staan afgedrukt. De toepassing maakt het beheer van koeleenheden mogelijk via een internetverbinding na registratie van de gebruiker.

Inschrijving:

Na de presentatiepagina's verschijnt de registratiepagina. Alle velden moeten worden ingevuld volgens de stapsgewijze instructies. De code op het QR Code blad moet ingevuld worden in het Token veld.

Zodra de apparaten zijn aangesloten, verschijnt de pagina voor het samenstellen van gegevens om het Testrapport te verkrijgen dat nuttig is voor het verkrijgen van de belastingvoordelen onder het Transition 4.0-plan (alleen geldig voor de Italiaanse staat).





De Connex-app voor koelkastbeheer bevindt zich in de PlayStore en Apple Store.



Hoofdstuk 6 | Routinematig onderhoud

Reiniging en routineonderhoud kunnen alleen worden uitgevoerd door niet-gespecialiseerd personeel door de onderstaande instructies strikt op te volgen. Koppel de stroomtoevoer naar het apparaat los voordat u een handeling start. Was de binnenkant van de cel met water en een neutraal schoonmaakmiddel, geen waterstralen en geen schurende materialen, droog daarna grondig en plaats de roosters zoals vereist (doe dit minstens om de zes maanden).

Reinig de condensor regelmatig, maximaal 3 maanden, met een borstel of stofzuiger, maar alleen nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald en let erop dat u de aluminium vinnen niet verbuigt.

Schroef om toegang te krijgen tot de condensator het voorpaneel los, let daarbij op dat u de elektrische aansluitingen niet te veel belast. De verwijdering van stof of andere vreemde voorwerpen zorgt voor een betere luchtcirculatie, waardoor de prestaties verbeteren. Monteer het paneel aan het einde opnieuw en zorg ervoor dat u de bevestigingsschroeven vastdraait.

OPGELET

De condensator heeft scherpe randen, draag beschermende handschoenen bij het reinigen. Het is ook verplicht om de veiligheidsvoorzieningen en afschermingen niet te verwijderen tijdens routineonderhoud.

ANDERS WIJST DE FABRIKANT ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE OF ONGEVALLEN VEROORZAAKT DOOR HET NIET NALEVEN VAN DE BOVENSTAANDE VERPLICHTING.

Opmerking: GEEN SCHERPE OF SCHURENDE VOORWERPEN, GEEN OPLOSMIDDELEN OF VERDUNNERS GEBRUIKEN

In geval van buitengewoon onderhoud aan het koelsysteem is het mogelijk om het achterpaneel te verwijderen; deze handelingen kunnen in ieder geval alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde koelkasten of technici en in ieder geval nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Reinig de afdichtingen alleen met een zachte doek en water, gebruik geen agressieve of corrosieve producten.



OPGELET: BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR MET BRANDBAAR KOELMIDDEL R600a/ R290

Hieronder staat een voorbeeld van een tabel met de technische gegevens voor het product op het typeplaatje in de conformiteitsverklaring en op het product zelf.

De aangegeven technische gegevens zijn: soort en hoeveelheid gas, vermogen en spanning, enz.

Voorbeeld van een beoordelingslabel:

PRODUCT MODEL																				
 CODE		 SERIAL NUMBER																		
		TECHNICAL PARAMETERS <table><tr><td>CLIMATE CLASS</td><td rowspan="10">DETAILS</td></tr><tr><td>TEMPERATURE</td></tr><tr><td>REFRIGERANT</td></tr><tr><td>REF. CHARGE</td></tr><tr><td>RATED FREQUENCY</td></tr><tr><td>RATED VOLTAGE</td></tr><tr><td>RATED CURRENT</td></tr><tr><td>RATED POWER</td></tr><tr><td>LAMP POWER</td></tr><tr><td>NET WEIGHT</td></tr><tr><td>NET CAPACITY</td><td></td></tr><tr><td>MAX SHELF LOAD</td><td></td></tr><tr><td>FOAMING AGENT</td><td></td></tr></table>		CLIMATE CLASS	DETAILS	TEMPERATURE	REFRIGERANT	REF. CHARGE	RATED FREQUENCY	RATED VOLTAGE	RATED CURRENT	RATED POWER	LAMP POWER	NET WEIGHT	NET CAPACITY		MAX SHELF LOAD		FOAMING AGENT	
CLIMATE CLASS	DETAILS																			
TEMPERATURE																				
REFRIGERANT																				
REF. CHARGE																				
RATED FREQUENCY																				
RATED VOLTAGE																				
RATED CURRENT																				
RATED POWER																				
LAMP POWER																				
NET WEIGHT																				
NET CAPACITY																				
MAX SHELF LOAD																				
FOAMING AGENT																				
WEEK OF PRODUCTION DATE		MADE in ITALY																		

Sectie 7 | Verwijdering

Onderwerp: Wetsdecreet nr. 151 van 25/07/2005 (ROHS - AEEA) Tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en de verwijdering van afval (Staatscourant van 29-07-2005 nr. 175 van - S.O. nr. 135)



Correcte verwijdering van het product (elektrisch en elektronisch afval) (Van toepassing in de landen van de Europese Unie en landen met een gescheiden inzamelingssysteem) De bovenstaande markering op het product of de documentatie geeft aan dat het apparaat aan het einde van de levenscyclus niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu of de gezondheid als gevolg van ongepaste afvalverwijdering te voorkomen, wordt de gebruiker verzocht dit product van andere soorten afval te scheiden en het op een verantwoorde manier te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers wordt verzocht contact op te nemen met de detailhandelaar waar het product is gekocht of met het plaatselijke kantoor voor alle informatie over gescheiden inzameling en recycling van dit soort producten. Zakelijke gebruikers worden aangemoedigd om contact op te nemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van het koopcontract te controleren. Dit product mag niet worden weggegooid met ander bedrijfsafval. Voor de onjuiste verwijdering van producten met een AEEA-etiket gelden boetes voor de overtredende gebruiker.

Hoofdstuk 8 | Garantievoorwaarden

De apparatuur wordt gedekt door een garantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop (exclusief elektrische onderdelen). Alle reserveonderdelen die onder garantie worden geleverd, worden gratis teruggestuurd naar ons magazijn.

In geval van levering van materiaal onder garantie/vervanging zal het materiaal zelf pas geleverd/vervallen worden na de teruggave van het defecte materiaal dat onder de garantie valt. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van onjuist gebruik van het apparaat. Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. Voor technische problemen en verzoeken om interventie of assistentie, is het noodzakelijk om alleen contact op te nemen met uw erkende dealer of servicecentrum. De nodige informatie voor de dealer of het servicecentrum is te vinden op het CE-plaatje.