



MOD : CNE/6PRA

Production code : NEN16ALME

08/2025

Installatie, bediening en Onderhoudsinstructies

Elektrische noedelboiler

Model :

CNE/6PRA



Inhoudsopgave



Bladzijde

Voorwoord.....	2
Inhoudsopgave.....	3
1. Algemene informatie	4
1.1 Informatie voor de lezer	4
1.2 Waarschuwing, tekens en symbolen	4
1.3 Algemene informatie over het apparaat	5
1.4 Procedure voor het aanvragen van service en garantie.....	6
2. Veiligheidsinstructie	7
3. Technische gegevens	8
3.1 Gegevenstabel	8
3.2 Naambord.....	8
3.3 Wereldwijde dimensie	9
3.4 Lijst van onderdelen	10
4. Behandeling en installatie	14
4.1 Verpakking en transport	14
4.2 Hanteren en heffen	14
4.3 Veiligheidsvoorzieningen en accessoires	15
4.4 Positie en bevestiging.....	15
4.5 Elektrische aansluiting	15
5. Gebruik en bediening	17
5.1 Waarschuwing.....	17
5.2 Beschrijving van het configuratiescherm.....	17
5.3 Zet AAN/UIT	18
6. Routinematige reiniging en onderhoud	20
7. Probleemoplossing	21
8. Algemene uitsluitingen	22

1. Algemene informatie

1.1 Informatie voor de lezer



Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt.

Om snel de specifieke onderwerpen te vinden waarin u geïnteresseerd bent, raadpleegt u de index aan het begin van de handleiding. Deze handleiding is geschreven aan:



Alle informatie is bedoeld voor algemene lezers, d.w.z. gebruikers van het apparaat.



Alle informatie wordt verstrekt aan speciale categorieën lezers, d.w.z. alle gekwalificeerde operators die bevoegd zijn om het apparaat te hanteren, te vervoeren, te installeren, te onderhouden, te repareren en weg te gooien

Gekwalificeerde operators kunnen de informatie ook lezen voor het grote publiek om indien nodig een vollediger beeld te krijgen van de verstrekte informatie.

1.2 Waarschuwing, tekens en symbolen



1.2.1 Waarschuwing

Waarschuwingen worden aangegeven met een pictogram en een waarschuwingswoord.

Het type en de bron van het gevaar en de gevolgen worden beschreven, evenals instructies om het gevaar te vermijden. De marges van de gebruikte pictogrammen en signaalwoorden worden toegelicht in de rubriek "Tekens" en "Symbolen"

1.2.2 Tekenen



Risico op elektrocutie of hoogspanning

Dreigend gevaar

→ Het niet naleven van de voorschriften heeft de dood of ernstig letsel tot gevolg (veroorzaakt door elektrische schokken)



Hete oppervlakte

gevaarlijke situatie

→ Het niet opvolgen kan leiden tot licht of semi-ernstig letsel (veroorzaakt door een heet oppervlak)



Schade

Waarschuwing

→ Het niet naleven kan leiden tot schade



Pacemaker (speciaal voor inductie) Mogelijk gevaar

→ Het niet naleven hiervan kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.



Risico op letsel

Potentieel gevaar

→ Het niet naleven hiervan kan de dood of ernstig



letsel tot gevolg hebben

→ Sluit de draad aan op aarde



Belangrijk
→ dit niet gebeurt, kan dit leiden tot schade



Notitie
→ Opmerking over speciaal apparaat



Voorzichtig
→ Het niet naleven kan leiden tot schade



Gebruiker ondertekenen
→ informatie moet door de gebruiker worden gelezen



Het Teken van de technicus
→ informatie moet door de technicus worden gelezen



CE-certificering
→ Het apparaat heeft een CE-certificaatlicentie

1.2.3 Symbolen

Symbolen	Betekenis	Uitleg
1. 2.	Instructie, enkele stap	De instructies moeten worden opgevolgd in de Bestelling gegeven
Chips, zoals "1.1", "a", "enz.	Instructie, verschillende stappen	De verklaring kan worden uitgevoerd in elke volgorde
→	Instructie, verschillende stappen	Hier is actie nodig

1.3 Algemene apparaatinformatie



De DIAMOND Electric Noodle Boiler is een uitstekend roestvrijstalen kooktoestel met een vermogen van 12 kW. De watertemperatuur wordt op peil gehouden door middel van een verwarmingsregeling met een maximale bedrijfstemperatuur van 1000°C. Het apparaat wordt ondersteund door kommen die bestand zijn tegen zout en zuur en uitgerust met speciale noedelmanden met standaard. Het is ook uitgerust met een timerbediening om de timer in te stellen en de mand op te tillen. Dit apparaat is geschikt voor het koken van noedels. Voorzien van een verwijderbare clippakking om het product uit de Meritus-familie aan te sluiten. Het is erg belangrijk om deze gebruiksaanwijzing bij het apparaat te bewaren voor toekomstig gebruik. Als dit apparaat is verkocht of elders is overgedragen, zorg er dan voor dat dit boek erbij wordt geleverd. Daarom kan de nieuwe gebruiker meer te weten komen over de functies en andere relevante informatie.

1.4 Procedure voor service- en garantieaanvragen



1.4.1 Service aanvraag

Neem contact op met een van de geautoriseerde servicecentra of DIAMOND voor alle vereisten. Vermeld bij het aanvragen van service de gegevens op het typeplaatje en geef een beschrijving van het defect.

1.4.2 Garantie

DIAMOND biedt onder bepaalde voorwaarden 12 maanden garantie. DIAMOND zal elke claim weigeren voor een ongeval veroorzaakt door verkeerd gebruik, het niet gehoorzamen aan regels en/of het niet gehoorzamen aan waarschuwingen. Hieronder staan de gevallen die de garantie ongeldig maken:

1. Oneigenlijk gebruik door een of meer ongetrainde personen
2. Het niet naleven van lokale voorschriften op het gebied van installatie en veiligheidsnormen
3. Geen routineonderhoud uitvoeren
4. Vervang sommige onderdelen door een niet-origineel vervangend onderdeel
5. Volg de instructies in de handleiding niet correct op

2. Veiligheidsinstructie



Belangrijk! Plaats het apparaat voor installatie op een stevige, vlakke, stabiele en horizontale ondergrond en de beschikbaarheid van de verbinding.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de DIAMOND elektrische noodle-ketel gebruikt. Hieronder vindt u de strikt nageleefde veiligheidsinstructies:

1. Onjuiste installatie, onderhoud, reiniging of wijziging van het apparaat kan leiden tot ernstig letsel of de dood en kan het apparaat beschadigen.
2. Monteurs moeten het personeel regelmatig informeren om ongelukken en schade aan het vliegtuig te voorkomen.
3. De DIAMOND elektrische noodle-ketel kan alleen worden gebruikt door gekwalificeerd personeel.
4. Plaats het apparaat NIET in een giftige ruimte en vorm geen explosiegevaar.
5. Plaats het apparaat NIET in de buurt van ontvlambare materialen zoals benzine, vet, kleding, vloeibaar gas, papier, enz.
6. Plaats het apparaat NIET in een vochtige ruimte of in omstandigheden zoals regen of in de buurt van waterlekken, enz.
7. Gebruik het apparaat NIET om kleding, papier of levende dieren te drogen.
8. Gebruik het apparaat NIET om non-foodartikelen te verwarmen.
9. Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte.
10. Voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt, moet u de gasleiding loskoppelen en laten afkoelen.
11. Raak het gebied NIET aan  waar dit teken een heet oppervlak aangeeft. Pas op voor ernstige brandwonden.
12. Probeer het apparaat NIET uit elkaar te halen of te repareren. Gediplomeerde monteurs moeten al het werk doen.



GEVAAR VOOR LETSEL!

- Vermijd het installeren van een elektrische noedelboiler naast een vette friteuse.
- Water kan op de friteuse spatten en de gebruiker verwonden.
- Het wordt aanbevolen om een veilige afstand te bewaren tussen de elektrische noedelboiler en andere keukenapparatuur zoals de friteuse.



RISICO OP ELEKTROCUTIE!

- Een erkende en gekwalificeerde monteur kan onderhoud en reparaties uitvoeren.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat

3. Technische gegevens

3.1 Gegevenstabel



3.1.1 Technische specificaties van de elektrische noedelketel

Tabel 1:

Technische specificatie			
Model	CNE/6PRA		
Totale afmeting (mm)	Breedte	Diepte	Hoogte
	600	750	850 / 870
Aantal radiatoren	2		
Stroomverbruik	12 kW		
Elektrische aansluiting	400V 3PNE wisselstroom 50/60Hz		
Bedrijfstemperatuur (°C)	Max 100°C		
Capaciteit kom	30 liter (6 mandjes noedels)		
Aansluiting op de waterinlaat	R 1/2 in		
Aansluiting op de waterafvoer	R 1"		


3.2 Naambord



3.2.1 Het technische plaatje geeft de huidige instelling aan.

Figuur 1

3.3 Mondiale dimensie

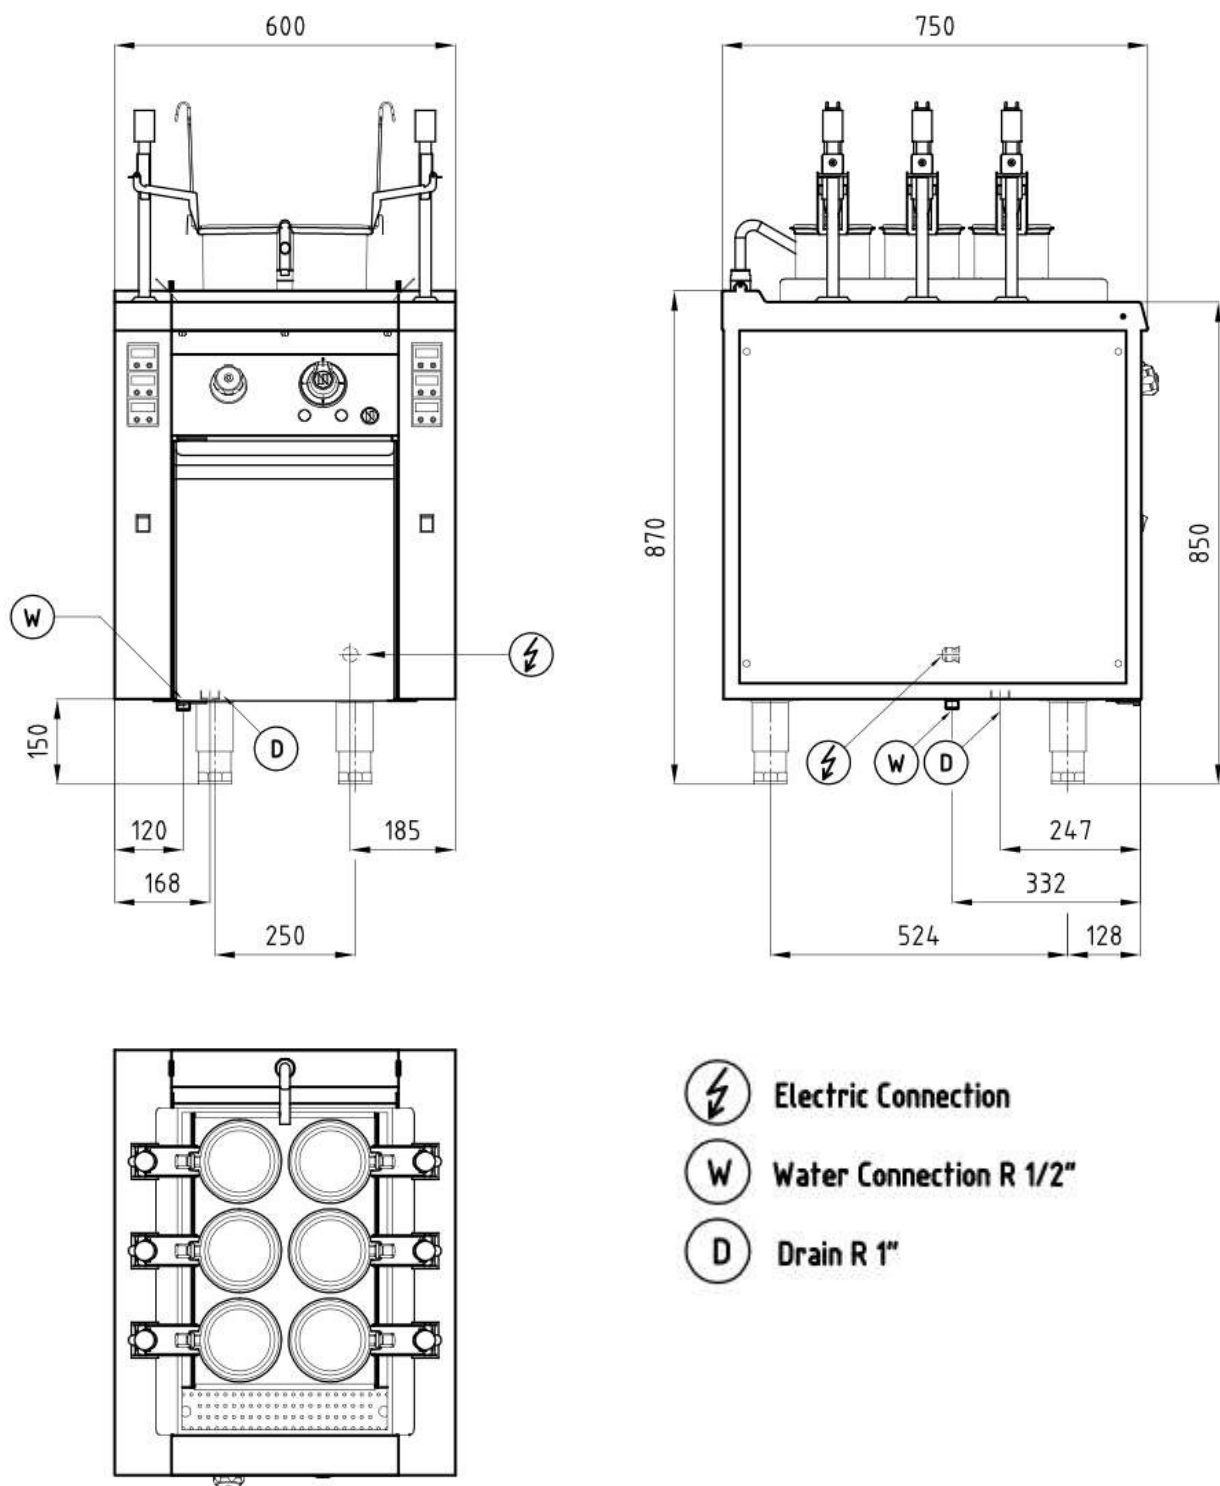

Figuur 2

Tabel 3:

0	Sinterij	escription		P ctuur	Item, ub
1	PD-S333C-	Left Lifter sets f/ PD-S333C	Left lifter sets		11m :lud d ; 1) + Ci 1,2,1 !- mi i-fei1 pi ! ronde staaf w/ma1N1and ,actua :à, -m gnet.5e'fl.5Qf 1-nylon (WjrJJ hald:e.r ba!! < etj -N.V.T ti,,p AIR d Ba; Li :e
2	PD-S332C-1	R :fgiht Uher sefs fj FD-S332C	Right lifter sets		1,nc ; LULED: -i :p ng l. :l, l stii ::ker ,r! ! q p, lpe oundbar w/n1agnErt : -ac u ; Nee i ffl lsfll ! t :i !! ffilOf -Nylon (met Hakfer Bas.<Lœtl -zonder stOPiJler h.oJder bii.asket
3	PIH3328-2	Pawec,- Aanvoer 5,A 24V10 f{- d3W/Hrm	T po r ad pt r,241 1/SA.		
4	Pi0'-S332'8,3	Disp Baan: 1 / - S33'13-/333	d' l b sp V Rd oa		 Included 3 type mar ccmn.e tor
5	IN,S:D:32	Magneet Sens.ocf/ S33U/ 33-36	tu,gMt maart		
6	PD-S332B-5	Actuator f/ (SJUB/3338),	Actuator JMomotor fi NGJ 24VDC, 200N, 1501'1Jm, S2mmb		
7	-S. HZA,,6	Vagebond! 3*24 V!" OC ik/pl!)... S33LA	buz2er 3 24 VOS		

No	Code	Description	Part	Picture	Remarks
8	PD-S332-8	Cover Button f/Lifter PD-S332	no 1-3 sticker sets		1 sets = 3 caps + sticker no 1,2,3
9	PD.169J	Sticker Button Number f/Auto Lifter			1 sets = sticker no 1,2,3
10	PD.169H	Sticker Control f/Auto Lifter	Display sticker		w/o Nayati Logo

4. Behandeling en installatie



Belangrijk! Plaats het apparaat voor installatie op een stevige, vlakke, stabiele en horizontale ondergrond en de beschikbaarheid van de verbinding.

De volgende instructies zijn bedoeld voor geautoriseerde en gekwalificeerde installateurs. Alvorens installatie-, afstellings- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de installateur voldoen aan de lokale en wettelijke voorschriften. Sluit de gas-/elektriciteitstoevoer af voordat u een installatie uitvoert.

1. Dit apparaat maakt gebruik van elektrische energie. Elektrische voorzieningen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met:
 - a. Lokale en internationale normen
 - b. Aanbevelingen voor lokale bouwvoorschriften en normen
 - c. Richtlijnen en voorschriften van elektriciteitsbedrijven
 - d. Regelgeving: zorg voor ongevallenpreventie
 - e. Voorschriften voor brandpreventie
 - f. Toepasselijke voorschriften van de C.I.E. (International Electrotechnical Commission)
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermende coatings.
3. Zorg ervoor dat er voldoende stroomvoorziening is om dit apparaat te laten werken.
4. Plaats het apparaat voor het testen in een goed geventileerde ruimte en houd alle brandbare materialen uit de buurt.
5. Voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt, dient u de stroomtoevoer uit te schakelen en de gastoevoer (indien van toepassing) op een veilige plaats af te sluiten.

4.1 Verpakking en transport



4.1.1 Verpakking

De verpakking is zo ontworpen dat er minder ruimte is en in overeenstemming met het type transport dat wordt gebruikt. Om het transport te vereenvoudigen, kunnen sommige componenten worden verwijderd en op de juiste manier worden beschermd en verpakt voor transport.

De verpakking bevat alle informatie die nodig is voor het laden en lossen. Controleer bij het uitpakken of alle onderdelen in de juiste hoeveelheden aanwezig zijn en of ze niet beschadigd zijn. Het verpakkingsmateriaal moet op de juiste manier worden afgevoerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

4.1.2 Vervoer

Er kunnen verschillende vervoersmiddelen worden gebruikt, mede afhankelijk van de bestemming.

Bevestig tijdens het transport de verpakking aan het transportmiddel om ongewenste verplaatsingen te voorkomen.

4.2 Hanteren en heffen



Het apparaat kan worden gehanteerd met behulp van een vorkheftruck of haak met een geschikt draagvermogen. Controleer voor het heffen de positie van het zwaartepunt van de last.



Belangrijk! Let bij het gebruik van hijsapparatuur op de gas-/elektriciteitsvoorziening.

4.3 Veiligheidsvoorzieningen en accessoires



Het apparaat wordt geleverd met veiligheidsvoorzieningen. Indien nodig moeten extra apparaten worden toegevoegd om tijdens de installatie aan de relevante wettelijke vereisten te voldoen.



Belangrijk! Controleer dagelijks of de veiligheidsvoorzieningen correct zijn geïnstalleerd en in goede staat verkeren.

Het apparaat is uitgerust met meegeleverde of optionele accessoires. Er wordt een noedelmand met standaard, afvoerfilter en achterwand als accessoire meegeleverd; Clipplaat voor montage als optioneel accessoire.

4.4 Positie en bevestiging



1. Geautoriseerd personeel moet de installatie uitvoeren.
2. Installeer het apparaat in overeenstemming met de nationale veiligheidsnorm voor elektrische verwarming.
3. Installeer het apparaat onder een afzuigkap om kookdampen af te voeren.
4. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen rond of onder de elektrische noedelketel de luchthoeveelheid belemmeren die nodig is voor de luchtcirculatie.
5. Bewaar alle brandbare materialen in de buurt van de elektrische noedelboiler.
6. Als het apparaat autonoom is, houd dan een afstand van minimaal 10 cm tot de zij- en achterwand. Vooral wanneer het apparaat zich dicht bij de muur bevindt en niet wordt beschermd door gefabriceerde vlamvertragende materialen.
7. Installeer het apparaat afzonderlijk of naast andere apparaten volgens het aanbevolen bereik.
8. Plaats de elektrische noedelketel op een stevige, vlakke, horizontale ondergrond.
9. Pas de hoogte van alle vier de poten aan met behulp van beugels.
10. Voordat u het apparaat inschakelt, verwijdert u de beschermfolie. Verwijder eventuele lijm met een geschikt oplosmiddel.
11. Gooi al het verpakkingsmateriaal weg in overeenstemming met de nationale wetgeving.

4.5 Aansluiting op de voeding



1. Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, vergelijkt u de elektrische gegevens van het typeplaatje (op het zijpaneel van het apparaat) met de lokale stroomvoorziening. Zorg ervoor dat de primaire vlucht overeenkomt met de vlucht die op het typeplaatje van het vliegtuig staat aangegeven.
2. Geregistreerde installatiebedrijven moeten de elektrische installatie uitvoeren waarop bepaalde lokale en nationale voorschriften van toepassing zijn. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het interpreteren van alle voorschriften en het handhaven van installatie- en veiligheidsinstructies. Waarschuwborden en naamplaatjes moeten strikt conform zijn.
3. Het apparaat is uitgerust met een stroomaansluiting en aangesloten op een stroomkabel en een stopcontact.
4. Plaats de stroomkabel NIET in de buurt van warmtebronnen of een gebied waar water lekt.



WAARSCHUWING!

Om elektrische schokken te voorkomen, is het noodzakelijk om een aardverbinding te hebben. U vindt de massaverbinding bij de klemmenblokken  te herkennen aan symbool op het punt waar de



WAARSCHUWING!

Onjuiste voltage kan het apparaat beschadigen.

- **CNE/6PRA (400V, 3PNE, AC, 50/60Hz, 12kW)**

5. Gebruik en bediening

5.1 Waarschuwing




Dit apparaat is een elektrisch fornuis voor professioneel gebruik. Het mag alleen worden gebruikt door geautoriseerde personen. Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat het apparaat in goede staat verkeert en in een goed geventileerde ruimte plaatsen. Hieronder vindt u enkele voorlopige waarschuwingen die strikt in overeenstemming zijn:

1. Neem bij aanhoudende pech contact op met een erkende monteur.
2. De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de dagelijkse routinereiniging voor onderhoud.
3. Gekwalificeerde monteurs moeten alle handelingen met betrekking tot installatie en onderhoud uitvoeren in overeenstemming met de geldende voorschriften.
4. Gebruik deze elektrische noedelboiler alleen voor het koken van noedels. Gebruik de elektrische noedelboiler NIET voor andere doeleinden. Elk ander gebruik kan als ongepast en onveilig worden beschouwd. Controleer het apparaat wanneer het in werking is.
5. Voordat u de elektrische noedelboiler voor de eerste keer gebruikt, moet u het apparaat grondig reinigen om industriële olie/smeermiddel te verwijderen.
6. Draai na gebruik van de elektrische noedelboiler de knop naar de UIT-stand.

5.2 Beschrijving bedieningspaneel




5.2.1 Zoals wat:

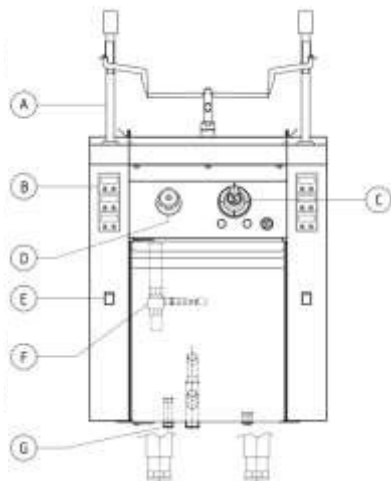

- Een** : Actuator (korfheffer)
B : Actuator Timer Controle
C : Draaischakelaar
D : Waterklep
E : Schakelknop (aan/uit-actuator)
F : Aftapkraan
G : Inlaat water

Detail of Control Panel (B)

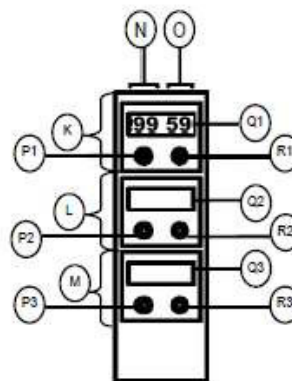

Figuur 4

- K** : Actuator afstelling nr. 1
L : Actuator afstelling nr. 2
M : Actuator aanpassing nr. 3
N : Timer weergave minuten (max.99)
O : Timerweergave in seconden (max.59)
P1, P2, P3 : knop om de tijd te verlengen/verkorten, knop om handmatig omhoog/omlaag te gaan
1e kwartaal, 2e kwartaal, 3e kwartaal : Tijdstellingen die worden weergegeven in de weergaveknop voor het instellen van de tijd
R1, R2, R3 :

5.3 Zet AAN/UIT



5.3.1 Zet het apparaat aan

1. Draai de aan/uit-knop naar rechts om het apparaat in te schakelen. Het groene nachtlampje gaat branden om aan te geven dat het apparaat klaar is voor gebruik.
2. Draai aan de aan/uit-knop volgens het aantal manden dat wordt gebruikt voor effectief vermogen (1 of 2 manden)
3. Het rode instellampje gaat branden om een fout aan te geven wanneer het water leeg is, dus vul het bij.



NOTITIE!

Het is niet nodig om water meerdere keren te koken

5.3.2 Schakel het apparaat uit

1. Draai de aan/uit-knop naar de nul (0) stand. Het groene nachtlampje gaat uit om aan te geven dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Leeg de tank door de wateruitlaathendel tegen de klok in te draaien.

5.3.3 Bediening van de actuator (automatische mandheffer)

1. Druk op de schakelknop (AAN/UIT voor de timer) aan de linker- of rechterkant (afhankelijk van welke actuator wordt bediend, linker- of rechteractuator)
2. Instelling Configuratiescherm
 - a. Timerinstelling voor actuator nr. 1
 - 1) Druk op de knop (P1) om de seconden en minuten in te stellen. Verhoog de waarde met de knop (R1). De waarde wordt weergegeven op het scherm (Q1).
 - 2) Druk tegelijkertijd op de knoppen (P1) en (R1) om de mand op te tillen zonder te wachten tot de timer is bereikt.
 - 3) Als u tegelijkertijd op de knoppen (P1) en (R1) drukt terwijl de liftpositie zich bovenaan bevindt, worden programma 1, programma 2 en programma 3 weergegeven. De tijd van elk programma kan worden ingesteld en opgeslagen op basis van uw wens voor speciaal koken.
 - b. Timerinstelling voor actuator nr. 2
 - 1) Druk op de knop (P2) om de seconden en minuten in te stellen. Verhoog de waarde met de knop (R2). De waarde wordt weergegeven op het scherm (Q2).
 - 2) Druk op de knoppen (P2) en (R2) om de mand te monteren zonder te wachten tot de timer is bereikt.
 - 3) Als u tegelijkertijd op de knoppen (P2) en (R2) drukt terwijl de liftpositie zich bovenaan bevindt, worden programma 1, programma 2 en programma 3 weergegeven. De tijd van elk programma kan worden ingesteld en opgeslagen op basis van uw wens voor speciaal koken.
 - c. Timerinstelling voor actuator nr. 3
 - 1) Druk op de knop (P3) om de seconden en minuten in te stellen. Verhoog de waarde met de knop (R3). De waarde wordt weergegeven op het scherm (Q3).
 - 2) Druk tegelijkertijd op de knoppen (P3) en (R3) om de mand op te tillen zonder te wachten tot de timer is bereikt.
 - 3) Als u tegelijkertijd op de knoppen (P3) en (R3) drukt terwijl de liftpositie zich bovenaan bevindt, worden Programma 1, Programma 2 en Programma 3 weergegeven. De tijd van elk programma kan worden ingesteld en opgeslagen op basis van uw wens voor speciaal koken.

3. Druk na het instellen van de timer op de ingestelde actuator. Het apparaat is klaar om de noedels te koken.
4. Terwijl de noedels gaar zijn, wordt de actuator automatisch geactiveerd volgens de timerinstelling.
5. Druk op de P-knop als u wilt dat de lift handmatig op en neer beweegt.



WAARSCHUWING!

Een waterhardheid van meer dan 100 ppm kan de tank breken.
Als de tank kapot is en dit wordt veroorzaakt door een waterhardheid van meer dan 100 ppm, dekt DIAMOND geen garantie.



WAARSCHUWING!

Vullen van de tank : Controleer eerst of de aftapkraan gesloten is; Vul de watertank tot het maximale niveau (overloopniveau) met behulp van de vulklep.

Legen van de tank : De tank moet voorzichtig worden geleegd en pas als het water is afgekoeld.

6. Routinematige reiniging en



Reinig het apparaat om de functionaliteit en duurzaamheid te behouden. Als er een storing is, probeer het probleem dan niet op te lossen, maar bel onmiddellijk uw dealer voor hulp. Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen, gespecialiseerde monteurs moeten al het werk doen.

Volg voor het routinematige reinigingsproces de onderstaande procedure en let op de waarschuwing:

1. Zorg ervoor dat de stroomonderbreker om hem los te koppelen van het elektriciteitsnet is uitgeschakeld.
2. Laat het water afkoelen tot een veilige hanteringstemperatuur.
3. Verwijder de manden en maak ze schoon met een standaard afwasmiddel. Zorg ervoor dat u de manden afspoelt en goed droogt.
4. Giet het water volledig uit de kommen. Maak de kommen schoon en spoel ze grondig af. Reinig met afwasmiddel, spoel grondig af met water en droog het af.
5. Reinig de behuizing (buitenoppervlakken) met afwasmiddel, gebruik een spons om harde resten of gemorste vloeistoffen op te ruimen, spoel af en veeg droog.
6. Laat GEEN zuur voedsel zoals azijn, zout, citroen, enz. staan. op roestvrijstalen onderdelen, omdat het deze kan verpesten.
7. Was het apparaat NOOIT met direct water onder hoge druk.
8. Als de kachel lange tijd niet wordt gebruikt, wrijf dan krachtig over het stalen onderdeel met adamp doek en vaseline-olie. Wikkel het daarna in beschermfolie en plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte.



VOORZICHTIG!

- ! Als u de verlichting en bedieningsapparaten moeilijk te gebruiken vindt, neem dan onmiddellijk contact op met de fabrikant voor hulp of bel de DIAMANThandelaar.
- ! Controleer het apparaat regelmatig gedurende 6 maanden. Neem contact op met uw dealer die u zal helpen bij reparatie en intervalaanpassing.
- ! Geautoriseerd en gekwalificeerd personeel moet alle diensten uitvoeren.

7. Problemen



Tabel 3:

NEE	PROBLEEM	OORZAAK	CORRIGERENDE ACTIE
1	Het water warmt niet op, maar het groene nachtlampje brandt	Beschadigde draaischakelaar	Controleren en vervangen
		Beschadigde zwevende schakelaar en rood nachtlampje	Inspectie en reparatie
2	Het nachtlampje werkt niet	Geen elektriciteit	Inspectie en reparatie
		Beschadigde instellamp	Controleren en vervangen
3	Actuatormotor kan niet omhoog/omlaag gaan	Beschadigde magnetische sensor	Controleren en vervangen
		Motorschade	Controleren en vervangen
		Beschadigde timerregeling	Controleren en vervangen
4	Timerregeling kan timer niet weergeven	Geen elektriciteit	Inspectie en reparatie
		Beschadigde timerregeling	Controleren en vervangen
5	De waterklep werkt niet	Geen waterinlaat	Controleer de waterinlaat
		Beschadigde waterklep	Controleren en vervangen

8. Algemene

ALGEMENE UITSLUITINGEN

- Schade aan draaischakelaars en knoppen.
- Verkleuring van componenten door hitte.
- De afwatering voldoet niet aan de eisen.
- Smering van bewegende delen.
- Corrosie veroorzaakt door het gebruik van chemische reinigingsmiddelen.
- Vervanging van componenten als gevolg van interne vervuiling als gevolg van morsen of ophoping van vet/voedselresten als gevolg van gebrek aan reiniging.
- Kast-, lade- en deurafdichtingen worden beschouwd als verbruiksartikelen en worden niet onder garantie vervangen.
- Lampen, lensdoppen en stickerweergave worden beschouwd als verbruiksartikelen en worden niet onder garantie vervangen.
- Geëmailleerde componenten zullen, indien voldoende aangeraakt, barsten of afbrokkelen, dergelijke schade valt niet onder de voorwaarden van deze garantie.
- Rectificatie wanneer onderdelen zijn gebruikt die niet door DIAMOND zijn gespecificeerd.
- Wanneer een gebruikersfout is vastgesteld.

Algemeen gas

- Slechte verbranding veroorzaakt door gebrek aan reiniging.
- Falen van componenten die rechtstreeks verband houden met onjuiste reiniging en/of onderhoud.
- Reiniging van de brandersproeiers.
- Reinigen/afstellen van drivers en thermokoppels.
- Correctie van de gasdruk op het apparaat.
- Vernieuwing van de gastoevoeraansluitingen buiten het apparaat.

Algemene elektriciteit

- Resetten van veiligheidsvoorzieningen, inclusief zekeringen, bij afwezigheid van andere storingen.
- Vernieuwing van de uiteinden van de stroomkabels.

Friteuses

- Vervanging van onderdelen die zijn beschadigd door bakolie als gevolg van gebrek aan reiniging en onderhoud bij het vervangen van de olie.
- Schade aan thermostaten.

Stoom

- Corrosie veroorzaakt door hoge

waterhardheid.

- Schade als gevolg van een gebrek aan watertoevoer naar het apparaat.

Inductie

- Afgebroken of beschadigd glas dat niet is gemeld op het moment van levering.
- Schade door verstopte of ontbrekende luchtfilters.
- Schade aan de generator door verkeerd gebruikt pantype/formaat.

Houtskool-, gas- en salamanderbarbecues

- Gebruikersschade door verkeerd gebruik buiten het ontwerp kader.

Chargrill Stralende Dekfels

- Stralende dekfels worden beschouwd als verbruiksartikelen en kunnen corroderen als ze niet regelmatig worden schoongemaakt als gevolg van langdurig contact met zout en vet en worden niet onder garantie vervangen.
- Schade aan kachels als gevolg van het niet vervangen van stralingsafdekkingen valt niet onder de garantie.

Verwarmde en gekoelde voedseldisplays

- Afgebroken of beschadigd glas dat niet is gemeld op het moment van levering.
- Schade aan componenten als gevolg van beperkte luchtstroom naar inlaten en uitlaten.
- Schade aan componenten als gevolg van de opeenhoping van deeltjes in de lucht.
- Condensatie op koude oppervlakken als units worden geïnstalleerd in omgevingen die verder gaan dan de specificaties.

Aardewerk

- Corrosie veroorzaakt door hoge waterhardheid.
- Chemische pomp door verkeerd gebruik van een chemisch middel.
- Wasaccessoires: mand, gordijn.
- Storing veroorzaakt door hoge waterhardheid.