




MOD : HPE-600

Production code : T ANEMOS /CA EM (600m3/h)

04/2026

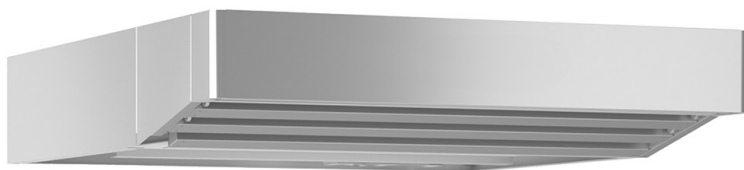

HPE-TOP



HPE-600 - HPE-600T

INHALT

1	TECHNISCHE DATEN	4
1.1	Beschreibung des Produkts.....	4
1.2	Eingehaltene Richtlinien	4
1.3	Technische Daten	4
2	INSTALLATION	5
3	BETRIEB.....	6
3.1	Bedientafel	6
3.2	Einschalten / Ausschalten	6
4	REINIGUNG	8
4.1	Reinigung des Rosts und des vorderen Innenbereichs	8
5	WARTUNG.....	9
5.1	Elektrischer Schaltplan, Explosionszeichnungen und Ersatzteilliste ..	9

TECHNISCHE ANHÄNGE

- A. Technische Spezifikationen
- B. Anschlüsse
- C. Schaltpläne
- D. Explosionszeichnungen

1 TECHNISCHE DATEN

1.1 Beschreibung des Produkts

Diese Handbuch bezieht sich auf die TOP-ELEMENTE und ABZUGSHAUBEN für die Öfen der Serie TEOREMA ÀNEMOS und COMBI TEOREMA.

-TOP-ELEMENT: Ofenaufsatz mit natürlichem Abzug (ohne Saugmotor);

-ABZUGSHAUBE: Ofenaufsatz mit Absaugung.

1.2 Eingehaltene Richtlinien

Die ABZUGSHAUBEN für die angeführten Serien tragen die vorgeschriebene -Kennzeichnung, welche die Einhaltung der folgenden europäischen Richtlinien garantiert:

2014/35/EG Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EG EMV-Richtlinie

2006/42/EG Maschinenrichtlinie

2011/65/CE Richtlinie Rohs 2.

1.3 Technische Daten


Für die technischen Spezifikationen wird auf die folgenden Anhänge am Ende dieser Anleitung verwiesen:

- A. Technische Merkmale
- B. Anschlüsse
- C. Schaltpläne
- D. Explosionszeichnungen

2 INSTALLATION

Die Haube auf den Ofen legen und mit den gelieferten Schrauben befestigen.

Verbindung der Schwadenablass durch das auf der haube montierte Rohr.

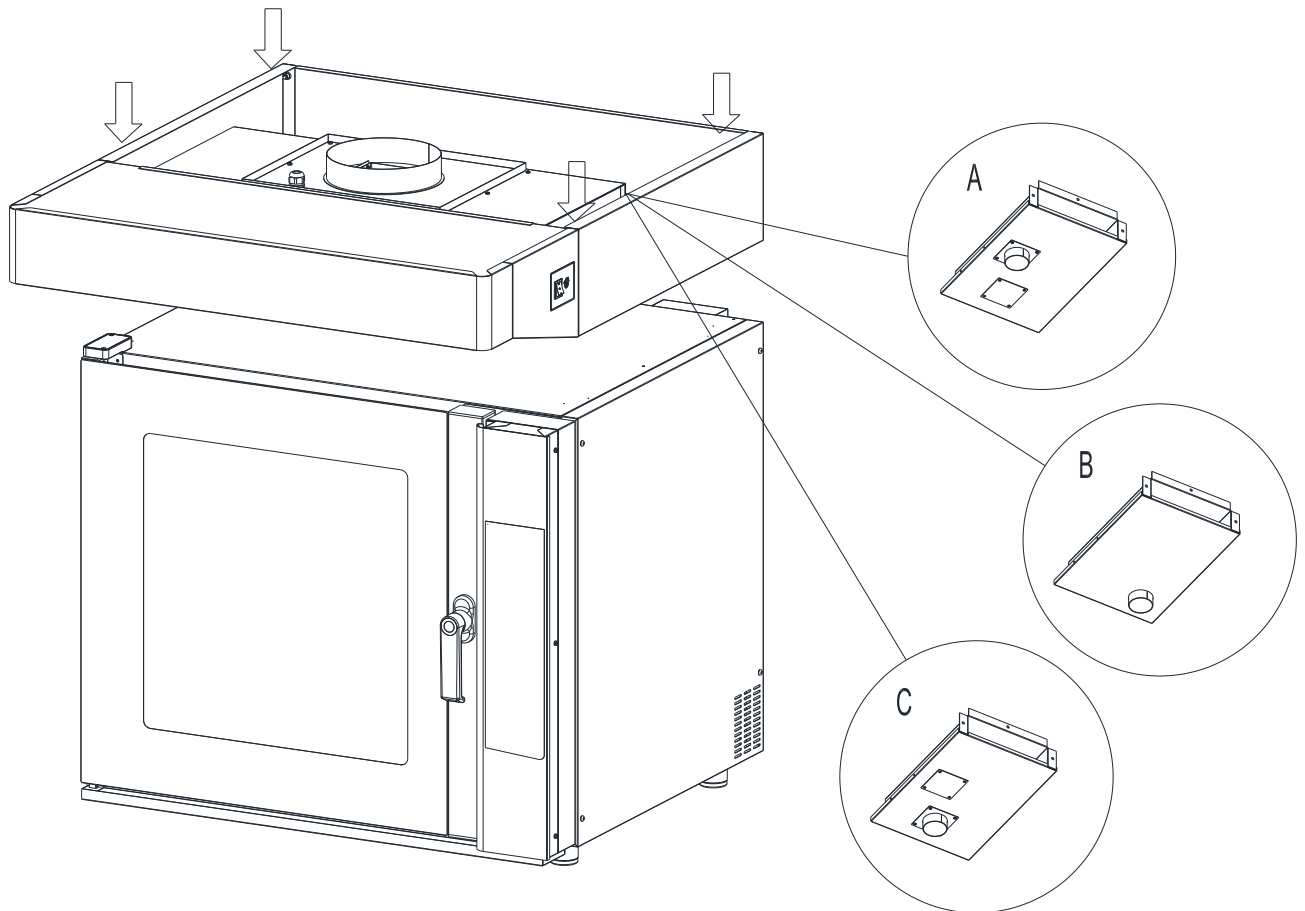

A= Abzugsrohr T Ànemos Version E EM

B= Abzugsrohr T Ànemos Version GAS EM

C= Abzugsrohr T Ànemos-Combi T Version E TOUCH

⊘ Vermeiden Sie lange horizontale Abschnitte, da sich hier Kondenswasser ansammeln und es zu einer Tropfenbildung kommen kann.

⊘ Keine Sauger anschließen, da ein zu hoher Unterdruck entstehen würde und den Brennkammern so auch bei komplett geschlossenem Ventil Hitze entzogen werden würde.

3 BETRIEB

3.1 Bedientafel

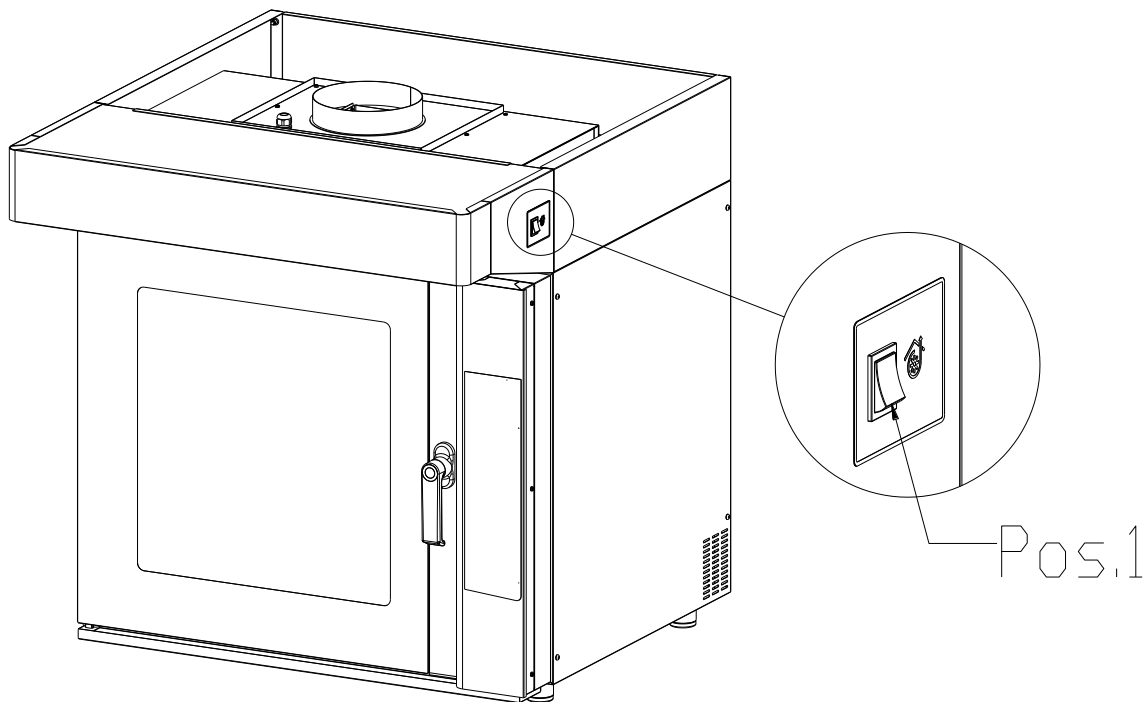


Abb. 3.1 Bedienfläche

Die Abb.3.1 zeigt die Steuerung der Haube, die aus einem Schalter Pos. 1 besteht.

3.2 Einschalten / Ausschalten

Version EM:

- Stellen Sie den Schalter am vorderen rechten Teil der Abzugshaube auf die Position „I“ (siehe Abb. 3.1, Pos.1), die Absaugung beginnt im manuellen Modus auf unbegrenzte Zeit.
- Wenn Sie den Schalter zurück auf „0“ bringen, stoppt die Absaugung.
- Wenn Sie den Schalter auf "II" stellen, erfolgt der Start/Stopp der Absaugung automatisch, wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird.

Version TOUCH:

- Stellen Sie den Schalter am vorderen rechten Teil der Abzugshaube auf die Position „I“ (siehe Abb. 3.1, Pos.1), die Absaugung beginnt im manuellen Modus auf unbegrenzte Zeit.
- Wenn Sie den Schalter zurück auf „0“ bringen, stoppt die Absaugung.
- Wenn Sie den Schalter auf "II" stellen, beginnt die Absaugung bei Öffnen der Tür für 10 Sekunden und schaltet sich dann automatisch aus.

Hinweis: In der Combi-T-Version ist es auch möglich, die Haubenabsaugung über die entsprechende Taste auf dem Bedienfeld des Polis-Ofens zu aktivieren.

Im Falle eines längeren Stillstands (zum Beispiel während des Betriebsurlaubs) wird empfohlen, den Schalter des Ofens an der Hauptschalttafel der Stromversorgung auszuschalten.

4 REINIGUNG

Außen muss die Abzugshaube mindestens einmal im Monat gereinigt werden. Schalten Sie das Gerät dazu ab und verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit mildem Flüssigreinigungsmittel oder denaturiertem Alkohol.

⚠ Vermeiden Sie den Einsatz von scheuernden Produkten oder Schwämmen, da der Edelstahl langfristig sonst matt wird.

⚠ Nicht mit Wasserstrahl reinigen, da dieser die elektrischen Komponenten beschädigen und in Folge zur Gefahr von Stromschlägen und/oder Betriebsverzögerungen führen könnte.

4.1 Reinigung des Rosts und des vorderen Innenbereichs

Nehmen Sie den Rost wie in Folge beschrieben ab:

- Lösen Sie die Drehknäufe, mit denen der Rost links und rechts befestigt ist (Abb. 4.1., Teil 1);
- Lassen Sie den Rost absinken (Abb. 4.2., Teil 2).

Reinigen Sie den Rost und den vorderen Innenbereich mit einem feuchten Tuch sowie mit mildem Flüssigreinigungsmittel oder denaturiertem Alkohol.

Setzen Sie den Rost wieder ein, indem Sie die oben angeführten Schritte in gegenteiliger Reihenfolge ausführen.

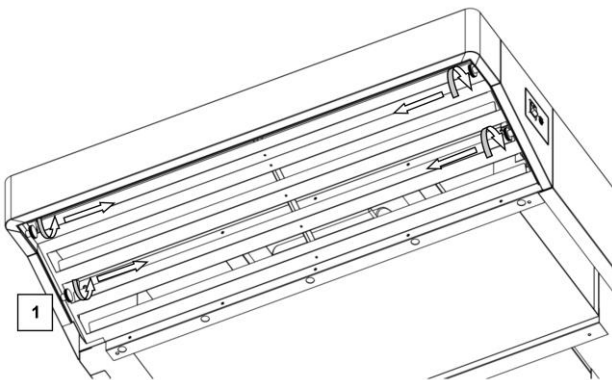


Abb. 4.1

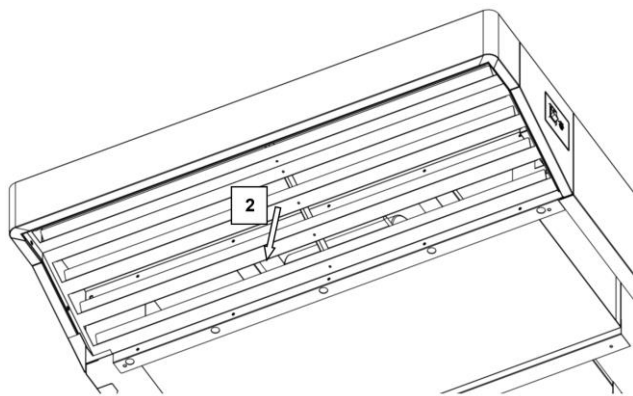


Abb. 4.2

5 WARTUNG

 **ACHTUNG:** Die vorliegenden Wartungsanweisungen dürfen nur von Personal verwendet werden, das über die für die Installation und Instandhaltung von elektrischen und gasführenden Gerätschaften notwendigen Qualifikationen verfügt. Die Wartung durch nichtqualifiziertes Personal kann zu Schäden an dem Gerät sowie zu Verletzungen von Menschen oder Tieren und Sachschäden führen.

 Um Reparatur- und Kontrollarbeiten durchführen zu können, müssen in den meisten Fällen die Schutzabdeckungen abmontiert werden. In Folge liegen jedoch die spannungsführenden Leitungen frei. **Vor Wartungsmaßnahmen jeder Art muss sichergestellt werden, dass der stromzuführende Stecker des Geräts von der Schalttafel getrennt bzw. Ausgesteckt ist. Positionieren Sie den Stecker so, dass das Wartungspersonal sich problemlos davon überzeugen kann, dass das Gerät während aller Arbeiten bei entfernten Abdeckungen ausgesteckt ist.**

5.1 Elektrischer Schaltplan, Explosionszeichnungen und Ersatzteilliste

Siehe Anhang C und Anhang D.



Mülltrennung. Dieses Produkt darf nicht mit den normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Je nach vor Ort geltender Gesetzgebung muss es an den entsprechenden Sammelstellen der Gemeinde getrennt und entsorgt werden.