




MOD : HPE-600

Production code : T ANEMOS /CA EM (600m3/h)

04/2026

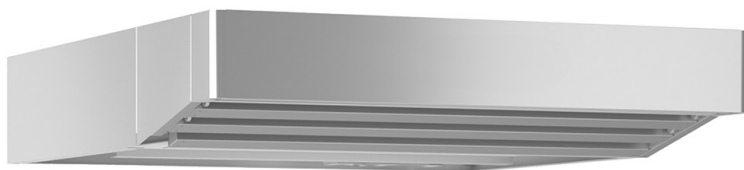

HPE-TOP



HPE-600 - HPE-600T

Manuale di installazione, uso e manutenzione ■

INDICE

1. SPECIFICHE TECNICHE	4
1.1 Identificazione del prodotto	4
1.2 Rispondenza alle direttive	4
1.3 Specifiche tecniche	4
2. INSTALLAZIONE.....	5
3. FUNZIONAMENTO	6
3.1 Pannello comandi	6
3.2 Accensione / spegnimento	6
4. PULIZIA	8
4.1 Pulizia della griglia e della zona interna frontale	8
5. MANUTENZIONE	9
5.1 Schema elettrico, disegni esplosi ed elenco parti di ricambio	9

ALLEGATI TECNICI

- A. Caratteristiche tecniche
- B. Allacciamenti
- C. Schemi elettrici
- D. Esplosi

1. SPECIFICHE TECNICHE

1.1 Identificazione del prodotto

Questo manuale si riferisce ai TOP e CAPPE per i forni della serie TEOREMA ÀNEMOS e COMBI TEOREMA.

-TOP: accessorio superiore al forno a tiraggio naturale (senza motore di aspirazione);

-CAPPA: accessorio superiore al forno completo di aspirazione.

1.2 Rispondenza alle direttive

Le cappe per le serie sopra elencate, riportano la marcatura obbligatoria



che garantisce la corrispondenza alle seguenti direttive europee:

2014/35/CE Direttiva Bassa Tensione;

2014/30/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica;

2006/42/CE Direttiva Macchine;

2011/65/CE Direttiva RoHS2.

1.3 Specifiche tecniche

Fare riferimento agli allegati tecnici, in fondo al manuale:

A. Caratteristiche tecniche

B. Allacciamenti


C. Schemi elettrici

D. Esplosi

2. INSTALLAZIONE

Posizionare la cappa sopra il forno e fissare a mezzo viti in dotazione.

Collegare lo scarico vapore presente sulla cappa al sistema di aspirazione del locale/cucina o ad una canna fumaria.

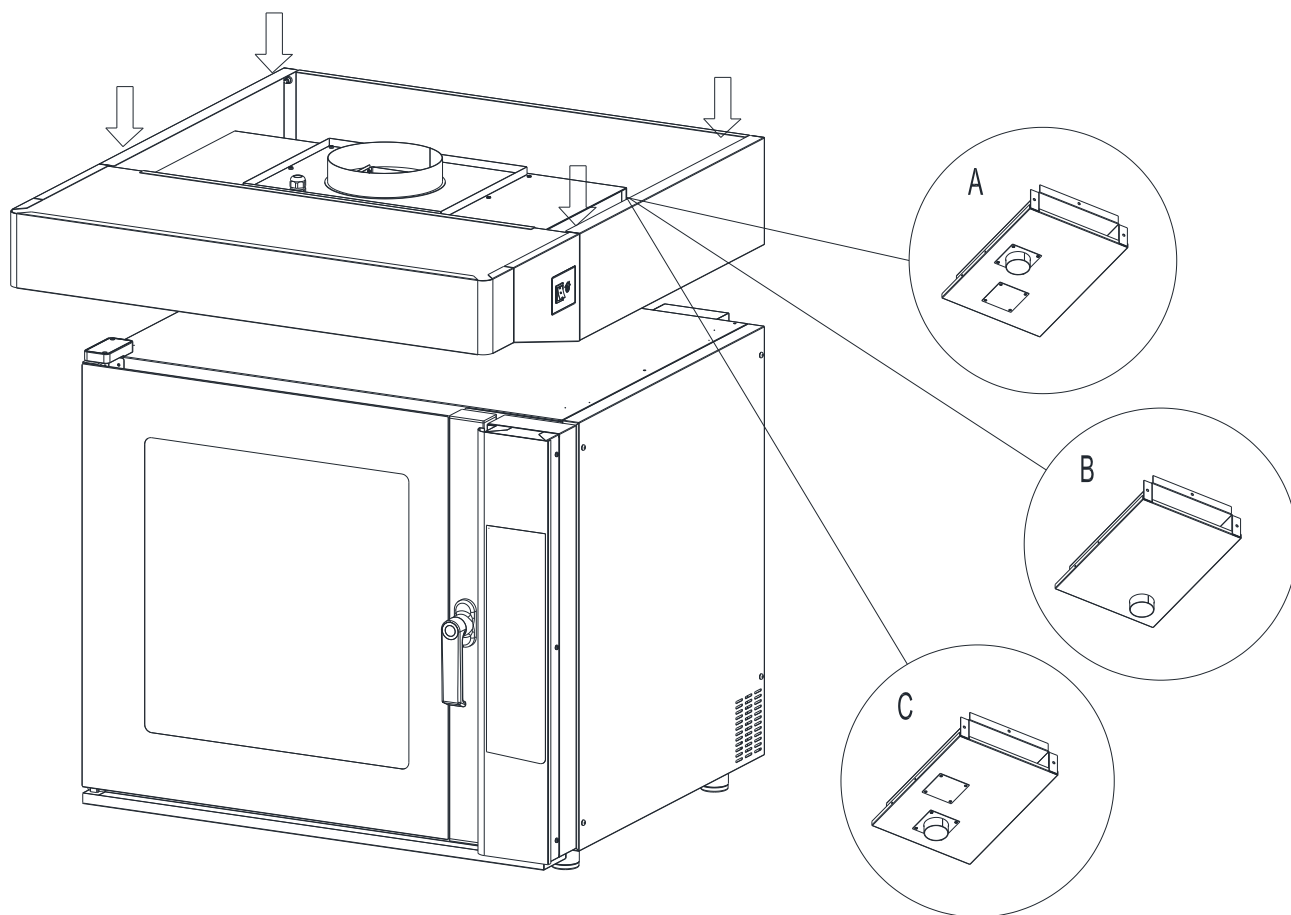

A=Tubo camino scarico T Ànemos versione E EM.

B=Tubo camino scarico T Ànemos versione GAS EM.

C=Tubo camino scarico T Ànemos-Combi T versione TOUCH.

⊘ Evitare lunghi tratti orizzontali, poiché possono causare accumulo di condensa con possibile gocciolio.

⊘ Attenzione a collegare aspiratori sulle tubazioni di aspirazione: questi potrebbero generare una depressione troppo elevata che sottrae calore alle camere di cottura anche a valvole completamente chiuse.

3. FUNZIONAMENTO

3.1 Pannello comandi

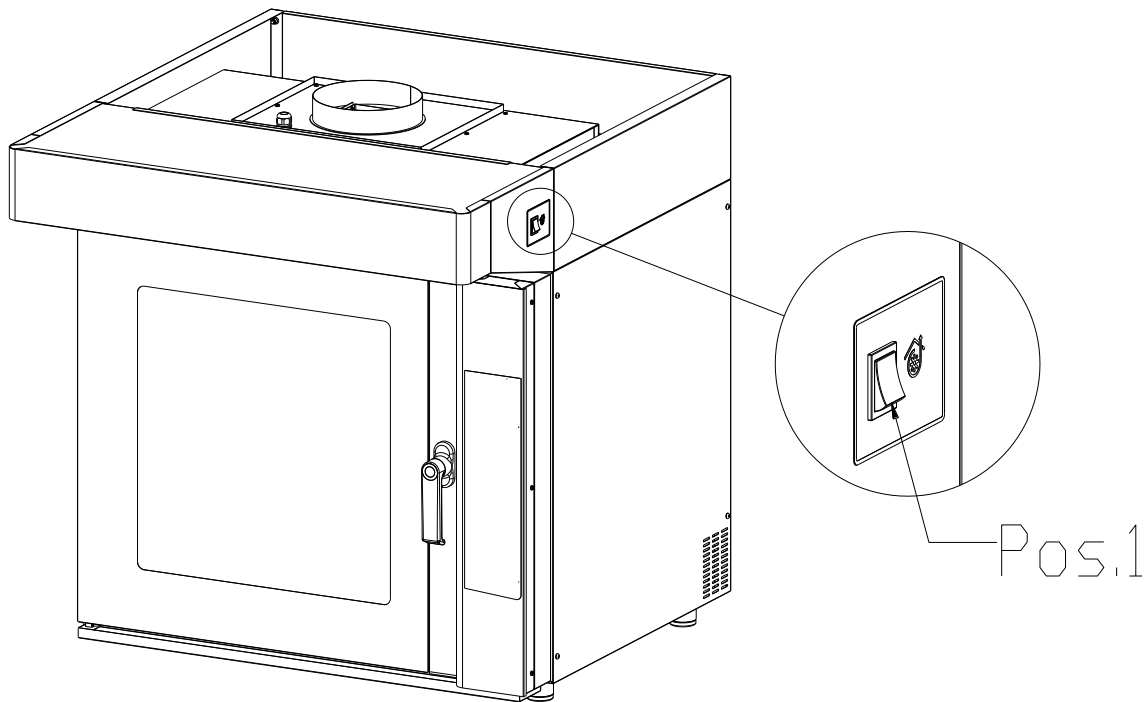


Fig. 3.1 Pannello comandi

La Fig.3.1 mostra il comando della cappa costituito da un interruttore Pos.1.

3.2 Accensione / spegnimento

Versione EM:

- Portando in posizione “I” l’interruttore, posto nella parte destra anteriore della cappa (vedi Fig. 3.1 Pos.1), si avvia l’aspirazione in modalità manuale per un tempo infinito.
- Portandolo in posizione “0”, si arresta l’aspirazione.
- Portando l’interruttore in posizione “II”, l’avvio/arresto dell’aspirazione avviene in modalità automatica all’apertura/chiusura della porta.

Versione TOUCH:

- Portando in posizione “I” l’interruttore, posto nella parte destra anteriore della cappa (vedi Fig. 3.1 Pos.1), si avvia l’aspirazione in modalità manuale per un tempo infinito.
- Portandolo in posizione “0”, si arresta l’aspirazione.

- Portando l'interruttore in posizione "II", all'apertura della porta si avvia l'aspirazione per un tempo di 10 secondi, trascorsi i quali si spegne automaticamente.

N.B. Nella versione Combi-T è possibile attivare l'aspirazione della cappa anche tramite il tasto specifico sul pannello comandi del forno Polis.

Per periodi di inattività più lunghi (esempio chiusura per ferie) è consigliabile spegnere l'interruttore del forno sul quadro generale di alimentazione elettrica.

4. PULIZIA

La pulizia esterna della cappa va fatta almeno una volta al mese ad apparecchio spento, usando un panno umido con detersivo liquido neutro o con alcool denaturato.

⚠ Evitare l'uso di prodotti o spugne abrasivi, poiché a lungo andare renderebbero opaco l'acciaio inox.

⚠ Non usare getti d'acqua, poiché possono danneggiare la parti elettriche con conseguente pericolo di folgorazione e/o avviamenti intempestivi.

4.1 Pulizia della griglia e della zona interna frontale

Procedere con lo smontaggio della griglia come di seguito descritto:

- Svitare i pomelli che fissano la griglia sul lato sinistro e sul lato destro (Fig. 4.1. part. 1);
- Fare scendere la griglia (Fig. 4.2. part. 2).

Procedere con la pulizia della griglia e della zona interna frontale per mezzo di un panno umido con detersivo liquido neutro o con alcool denaturato.

Rimontare la griglia con le operazioni in senso contrario a quanto descritto sopra.

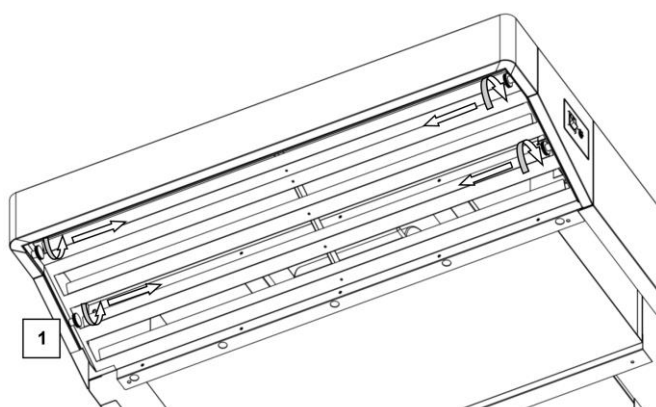


Fig. 4.1

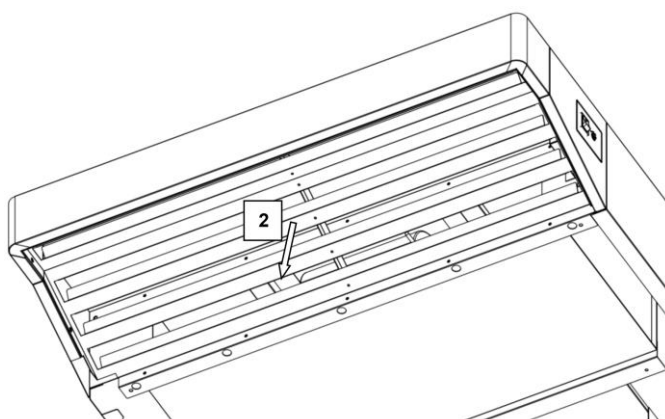


Fig. 4.2

5. MANUTENZIONE

 **ATTENZIONE:** Le presenti istruzioni per la manutenzione sono ad uso esclusivo di personale qualificato per l'installazione e la manutenzione di apparecchiature elettriche e a gas. La manutenzione da parte di altre persone non qualificate può causare danni all'apparato, a persone, animali o cose.

 Per effettuare riparazioni e controlli nella maggior parte dei casi è necessario rimuovere le protezioni fisse. Questo rende accessibili i conduttori in tensione. **Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione accertarsi che la spina di alimentazione elettrica dell'apparecchio sia staccata dal quadro. Riporre la spina in un luogo tale che il manutentore possa facilmente accertarsi che è staccata durante tutte le operazioni a protezioni fisse rimosse.**

5.1 Schema elettrico, disegni esplosi ed elenco parti di ricambio

Per queste informazioni fare riferimento agli allegati C e D del presente manuale.



Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. In base alle normative locali, i servizi per la raccolta differenziata possono essere disponibili presso i punti di raccolta municipali.