




MOD : HPE-600

Production code : T ANEMOS /CA EM (600m3/h)

04/2026

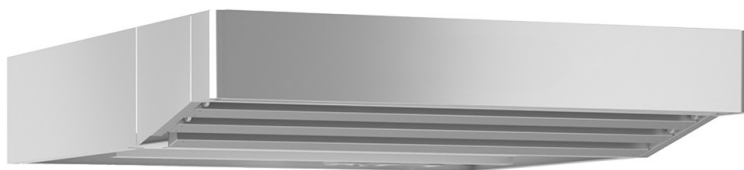

HPE-TOP



HPE-600 - HPE-600T

Manual de instalación, uso y manutenzione



INDICE

1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4
1.1	Identificación del producto	4
1.2	Correspondencia a las normas de ley.....	4
1.3	Epecificaciones técnicas.....	4
2	INSTALACIÓN.....	5
3	FUNCIONAMIENTO	6
3.1	Panel comandos	6
3.2	Encendido / apagado	6
4	LIMPIEZA	8
4.1	Limpieza de la reja y de la zona frontal interna.....	8
5	MANUTENCIÓN	9
5.1	Esquema eléctrico, dibujos técnicos y elenco de repuestos	9

ANEXOS TÉCNICOS

- A. Especificaciones técnicas
- B. Conexiones
- C. Esquemas eléctricos
- D. Dibujos técnicos

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.1 Identificación del producto

Este Manual se refiere a los TOP y CAPAS para los hornos de la serie TEOREMA ÀNEMOS y COMBI TEOREMA.

-TOP: complemento superior del horno tiraje natural (sin motor de aspiración);

-CAPA: complemento superior del horno completo de aspiración.

1.2 Correspondencia a las normas de ley

Las capas para la serie antes elencadas, poseen la marca obligatoria



que garantiza la correspondencia a las siguientes normas europeas:

2014/35/CE Directiva Baja Tensión

2014/30/CE Directiva Compatibilidad Electromagnética

2006/42/CE Directiva Máquinas

2011/65/CE Directiva Rohs 2.

1.3 Epecificaciones técnicas


Para conocer las especificaciones técnicas consultar los siguientes anexos técnicos al final de este manual:

- A. Especificaciones técnicas
- B. Conexiones
- C. Esquemas eléctricos
- D. Dibujos técnicos

2 INSTALACIÓN

Aplicación de la capa sobre el horno y sujeción con las tuercas en dotación.

Conexión de la descarga vapores a través del conducto presente en la capa.

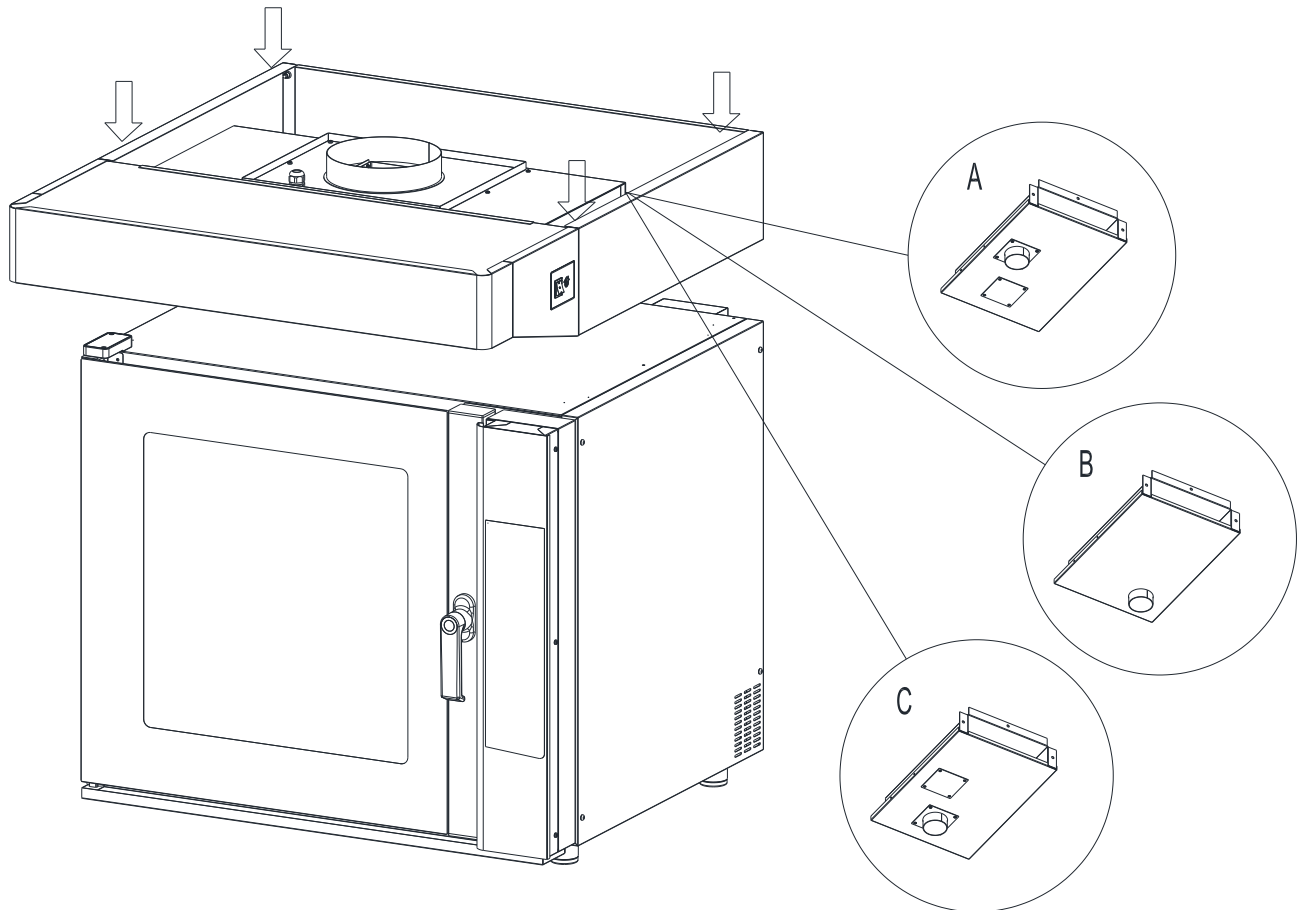

A= Tubo descarga chimenea T Ànemos versión E EM.

B= Tubo descarga chimenea T Ànemos versión GAS EM.

C= Tubo descarga chimenea T Ànemos-Combi T versión E TOUCH

⊘ Evitar largos recorridos horizontales porque pueden causar acumulación de condensación con posibles goteras.

⊘ No conectar aspiradores, los que crearían una depresión demasiado elevada; ésta produce sustracción de calor a las cámaras de cocción aun con las válvulas completamente cerradas.

3 FUNCIONAMIENTO

3.1 Panel comandos

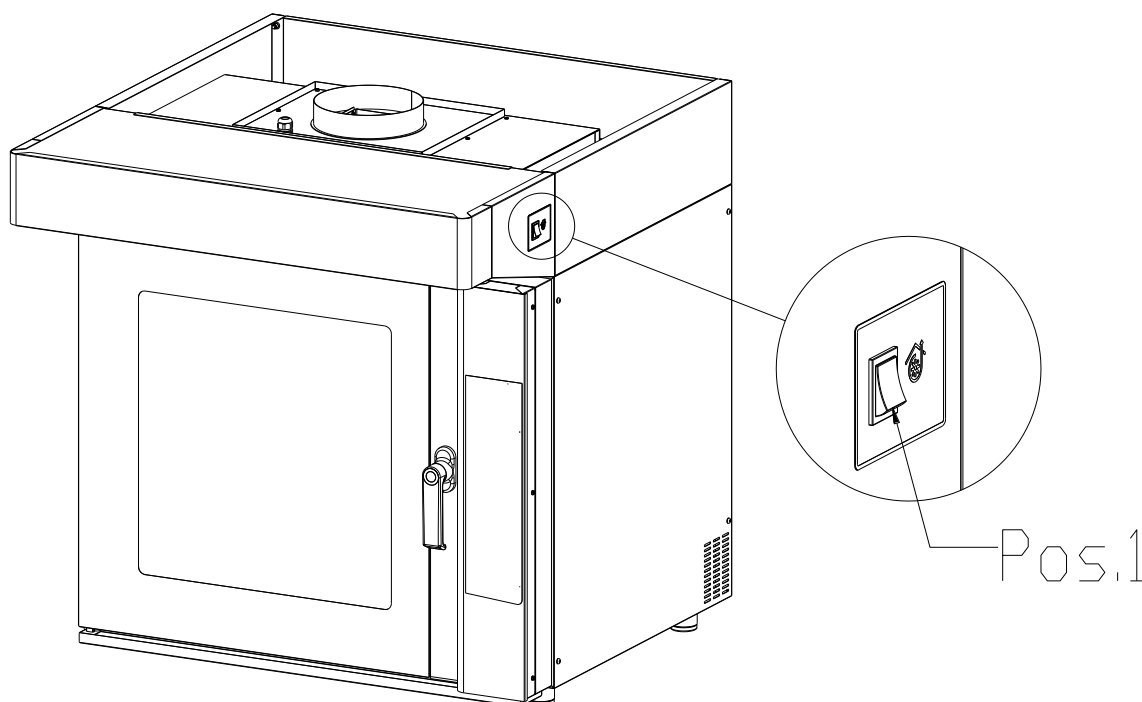


Fig. 3.1 Panel comandos

La Fig.3.1 muestra el comando de la capa constituido por un interruptor Pos.1.

3.2 Encendido / apagado

Versión EM:

- Colocando el interruptor en posición “I”, situado en la parte anterior derecha de la capa (ver Fig. 3.1 Pos. 1), se inicia la aspiración en modo manual durante un tiempo infinito.
- Colocándolo en posición “0”, se detiene la aspiración.
- Poniendo el interruptor en posición “II”, el arranque/detención de la aspiración se produce en modo automático cuando se abre/cierra la puerta.

Versión TOUCH:

- Colocando el interruptor en posición “I”, ubicado en la parte anterior derecha de la capa (ver Fig. 3.1 Pos. 1), se inicia la aspiración en modo manual por un tiempo infinito.
- Poniéndolo en posición “0”, se detiene la aspiración.

- Poniendo el interruptor en posición “II”, cuando se abre la puerta, inicia la aspiración por un tiempo de 10 segundos, transcurridos los cuales se apaga automáticamente.

NOTESE BIEN. En la versión Combi-T también es posible activar la aspiración mediante el botón específico en el panel de control del horno Polis.

Para períodos de inactividad más largos, (ej.: cierre por vacaciones), es aconsejable apagar el horno con el interruptor del cuadro general de alimentación eléctrica.

4 LIMPIEZA

La limpieza externa de la capa se hace por lo menos una vez al mes y con el aparato apagado, usando un paño humedecido con detergente líquido neutro o con alcohol desnaturalizado.

⚠ Evitar el uso de productos o esponjas abrasivas, porque con el tiempo el acero inox se vuelve opaco.

⚠ No usar chorros de agua porque éstos pueden dañar las partes eléctricas, con consiguiente peligro de fulguraciones y/o arranques repentinos.

4.1 Limpieza de la reja y de la zona frontal interna

Proceder con el desmontaje de la reja como se describe a continuación:

- Desatornillar las perillas que fijan la reja en lado izquierdo y derecho (Fig. 4.1. part. 1);
- Hacer que baje la reja (Fig. 4.2. part. 2).

Proceder con la limpieza de la reja y de la zona interna frontal con un paño humedecido con detergente líquido neutro o con alcohol desnaturalizado. Reensamblar la reja con las operaciones en sentido contrario a lo descrito más arriba.

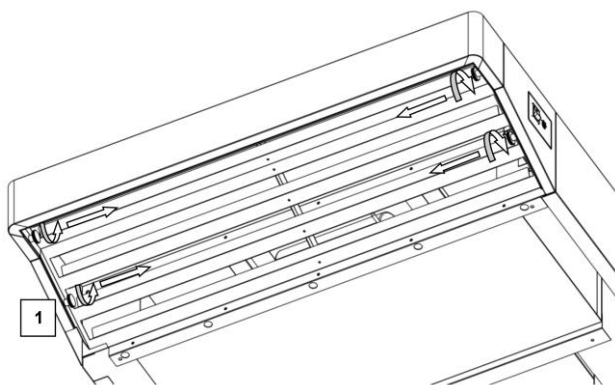


Fig. 4.1

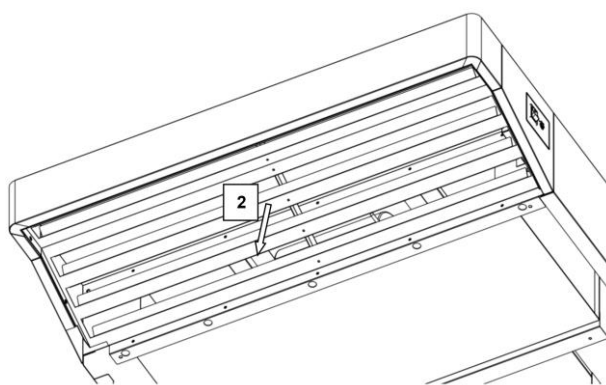


Fig. 4.2

5 MANUTENCIÓN

 **¡ATENCIÓN!**: Las presentes instrucciones para la manutención son de uso exclusivo del personal cualificado para la instalación y la manutención de aparatos eléctricos y a gas. La manutención efectuada por otras personas no cualificadas puede causar daños al aparato, a personas, animales o cosas.

 Para efectuar reparaciones y controles en la mayor parte de los casos, es necesario remover las protecciones fijas. Esto hace accesibles los conductores en tensión. **Antes de hacer cualquier operación de manutención, asegurarse que el enchufe de alimentación eléctrica del aparato esté desconectado del cuadro. Poner el enchufe en un lugar tal que el manutentor pueda controlar, fácilmente, que el aparato esté desenchufado durante todas las operaciones sin las protecciones fijas.**

5.1 Esquema eléctrico, dibujos técnicos y elenco de repuestos

Ver Anexo C y Anexo D



Recolección separada. Este producto no debe ser eliminado con los normales desechos domésticos. Informarse acerca del sistema de recogida separada local para productos eléctricos y electrónicos que incluyan este símbolo.