


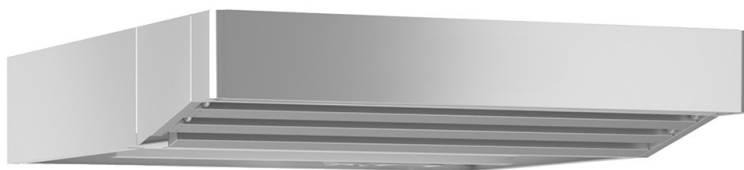

MOD: HPE-600T

Production code : T ANEMOS /CA TOUCH (600m3/h)

04/2026



HPE-TOP



HPE-600 - HPE-600T

Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien



INDEX

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	4
1.1. Identification du produit.....	4
1.2. Conformité aux directives.....	4
1.3. Caractéristiques techniques.....	4
2. INSTALLATION	5
3. FONCTIONNEMENT	6
3.1. Panneau de commandes	6
3.2. Allumage/extinction	6
4. NETTOYAGE	7
4.1. Nettoyage de la grille et de la zone interne frontale	7
5. ENTRETIEN.....	8
5.1. Schéma électrique, dessins éclatés et liste des pièces de rechange	8

ANNEXES TECHNIQUES

- A. Caractéristiques techniques
- B. Branchements
- C. Schémas électriques
- D. Vues éclatées

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1.1. Identification du produit

Ce manuel se réfère aux TOPS et HOTTES pour les fours de la série TEOREMA ÀNEMOS et COMBI TEOREMA.

-TOP: complément supérieur du four à tirage naturel (sans moteur d'aspiration);

-HOTTE: complément supérieur du four avec aspiration

1.2. Conformité aux directives

Les hottes pour les séries citées ci-dessus sont pourvues de la marque obligatoire suivante:



qui garantie la conformité aux directives européennes suivantes:

2014/35/CE Directive Basse Tension

2014/30/CE Directive Compatibilité Electromagnétique

2006/42/CE Directive Machines

2011/65/CE Directive Rohs 2.

1.3. Caractéristiques techniques

Pour les caractéristiques techniques se reporter aux annexes techniques suivantes à la fin de ce manuel:

A. Caractéristiques techniques

B. Branchements


C. Schémas électriques

D. Vues éclatées

2. INSTALLATION

Application de la hotte au dessus du four et fixage grâce aux vis en dotation.

Raccordement de l'évacuation vapeur au conduit présent sur la hotte.

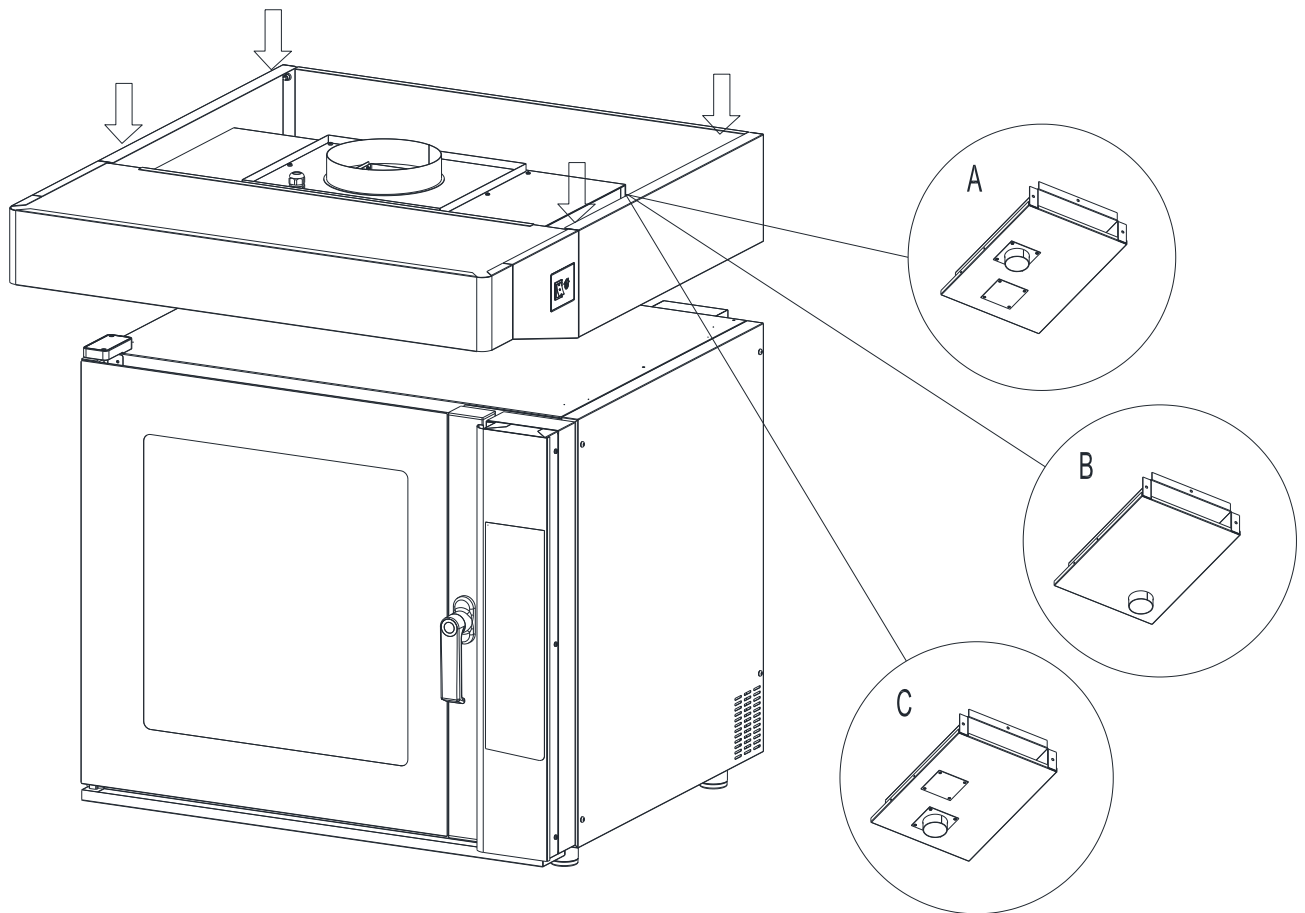

A=Tube conduit de cheminée T Ànemos version E EM.

B=Tube conduit de cheminée T Ànemos version GAS EM.

C=Tube conduit de cheminée T Ànemos-Combi T version E TOUCH.

⊘ Éviter les longues parties horizontales de tubes car elles peuvent causer une accumulation de condensation avec de possibles dégoulinements.

⊘ Ne pas brancher d'aspirateurs car ils créeraient une dépression trop élevée qui finirait par soustraire la chaleur aux chambres de cuisson même si les vannes sont complètement fermées.

3. FONCTIONNEMENT

3.1. Panneau de commandes

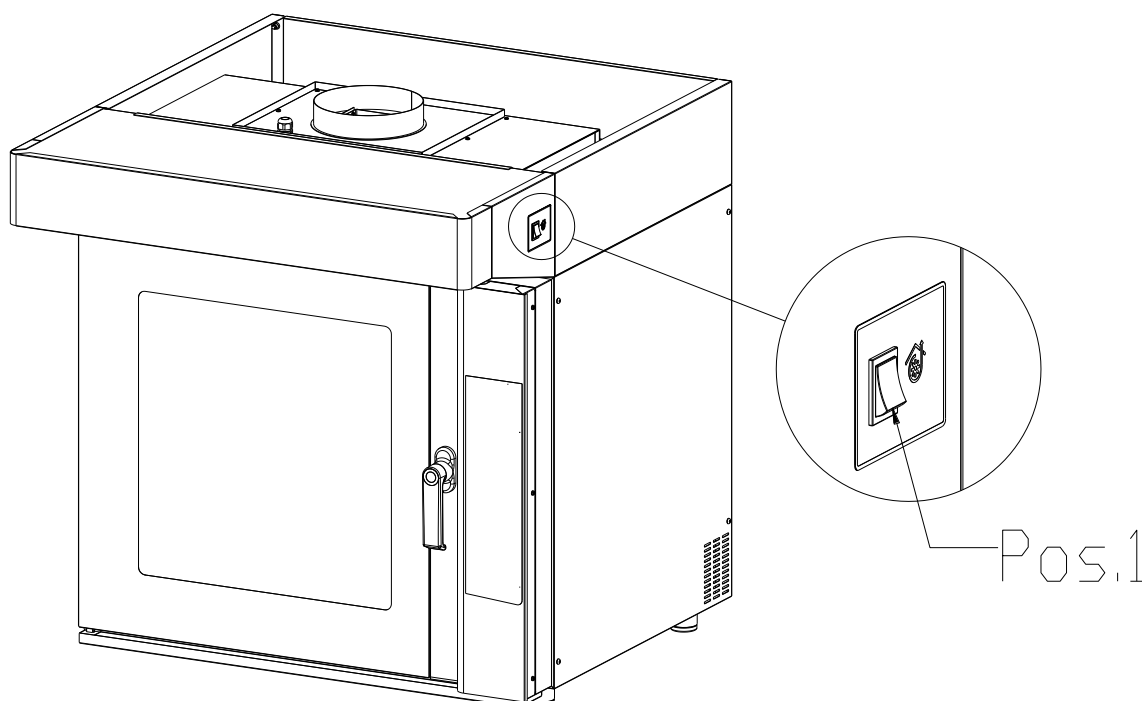


Fig. 3.1 Panneau de commandes

La Fig.3.1 indique la commande de la hotte constituée d'un interrupteur Pos.1.

3.2. Allumage/extinction

Version EM:

- En mettant l'interrupteur situé sur la partie droite antérieure de la hotte sur "I" (voir Fig. 3.1 Pos.1), l'aspiration en modalité manuelle se met en route pour une durée infinie.
- En le mettant sur "0", l'aspiration s'arrête.
- En mettant l'interrupteur sur "II", la mise en route/arrêt de l'aspiration s'effectue en modalité automatique à l'ouverture/fermeture de la porte.

Version TOUCH:

- En mettant l'interrupteur sur "I", situé sur la partie droite antérieure de la hotte (voir Fig. 3.1 Pos.1), l'aspiration en modalité manuelle se met en route pour une durée infinie.
- En le mettant sur la position "0", l'aspiration s'arrête.
- En mettant l'interrupteur sur la position "II", à l'ouverture de la porte l'aspiration se met en route pendant 10 secondes, puis s'arrête automatiquement.

N.-B. Dans la version Combi-T, il est également possible d'activer l'extraction de la hotte à l'aide du bouton spécifique sur le panneau de commande du four Polis.

Pendant les périodes d'inactivité plus longues (par exemple fermeture pendant les vacances), il est conseillé d'éteindre l'interrupteur du four sur le cadran général d'alimentation électrique.

4. NETTOYAGE

Le nettoyage externe de la hotte doit être effectué au moins une fois par mois quand l'appareil est éteint, en utilisant un chiffon humide et un détergent liquide neutre ou de d'alcool dénaturé.

⚠ Éviter l'utilisation de produits ou d'éponges abrasifs, car avec le temps ils pourraient rendre opaques l'acier inox.

⚠ Ne pas utiliser de jets d'eau, car l'eau pourrait endommager les parties électriques, avec des risques de fulguration et/ou de mises en route inopportunes.

4.1. Nettoyage de la grille et de la zone interne frontale

Procéder en démontant la grille comme décrit ci-dessous :

- Dévisser les pommeaux qui fixent la grille sur le côté gauche et sur le côté droit (Fig. 4.1 Pos.1).
- Faire descendre la grille (Fig. 4.2 Pos.2).

Procéder au nettoyage de la grille et de la zone interne frontale avec un chiffon humide et un détergent liquide neutre ou de l'alcool dénaturé.

Remonter la grille en effectuant ces mêmes opérations dans le sens contraire.

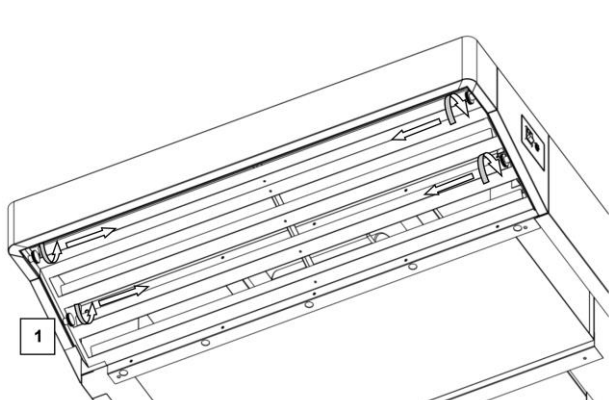


Fig. 4.1

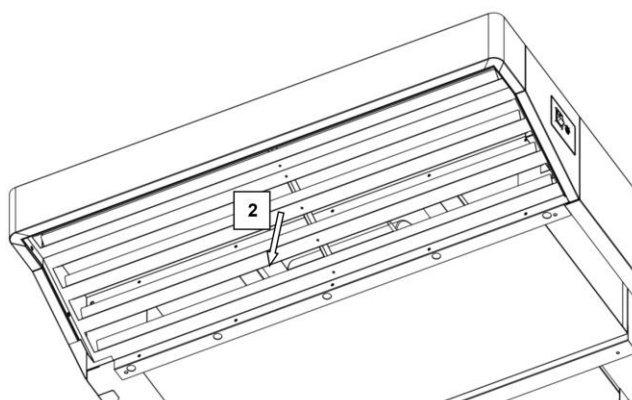


Fig. 4.2

5. ENTRETIEN

 **ATTENTION:** les présentes instructions pour l'entretien s'adressent exclusivement à un personnel qualifié pour l'installation et l'entretien d'appareils électriques et à gaz. L'entretien par un personnel non qualifié peut provoquer des dommages à l'appareil, aux personnes, aux animaux ou aux choses.

 Pour effectuer des réparations et des contrôles, il est généralement nécessaire de retirer les protections fixes, afin d'accéder aux conducteurs sous tension. **Avant d'effectuer toutes opérations d'entretien, s'assurer que la fiche d'alimentation électrique de l'appareil soit débranchée du cadran.** Il est conseillé de la poser dans un endroit bien visible, afin que le préposé à l'entretien puisse facilement s'assurer qu'elle soit débranchée durant toutes les opérations effectuées quand les protections fixes sont enlevées.

5.1. Schéma électrique, dessins éclatés et liste des pièces de rechange

Voir Fiche technique jointe C et jointe D



Collecte différenciée. Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques normaux. Selon les normes locales, les services pour la collecte différenciée peuvent être disponibles dans chaque point de collecte municipal.