

09/2018

Mod: TOP50NC/R2

Production code: UF50GCP-P



Diamond
catering equipment

Model:

UF50G – UF100G

UF50GCP–UF100GCP



Bedienungsanleitung

D Inhalt

Wichtige Sicherheitsvorschriften	11
Aufstellen	11
Anschließen	11
Einschalten	12
Temperaturregelung	12
Abtauen	12
Licht	13
Schloß	13
Reinigen	13
Wartung und Kundendienst	14
Entsorgung	14

D

Wichtige Sicherheitsvorschriften

1. Vor Inbetriebnahme des Gerätes machen Sie sich bitte mit der Gebrauchsanweisung, insbesondere den Sicherheitsvorschriften vertraut.
2. Bei Zuwiderhandlung gegen diese oder fahrlässigem Gebrauch übernimmt der Anwender des Produktes die Haftung für eventuell dadurch entstehende Sach- sowie Personenschäden.
3. Im Falle einer Störung kontaktieren Sie bitte daher umgehend Ihren Fachhändler.
4. Platzieren Sie den Schrank an einem trockenen Standort.
5. Der Schrank darf nicht in der Nähe von hitzeabstrahlenden Geräten platziert werden. Vermeiden Sie Standorte mit direktem Sonnenlicht.
6. Bitte denken Sie daran, dass alle elektrischen Geräte gefährlich sein können.
7. Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie z.B. chemische Verdünnungsmittel und Benzin in diesem Gerät auf.
8. Wir erklären, dass kein Asbest noch CFC im Aufbau verwendet worden ist.
9. Das Öl im Kompressor enthält nicht PWB.

Aufstellung

Stellen Sie den Schrank in einer geraden/waagrechten Position auf.

Anschließen

Das Gerät hat eine Spannung von 230 V/50 Hz.

Der Stecker muss geerdet sein (Schuko).

Sollten Sie das Kabel ersetzen müssen, benutzen Sie unbedingt ein entsprechendes, geerdetes Kabel.

Bitte beachten Sie, dass der Anschluss lediglich durch einen erfahrenen Elektriker erfolgen darf.

Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es entweder beim Hersteller oder einem Service-Vertreter ausgetauscht werden, um Gefahr zu vermeiden.

Einschalten

Es empfiehlt sich das Gerät vor Inbetriebnahme zu reinigen (Näheres unter „Reinigen“).


Wichtig!

Wenn der Schrank liegend geliefert wird, warten Sie zwei Stunden vor dem Einschalten.

Die zwei mitfolgenden Abstandteile sind auf der Rückseite vom Schrank zu montieren, um für ausreichende Ventilation zu sorgen. Diese werden in die vorgebohrten Löcher montiert, wie auf dem Foto angezeigt.



Temperaturregelung

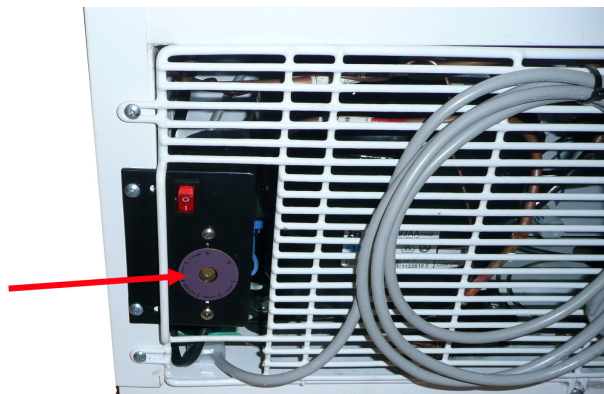

Das Thermostat kann von -12 bis -24 °C eingestellt werden. In den meisten Fällen ist eine Einstellung auf Position 5 optimal. Die Temperatur wird beim Drehen vom Thermostat im Uhrzeigersinn gesenkt und wird beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn erhöht.

Abtauen


Wir empfehlen das Abtauen alle drei Monate, oder wenn der Eisschicht 3 mm überschreitet.

Beim Abtauen bleibt das Gerät eingeschaltet, und der Eisschicht an den Seiten wird mit einem Plastischaber entfernt. Danach ist das Gerät zum erneuten Betrieb bereit. Falls das Gerät innen schmutzig ist, empfehlen wir, es zu reinigen, sehen Sie unter „Wartung“.

Verwenden Sie niemals Metall oder andere scharfe Gegenstände zur Abschabung der Innenseiten, da dies das Gerät beschädigen kann.


Licht

Das Gerät ist hinten am Kabinett mit einem Schalter für das Innenlicht versehen.

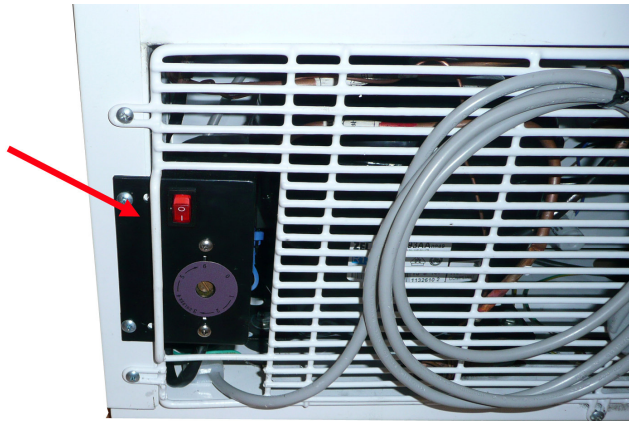

Schloß

Das Gerät ist unten an der Tür mit einem Schloß versehen.

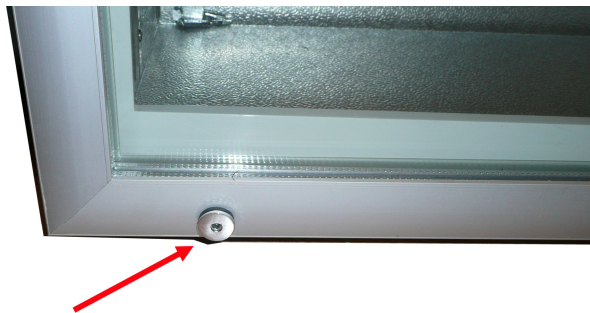

Reinigung und Pflege Ihres Gerätes

Den Schrank zunächst an der Steckdose ausschalten.

In regelmäßigen Zwischenräumen den Schrank mit mildem Geschirrspülmittel innen und außen reinigen. Alles mit einem Tuch gut trocknen. Oberflächen außen mit Stahlöl erhalten.

Verwenden Sie keine säurehaltigen Putz- und chemischen Lösungsmittel, diese können Rostfraß auf den Edelstahlflächen und im Innenkühlsystem verursachen.

Kondensator und den übrigen Kompressorraum mit Staubsauger und einer steifen Bürste reinigen.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Kompressorraum und an die elektrischen Teile kommt, das Kurzschluss verursachen könnte.

Wartung und Kundendienst

Das Kühlsystem ist ein hermetisch geschlossenes System und fordert keine Besichtigungen nur Reinigung.


Bei Ausfall der Kühlung, prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig in der Stockdose ist, und ob die Sicherung der Stockdose in Ordnung ist.

Wenn keine Ursachen vorliegen, und Sie die Störung nicht selbst beseitigen können, wenden Sie sich bitte an die Kundendienststelle. Teilen Sie die Typenbezeichnung und Seriennummer mit. Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild oben rechts im Schrank.

Entsorgung

Wenn der Schrank ausgedient hat, muss die Entsorgung umweltfreundlich vorgenommen werden. Beachten Sie die Vorschriften der Entsorgung. Es gibt z.B. Spezialforderungen und Bedingungen zu beachten.



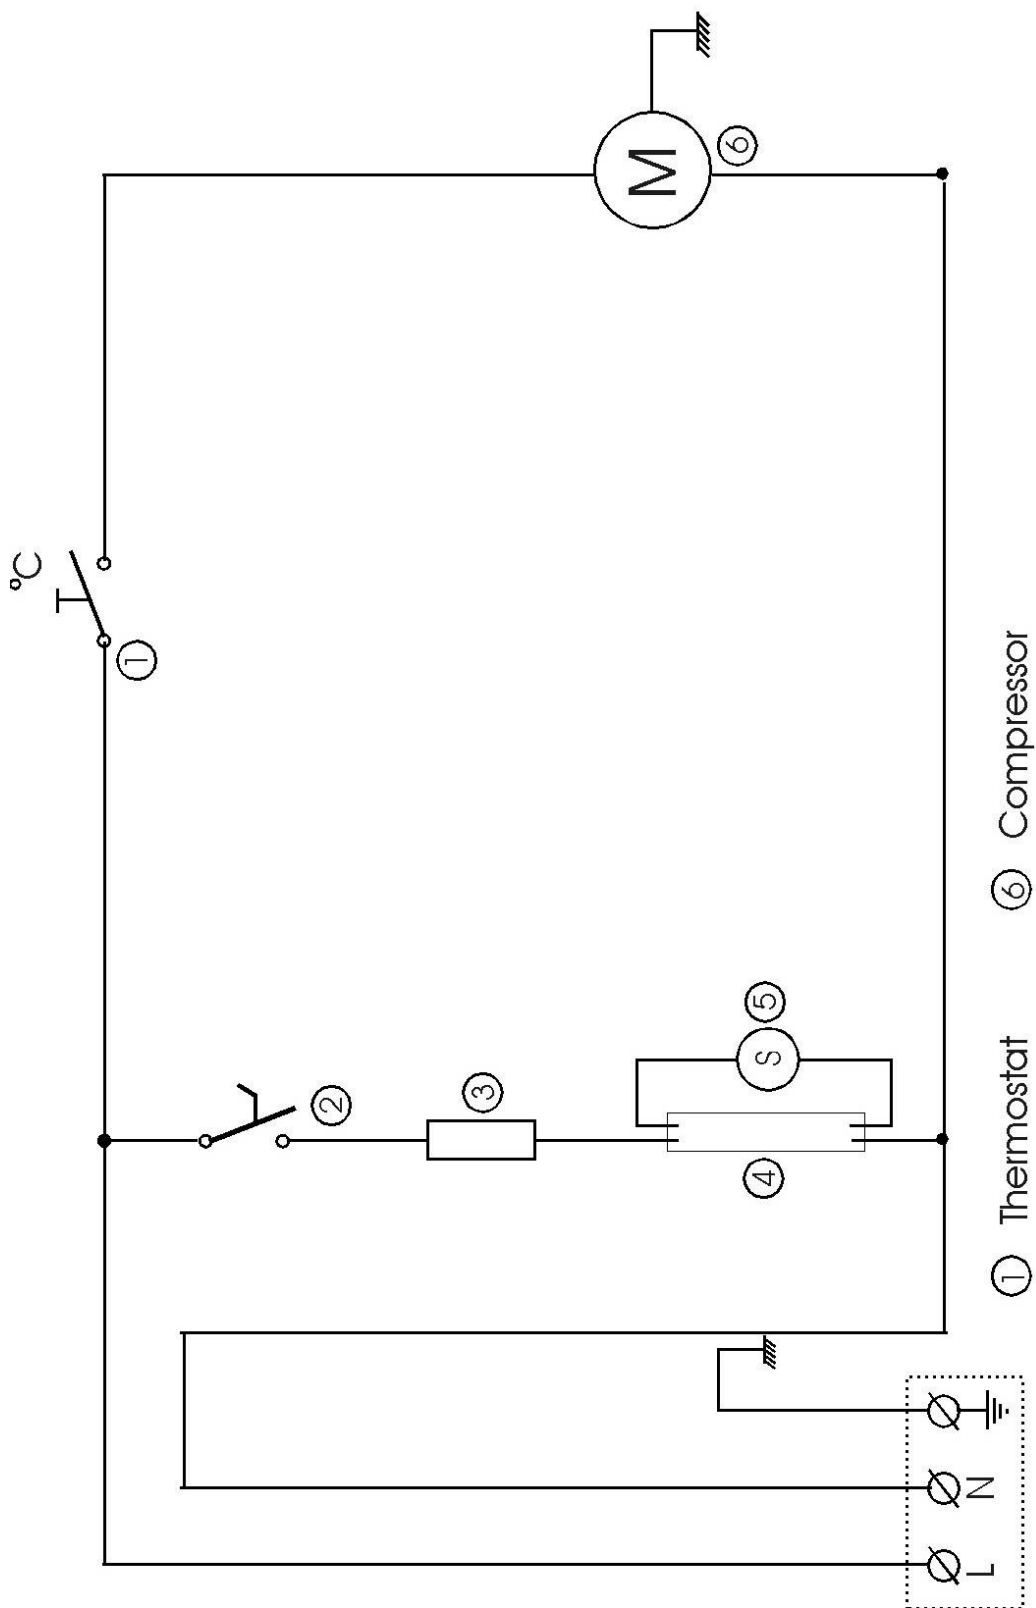

① Thermostat ⑥ Compressor

② Light switch

③ Ballast

④ Neon lamp

⑤ Neon starter

UF50G/UF100G
Electrical system
303-090402

