




MOD : BVR-29/N

Production code : DRAGO D2


06/2026

SCHEMA DU CENTRAL **DRAGO CONTROL**

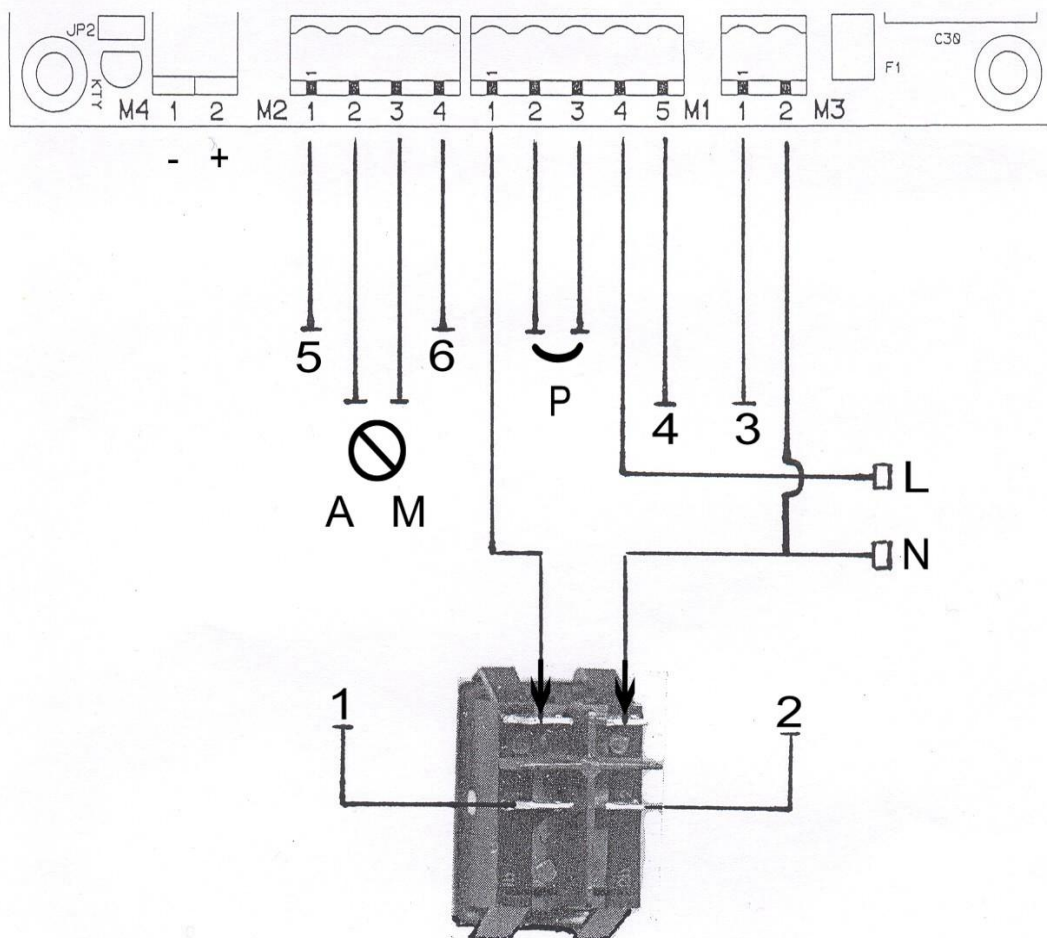

L	= Phase.
N	= Neutre.
1	= Phase brûleur.
2	= Neutre brûleur.
3	= Reset.
4	= Signal de blocage.
5	= Phase EV de 2 ^{ème} flamme.
6	= Retour de EV 2 ^{ème} flamme.
P	= Pont pour fonctionnement manuel.
-	} Sonde thermostat.
+	
	= Sélecteur automatique – manuel.

SCHEMA DU CIRCUIT ELECTRIQUE

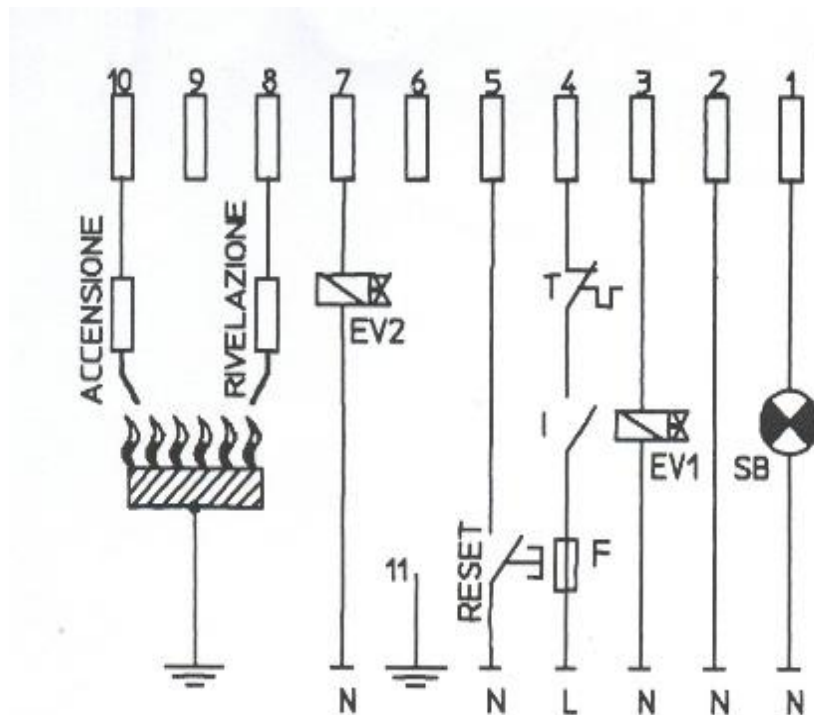

LEGENDE PRISE MULTIPOLAIRE

FICHE 7 POLES	DESCRIPTION	FIL N°
B ₄	CONTACT 2 ^{ème} FLAMME	6
S ₃		5
T ₂	BLOCAGE	4
T ₁	BOUTON DE DEBLOCAGE	3
N	NEUTRE	2
⏏	TERRE	Jaune/Vert
L ₁	PHASE	1

BRANCHEMENT ELECTRIQUE.

La ligne d'alimentation doit être interrompue avec l'INTERRUPTEUR GENERAL BIPOLAIRE de 10A avec un fusible de 2 A.

Les câbles de branchement à la fiche multiple du brûleur doivent avoir une section d'au-moins 1,5 mm et l'isolation doit répondre aux normes en vigueur CEI 20-22.

Le brûleur doit être branché à terre selon les normes en vigueur.

Ne pas échanger la phase avec le neutre.

Les lignes électriques doivent être éloignées, à la bonne distance, des parties chaudes du four.