

MOD :BSB/6N-D1-R2

Production code : SB 60 F2_

NOTICE D'UTILISATION
BUFFET TRAVERSANT REFRIGERE
4 BACS / 6 BACS



BUFFET TRAVERSANT REFRIGERE

4 BACS / 6 BACS

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un équipement qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Vérifier que l'appareil est en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les ouïes de ventilation de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Avant de nettoyer l'appareil, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DE LA PALETTE

Appareil : Un buffet réfrigéré

Accessoires : Un toit, deux montants, deux caches fils, deux vitres, la visserie.
Documentation technique du thermostat
La présente notice

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser l'appareil uniquement pour conserver en température (+2° à +10°C) vos entrées froides, vos coquillages, vos viandes, vos desserts sortant d'une chambre froide. Il est conçu pour maintenir les aliments au frais.

4. MODE DE FONCTIONNEMENT


Ces buffets en bois existent en deux versions 4 bacs et 6 bacs.

Ils vous permettent respectivement de maintenir au froid 4 bacs GN 1/1 ou 6 bacs GN 1/1.

Pour mettre en marche votre buffet réfrigéré, appuyer sur l'interrupteur (n°1 sur la photo), le thermostat électronique pré-réglé en usine (n°2 sur la photo) clignote puis affiche la température.

Appuyer sur l'interrupteur (n°3 sur la photo) pour mettre en marche l'éclairage (n°4 et 5 sur la photo).

Une vanne 1/4 de tour, en partie inférieure, permet d'évacuer l'eau de la cuve (n°6 sur la photo).

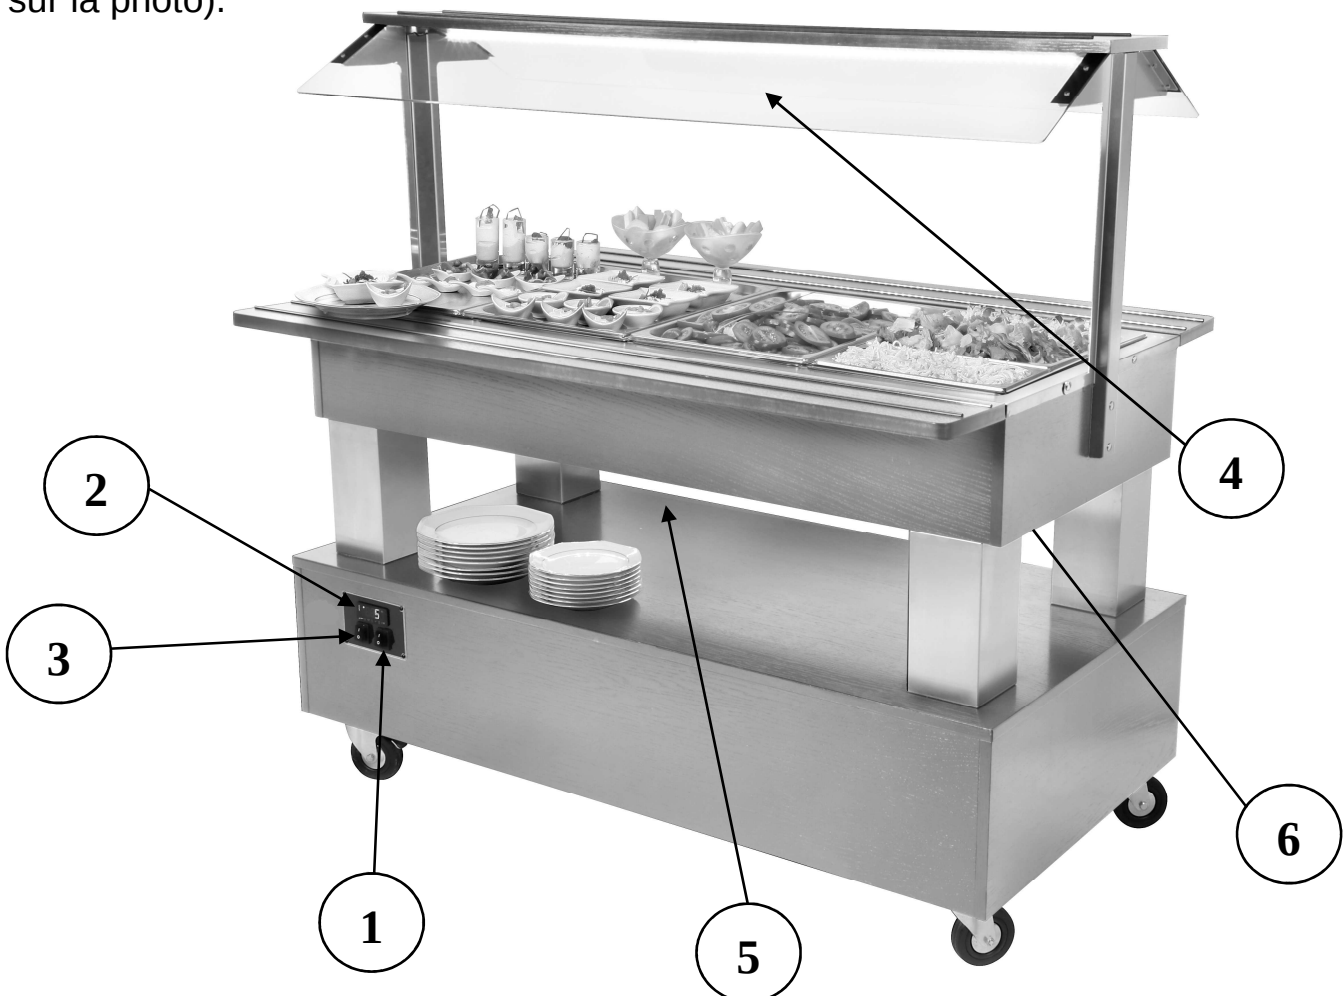

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Placer le buffet sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne jamais placer l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.

b) Première mise en service :

Premier nettoyage

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf.6. Nettoyage et maintenance)

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Utilisation de l'appareil :

Éléments de commande et affichage

Commande/Affichage	Fonction
Thermostat électronique (n°2 sur la photo)	Réglage de la température
Interrupteur I/O (n°3 sur la photo)	Eclairage marche/arrêt
Interrupteur I/O (n°1 sur la photo)	Marche/arrêt

Mise en marche

Appuyer sur l'interrupteur (n°1 sur la photo), le thermostat électronique Clignote puis affiche la température.
Attendre que le buffet soit à la bonne température.
Appuyer sur l'interrupteur (n°3 sur la photo) pour l'éclairage.

Réglage de la température

Le thermostat électronique est préréglé en usine. La température de consigne est ajustable.

Pour modifier la température, se référer à la documentation technique du thermostat.

Arrêt de l'appareil

Positionner les interrupteurs sur 0 : l'appareil est entièrement éteint.

Laisser refroidir

Débrancher le câble d'alimentation.

Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage)

d) Panne/Réparation:

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après-vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée. Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de l'appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

6. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil

- Nettoyer régulièrement les parties métalliques de votre appareil à l'aide d'eau chaude et de liquide vaisselle. Eviter les éponges abrasives. Rincer à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau. Les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger le cordon ou la fiche dans un liquide pour éviter tout choc électrique.
- Ne pas utiliser de produit décapant, de vinaigre cela pourrait endommager la cuve inox.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	4 BACS	6 BACS
Dimensions	1442x950x1370 mm	2092x950x1370 mm
Poids	99 Kg	135 Kg
Puissance	450 W	480 W
Gaz Frigorigène	R290	R290
Température	+2° à +10° C	+2° à +10° C
Intensité	2.5 A	2.5 A
Tension	220-240 V ~	220-240 V ~

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-89
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2006/95 CE
2004/108 CE



Réglementation Reach

Ne jeter pas l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.


Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie


Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

11. MONTAGE TOIT


⚠ Oter le film protecteur de toutes les pièces inox

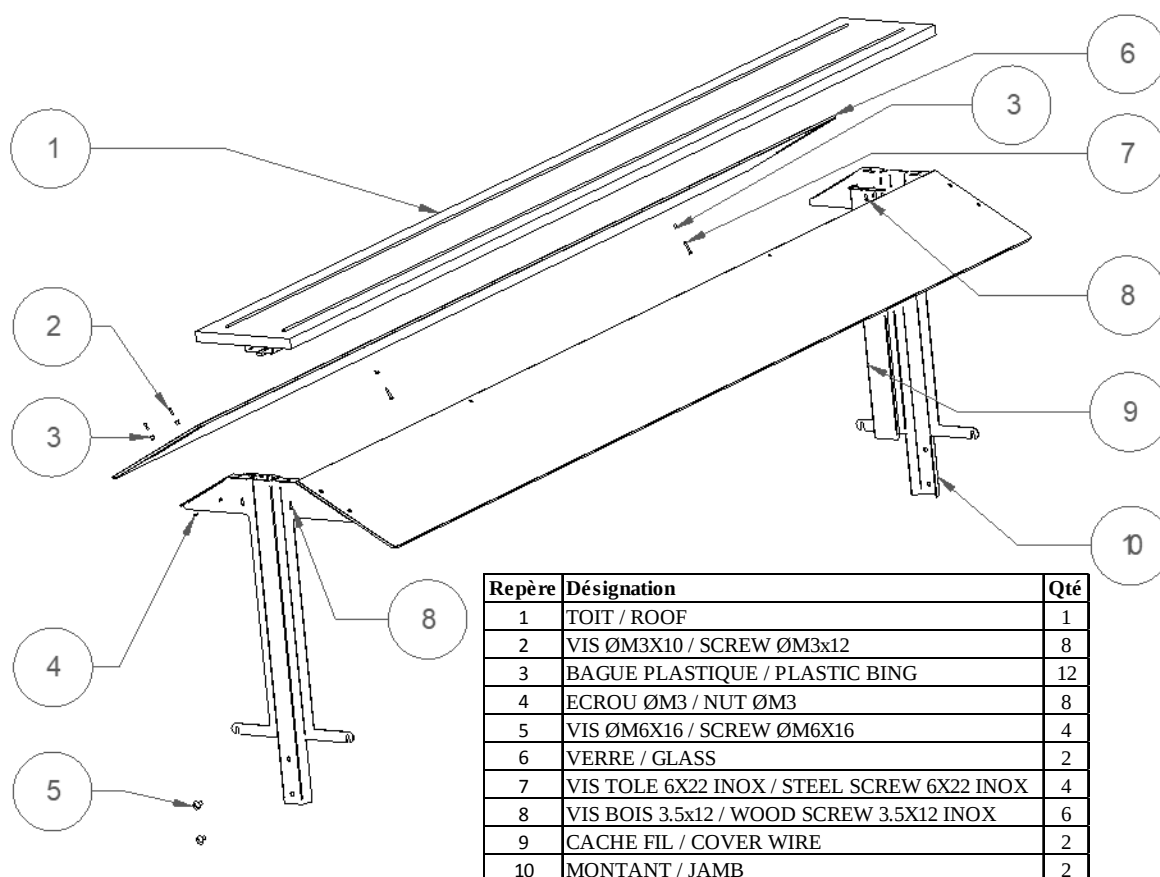

Poser le toit sur un carton afin d'éviter les rayures. Retirer le film protecteur des montants (10). Fixer les montants sur le toit avec 4 vis (8). Fixer une vitre (6), sérigraphiée à l'intérieur, sur les montants avec 4 vis (2), 4 bagues (3) et 4 écrous (4). Fixer la vitre sur le toit avec 2 vis (7) et 2 bagues (3) pour les 6 bacs (Sur les 4 bacs, fixer avec une vis et une bague). Faire les mêmes opérations pour l'autre vitre.

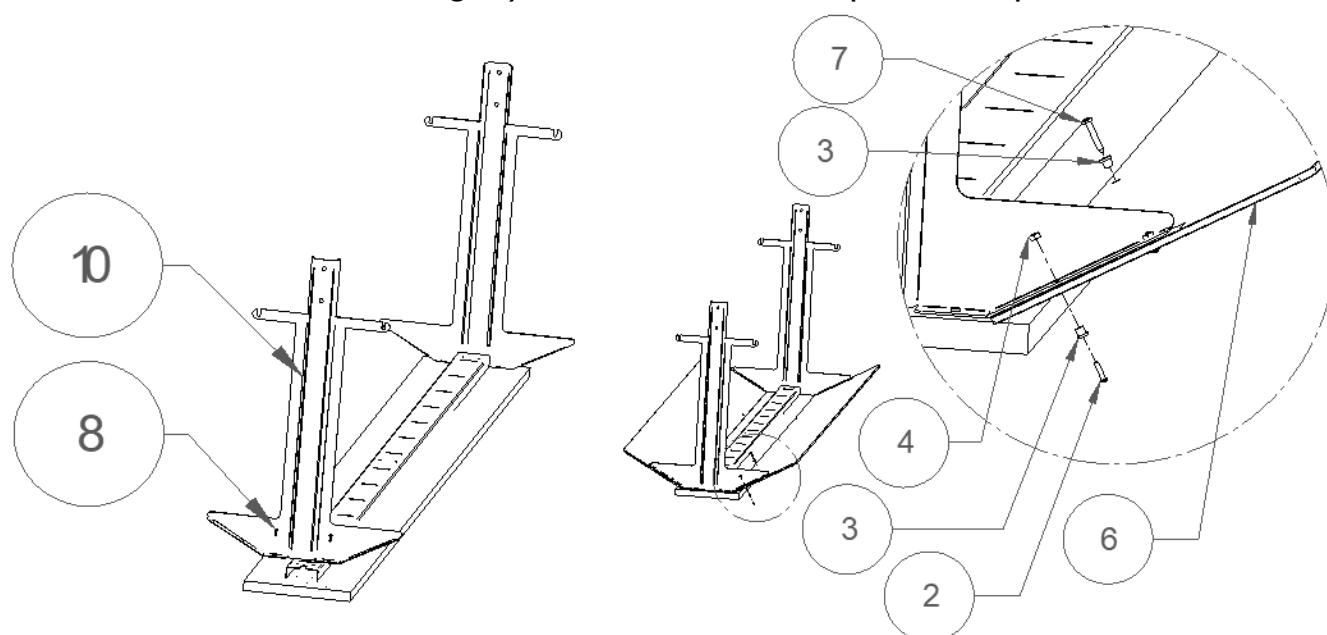

Desserrer de quelques filets les 4 vis (5) sur la cuve. Poser l'ensemble précédemment assemblé (connecteur leds côté porte) en appui sur les 4 vis. Raccorder les leds.

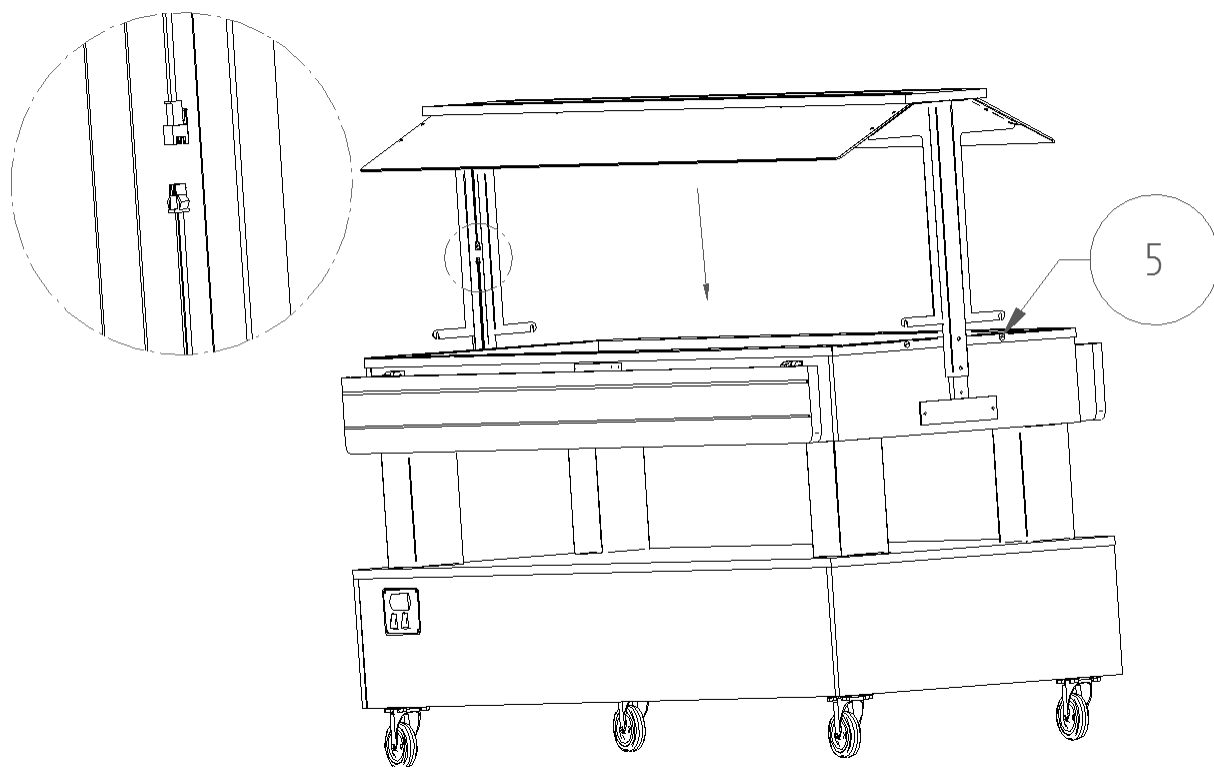

Retirer le film protecteur des caches fils (9), positionner les dans chaque montant. Fixer les montants sur le meuble avec 4 vis (5), serrer les 4 vis de l'opération précédente. Fixer les caches fils sur le toit avec 2 vis (8).

