Diamond

MOD : ID70/R9H-G

Production code : 801068V0229

05/2026

FR

MODÈLES HORECA (FR)

Instructions de Maintenance et Utilisation
“Instructions originales”

1. **INFORMATION GÉNÉRALE** 33
1.1. CONDITIONS GÉNÉRALES 33
1.2. RESTRICTIONS D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE 33
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 33
2.1. SÉCURITÉ GÉNÉRALE 33
2.2. SÉCURITÉ TECHNIQUE 34
2.3. RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 35
3. INSTALLATION 36
3.1. DÉBALLER L’ÉQUIPEMENT 36
3.2. TRANSPORT ET DÉPLACEMENT DE L’ÉQUIPEMENT 36
3.3. LOCALISATION DE L’ÉQUIPEMENT 36
3.4. APPLICATION D’ACCESSOIRES 37
3.5. AVANT DE BRANCHER 37
3.6. BRANCHER AU COURANT 37
4. FONCTIONNEMENT MODÈLES DE THERMOSTAT EVCO EVJ 37
4.1. MODÈLES DE THERMOSTAT EVCO EVJ 37
4.2. CHARGE DE PRODUIT 38
4.3. DÉCONGÉLATION 39
5. MAINTENANCE 39
5.1. NETTOYAGE 39
6. REMPLACEMENT DE L’ILLUMINATION (Modèles pour lesquels cela s’applique) 39
7. GUIDE POUR DÉTECTION DE PANNES 40
7.1. AUXILIAIRE POUR RÉPARATIONS 40
8. INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE 41
8.1. RECYCLAGE DE L’EMBALLAGE 41
8.2. Recyclage des Équipements Usés 41

1. INFORMATION GÉNÉRALE

1.1. CONDITIONS GÉNÉRALES

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l'équipement, avant de l'installer la première fois, vous devrez lire attentivement ces instructions et respecter les avertissements et les recommandations y étant contenues.
Vous devrez conserver ces instructions dans un endroit sec et en sécurité, étant toujours accessible à l'utilisateur, puisqu'elles contiennent des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et la maintenance de l'équipement. Conservez toute la documentation pour son utilisation ou pour une autre personne qui puisse posséder ultérieurement cet équipement.
Une installation adaptée et une utilisation rationnelle, en accord avec ces instructions, permettront d'obtenir un meilleur rendement de l'équipement.

1.2. RESTRICTIONS D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

Les modèles à porte opaque et leurs variantes sont conçus pour le refroidissement et la conservation de produits frais et de boissons (modèles ID et DT des différentes séries) ainsi que pour la conservation de produits congelés (modèles IE des différentes séries) destinés à une utilisation professionnelle.
Les modèles à porte vitrée et leurs variantes sont conçus pour le refroidissement et la conservation de produits frais et de boissons (modèles ID avec la terminaison G des différentes séries) ainsi que pour la conservation de produits congelés (modèles IE avec la terminaison G des différentes séries) destinés à une utilisation en vente directe.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1. SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Cet équipement peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou une expérience et des connaissances limitées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles reçoivent des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus;
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'équipement.
Le nettoyage et la maintenance de l'équipement ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
⚠ Ne pas laisser l'emballage et tous ses composants à la portée des enfants. Danger d'asphyxie ! L'emballage peut contenir des cartons ou des pelicules.
Avant de brancher l'équipement, vérifier si le câble et la prise d'alimentation ont été endommagés durant le transport. En cas de dommage, celui-ci devra être immédiatement remplacé par le fabricant, ou par le revendeur qualifié à cet effet, de façon à éviter tout risque d'électrocution.
La charge maximale par étagère est de 40 kg/m².
Aucune substance explosive, comme des aérosols contenant un gaz propulseur inflammable, ne doit être stockée à l'intérieur de l'appareil.

DANGER ! Maintenez toutes les ouvertures de ventilation du boîtier de l'appareil ou de la structure d'encastrement libres de toute obstruction.

DANGER ! N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, ou tout autre procédé non recommandé par le fabricant.

DANGER ! Ne pas endommager le circuit frigorifique.

DANGER ! N'utilisez jamais d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment destiné aux denrées alimentaires (p. ex. : chauffages, appareils électriques pour fabriquer des glaces, etc.), sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant. Risque d'explosion !

2.2. SÉCURITÉ TECHNIQUE

Cet équipement contient une petite quantité de fluide réfrigérant (R600a ou R290, selon le modèle) non polluant, mais inflammable. Vous devrez faire attention pour que le tube du fluide réfrigérant ne soit pas endommagé pendant le transport ou le montage. En se libérant, le fluide réfrigérant pourra causer des dommages aux yeux ou s'enflammer.

Pour réduire les risques d'inflammabilité, l'installation de cet appareil doit être effectuée uniquement par une personne dûment qualifiée. En cas de dommages :

- Vous devrez maintenir l'appareil à l'écart de flammes ou de source d'ignition ;
- Bien aérer le compartiment pendant quelques minutes ;
- Débrancher la fiche de la prise de courant ;
- Contacter les services techniques.

Le compartiment où l'équipement sera installé devra être d'une grandeur proportionnelle à la quantité de fluide réfrigérant de l'appareil. Dans des espaces très petits et en cas de fuite, un mélange de gaz et d'air inflammable peut se former.

Le compartiment devra faire au moins 1 m^3 pour chaque 8 g de l'agent réfrigérant. La quantité d'agent réfrigérant de l'appareil est indiquée sur la plaque de caractéristiques située à l'intérieur de celui-ci.

Le remplacement du câble électrique et d'autres réparations ne peuvent être effectuées que par des services techniques qualifiés

de façon à éviter les situations de danger. Des installations et des réparations inadaptées peuvent entraîner différents dangers pour l'utilisateur.

2.3. RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Les conditions de fonctionnement de l'équipement sont indiquées sur la plaque de caractéristiques à l'intérieur de ce dernier, par le biais de l'indice de classe climatique. L'équipement peut être classé selon les classes ci-dessous :

Classe climatique	Température Max. environnante	Humidité Relative Max.
3	25 °C	60%
4	30 °C	55%
5	40 °C	40%

La température minimum d'utilisation est de 10 ºC.

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains et les pieds mouillés ou humides ;
- Débrancher l'équipement de la prise en tirant par la fiche et non pas par le câble d'alimentation ;
- Ne jamais utiliser d'appareils électriques dans l'équipement (ex. : chauffages, appareils
électriques pour faire des glaces, etc.) Danger d'explosion !
- Ne pas garder des produits avec gaz propulseurs dans l'appareil (par ex. : des sprays) et des produits explosifs. Danger d'explosion !
- L'alcool avec un grand pourcentage ne peut être conservé dans l'appareil que s'il se trouve dans un récipient fermé hermétiquement et en position verticale ;
- Pour décongeler et nettoyer, vous devez débrancher la fiche de la prise ;
- Ne jamais utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de décongélation hormis ceux recommandés par le fabricant (ex. décongeler ou nettoyer l'appareil avec un appareil de nettoyage à vapeur !) La vapeur peut atteindre les composants électriques et provoquer un court-circuit. Danger de choc électrique !
- Ne pas utiliser d'objets pointus ou à arêtes vives pour éliminer de la glace simple ou en couches. Vous pourrez endommager ainsi le tube où circule le fluide réfrigérant et celui-ci peut se libérer, s'enflammer ou

provoquer des blessures aux yeux ! Ne pas endommager le circuit de réfrigération ;
- Pour le cas d'appareils avec serrure, vous devez garder la clé hors de la portée des enfants!
Veuillez prêter attention aux étagères ! Celles-ci sont plastifiées afin de prévenir les décharges électrostatiques. Lorsque la couche protectrice commence à s'endommager, elles doivent être remplacées immédiatement.

3. INSTALLATION

3.1. DÉBALLER L'ÉQUIPEMENT

Déballez l'armoire en retirant l'emballage ainsi que ses protections et palettes, en veillant à votre sécurité et à celle des biens environnants. Faire attention au lieu de stockage des produits retirés en les plaçant hors de la portée des enfants et en essayant de les déposer, si possible, dans des lieux qui permettent leur recyclage.

3.2. TRANSPORT ET DÉPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

Vérifiez si l'équipement n'a pas été endommagé pendant le transport. Si vous vérifiez tout dommage, vous devrez le communiquer à l'entreprise de transport et en faire mention sur le document de livraison.
Si, pendant le transport, l'équipement est déplacé en position horizontale, celui-ci devra être laissé au repos pendant une période toujours supérieure à six heures avant d'être branché au courant.
Une élévation, un déplacement et un transport de l'appareil sans équipement adapté peut entraîner des blessures personnelles ou des dommages matériels. Utilisez une élévation adaptée pour charger, décharger et déplacer l'équipement à chaque fois que cela est nécessaire.
Ne déplacez jamais l'équipement avec des produits à l'intérieur. Avant de le faire, débranchez l'équipement de la prise de courant et retirez tous les produits de l'intérieur en les emballant.
Après la mise en place à l'endroit adapté, vérifiez si le câble d'alimentation n'a pas été endommagé. Un câble d'alimentation endommagé peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Si le câble d'alimentation s'endommage, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, par l'agent autorisé ou par du personnel qualifié de façon à éviter tout accident.
Le cas échéant : une attention maximale lors de la manipulation et de l'ouverture de la porte avec l'équipement déverrouillé.



3.3. LOCALISATION DE L'ÉQUIPEMENT

L'équipement doit être installé dans un lieu sec et ventilé, reposant sur un sol plat et ayant la capacité pour supporter son poids, y compris en charge maximale. Celui-ci devra être placé de façon à ce que la fiche reste accessible.
Installez l'équipement en laissant un espace de 50 mm sur les côtés entre l'appareil et tout autre meuble ou mur, et au minimum 150 mm entre l'équipement et le plafond ou la couverture, permettant ainsi une circulation naturelle de l'air.

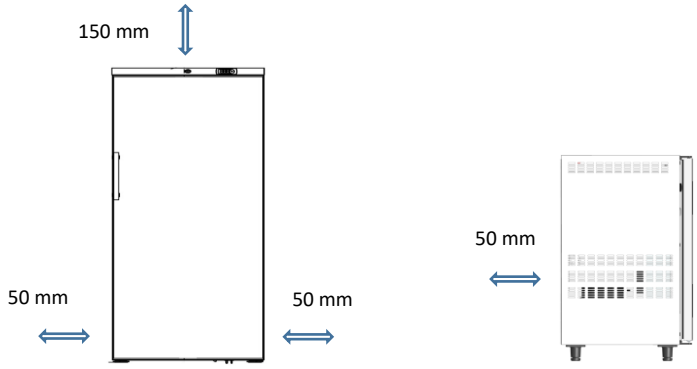

De façon à réduire la consommation énergétique, l'équipement devra rester à l'écart de toute source de chaleur et hors de l'action directe des rayons solaires. Ne pas entraver la grille inférieure et / ou supérieure pour la ventilation et pour la maintenance.

3.4. APPLICATION D'ACCESSOIRES

Le cas échéant, les accessoires suivants doivent être installés :

- Installer les deux niveleurs sous l'équipement, à l'avant, en les vissant simplement dans les deux orifices existants;
- Installer les pieds ou les roulettes à l'aide des vis fournies, en utilisant les orifices situés dans la partie inférieure de l'équipement, avec l'aide d'une clé n° 10 non fournie;
- Placer l'entretoise en plastique à l'arrière et la poignée sur la porte de l'équipement en utilisant les vis prémontées, en les serrant;
- Avant de placer les étagères, installer d'abord les supports fournis à l'intérieur de l'équipement dans leurs rails respectifs.

3.5. AVANT DE BRANCHER

Avant de brancher l'équipement la première fois, vous devez nettoyer son intérieur avec une solution d'un produit de lavage non alcalin et sans ammoniaque (ne pas utiliser de produits corrosifs) et ensuite bien sécher. Pour l'exécution de cette opération, il est obligatoire que l'équipement soit débranché de la prise de courant.

3.6. BRANCHER AU COURANT

Avant de brancher l'équipement au courant, il est convenable de vérifier si la tension et la fréquence sont en accord avec celles indiquées sur la plaque de caractéristiques. Vous devez effectuer le branchement de l'appareil obligatoirement à une prise avec terre et vous assurer que le câble de branchement n'est pas enroulé.
Si la longueur de câble n'est pas suffisante, celui-ci devra être remplacé par une personne qualifiée. Ne pas utiliser de rallonge.

4. FONCTIONNEMENT MODÈLES DE THERMOSTAT EVCO EVJ

4.1. MODÈLES DE THERMOSTAT EVCO EVJ

SET POINT – Température minimale programmée en °C que l'appareil doit atteindre.
DIFFÉRENTIEL – Plage de température en °C dans laquelle l'appareil fonctionne.

Le fonctionnement de l'équipement est entièrement contrôlé par le thermostat numérique, qui permet la sélection de la température et contrôle le fonctionnement de l'éclairage à l'aide du bouton (modèles avec éclairage), ou par l'action d'ouvrir la porte.
Branchez l'équipement sur la prise électrique. Si l'information apparaît sur le numérique ". .", appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. Pour éteindre l'équipement, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes.

Il faut attendre +/- 3 minutes pour que le compresseur démarre après avoir branché l'armoire.
Le point de consigne (Setpoint) défini en usine pour les équipements de froid positif est de +2,5°C, et il peut être réglé sur le thermostat entre -2°C et +8°C pour les modèles à porte opaque, et entre +1°C et +8°C pour les modèles à porte vitrée.
Pour les modèles de froid négatif, le point de consigne défini en usine est de -20°C, et il peut être réglé sur le thermostat entre -25°C et -15°C pour les modèles à porte opaque, et entre -20°C et -15°C pour les modèles à porte vitrée.
Le thermostat est verrouillé en usine afin d'éviter tout accès non autorisé, tout en permettant de régler la température souhaitée (Setpoint), d'allumer ou d'éteindre la lumière et d'accéder aux informations de fonctionnement.
Pour modifier le Setpoint, procédez comme suit :

- Vérifiez si le clavier est verrouillé ("Loc") en appuyant sur l'une des touches. S'il est verrouillé, appuyez sur n'importe quelle touche jusqu'à ce que le message "unL" apparaisse pour le déverrouiller.

- Touchez la touche SET ; la valeur du Setpoint actuel s'affiche. Pour sélectionner la valeur souhaitée, utilisez les touches "**V**" "**Λ**". Pour enregistrer, ne touchez plus au clavier pendant 15 secondes ou appuyez sur la touche SET (la valeur s'enregistre et le menu de température réapparaît). Pour quitter sans enregistrer, appuyez sur la touche ⏻.

La température affichée sur l'écran est la température interne de l'équipement.
Le niveau sonore de l'équipement est inférieur à 70 dB.

Remarque: Le différentiel de température de l'équipement (écart entre la température maximale et minimale de fonctionnement) est réglé en usine à 4°C pour les modèles positifs et à 3°C pour les modèles négatifs.

Lors de la charge complète de l'armoire ou de sa première mise sous tension, il est possible que l'alarme commence à retentir au bout de 2 heures, si elle n'a pas atteint la température programmée, avec "AH" visible sur l'écran et une alarme sonore. Appuyez sur une touche pour désactiver l'alarme sonore et attendez 12 heures que la température se stabilise. Si la température programmée n'est pas atteinte dans ce délai, contactez nos services techniques.

Les messages de fonctionnement suivants peuvent apparaître sur le thermostat:

Messages de fonctionnement	
Message	**Description**
Pr1	Alarme de Sonde d'Ambiance
Pr2	Alarme de Sonde d'Évaporateur (sonde de dégivrage)
Pr3	Alarme de Sonde de Condenseur (condenseur sale)
rtc	Alarme de Horloge
AL	Alarme de Basse Température
AH	Alarme de Haute Température
id	Porte ouverte
dFd	Dégivrage en cours
PF	Panne de courant
COH	Alarme de Température de Condensation Élevée
CSD	Alarme de Condensation Élevée

Après avoir déverrouillé le clavier, maintenez la touche "*V*" enfoncée pendant 1 seconde pour afficher les informations suivantes :

rcH + Set : Réinitialise le temps du compresseur en marche, avec la touche ∧ régler sur 199 et appuyer sur SET;
cH1 + Set : Heures de fonctionnement du compresseur;
rH + Set = rhL (non actif);
Pb3 + Set : Température de condensation (uniquement modèles de froid négatif);
Pb2 + Set : Température de la sonde 2 (évaporateur);
Pb1 + Set : Température interne de l'armoire.

Utilisez les touches "**V**" "Λ" pendant 15 secondes pour sélectionner un libellé, puis appuyez sur SET pour afficher ou quitter la valeur du libellé.
Appuyez sur ⏻ pour quitter, ou ne touchez à aucune touche.

4.2. CHARGE DE PRODUIT

Effectuez le chargement du produit dans l'équipement de manière à ce qu'il soit correctement disposé, évitant ainsi des accidents lors de sa manipulation.
Certains équipements pourront avoir une limite de charge, signalée par un autocollant spécial à cet effet. Vous ne devrez pas placer des produits au-dessus de cette limite sous peine d'affecter le fonctionnement normal de l'unité.
La charge maximum admissible par étagère est de 40 kg/m
Sur les équipements avec thermostat numérique, en chargeant totalement l'équipement, il est possible que l'alarme retentisse après 2 heures si celui-ci n'a pas encore atteint la température programmée.

Appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme et attendre 12 heures pour la stabilisation de la température. Si la température programmée n'a pas été atteinte dans cette période de temps, contacter nos services techniques ou nos revendeurs.

4.3. DÉCONGÉLATION

Le dégivrage est automatique et contrôlé par le thermostat lui-même. Le cycle est préprogrammé en usine pour fonctionner toutes les 6 heures, avec une durée maximale de 30 minutes. Dans les modèles positifs, lors du dégivrage, le compresseur s'arrête. Dans les modèles négatifs, le dégivrage se fait au gaz chaud et le compresseur continue de fonctionner.

4.3.1. PROVOQUER UN DÉGIVRAGE

Déverrouillez le clavier. Maintenez le symbole enfoncé pendant 3 secondes, si les conditions requises sont réunies, l'équipement effectuera un dégivrage automatique. À la fin du dégivrage, l'équipement revient à son fonctionnement normal et le symbole de dégivrage s'éteint.

N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer la glace (risque d'endommager l'intérieur de l'équipement).
N'utilisez pas de processus mécaniques, électriques ou chimiques pour accélérer le processus de dégivrage.

5. MAINTENANCE

ATTENTION: Avant tout travail d'inspection, de maintenance et de nettoyage, le câble d'alimentation de l'équipement doit être débranché de la source d'alimentation de façon à éviter tout choc électrique ou lésion. Pendant la maintenance, ne pas respirer de poussières ou d'aérosols à proximité de l'équipement car ils peuvent être nuisibles pour votre santé.
La maintenance fréquente et exécutée correctement est essentielle pour garantir la performance et la fonctionnalité de l'équipement, pour cela, nous recommandons une maintenance au moins deux fois par an et un nettoyage au moins 1 fois par mois ;
Pour une maintenance efficace, les opérations suivantes devront être exécutées :
- Lubrifier les charnières et les joints. Nettoyer tout l'excès de lubrifiant ;
- Vérifier si l'appareil est de niveau. Si nécessaire, ajuster les pieds de nivellement ;
- Inspecter toute l'étanchéité et les joints. Assurez-vous qu'ils sont encore souples et flexibles.

Conserver l'équipement propre, en évitant d'accumuler de la poussière ou d'autres matériaux sur les grilles de ventilation.
Les opérations de maintenance devront être effectuées par le fabricant, par ses agents autorisés ou par du personnel qualifié de façon à éviter le danger. Elles ne devront pas être réalisées par des enfants sans surveillance.

5.1. NETTOYAGE

Le nettoyage de l'équipement doit être effectué au moins une fois par mois. Les opérations suivantes devront être exécutées:
- Conserver toujours l'équipement sans glace. Utilisez un chiffon doux ou une brosse douce pour retirer la glace détachée. N'utilisez jamais d'outils aiguisés et
faites attention pour ne pas endommager le joint de la porte. Conserver l'équipement sans glace prolonge sa durée de vie;
- Nettoyer l'extérieur et l'intérieur de l'appareil avec un chiffon sec et doux, ou avec une solution d'eau et de détergent neutre sans ammoniaque;
- Nettoyer toute l'étanchéité et les joints en utilisant un chiffon humide. Enlever toute la saleté et nettoyer avec un chiffon sec ensuite;
- Ne pas verser d'eau directement sur l'unité. En le faisant, l'eau peut endommager les matériaux d'isolation et les composants électriques;
- Enlever la poussière de l'intérieur du compartiment du compresseur en utilisant un pinceau sec ou un aspirateur;
- Les pièces du système de réfrigération de cette unité sont complètement étanches. Elles ne demandent aucune lubrification.

6. REMPLACEMENT DE L'ILLUMINATION (Modèles pour lesquels cela s'applique)

Illumination par Led, avec une puissance égale à 12V/m. Alimentation 10 à 12V DC.
Cette opération doit être effectuée par le fabricant, par ses représentants autorisés ou par du personnel qualifié, afin d'éviter tout accident.

7. GUIDE POUR DÉTECTION DE PANNES

Problème	Actions
L'appareil ne fonctionne pas	Vérifier s'il y a eu une coupure d'électricité. et les informations affichées sur le panneau digital.
	Vérifier si la prise a du courant.
L'équipement fonctionne mais fabrique peu de froid	Vérifier l'accumulation de poussière dans le condensateur.
	Vérifier la programmation du contrôleur.
	Vérifier si les ventilateurs (si appliqués) fonctionnent ou sont bloques.
	Vérifiez l'accumulation de saleté sur le condenseur près du compresseur.
	Vérifier l'accumulation de glace dans l'évaporateur.
	Vérifier si la porte est bien fermée (alarme ID).
De l'eau apparaît au fond de l'équipement	Vérifier su l'orifice de drainage n'est pas bloqué ou si le tube n'est pas orienté vers le tiroir dans le compartiment du compresseur.
	Vérifier le nivellement de l'équipement.
Alarme de température élevée (AH)	Vérifier l'accumulation de glace dans l'évaporateur.
	Vérifiez l'accumulation de saleté sur le condenseur près du compresseur.
	Vérifier si les ventilateurs fonctionnent (si appliqués).
	Vérifier si la porte n'est pas restée trop longtemps. ouverte
Alarme de température basse (AL)	Vérifier la température du thermostat.
	Débrancher l'équipement pendant 5 minutes et le rebrancher.
L'illumination ne fonctionne pas	Allumer/éteindre la touche du numérique avec la fonction d'interrupteur d'illumination.
Accumulation excessive de glace (modèles négatifs)	Vérifier la température et l'humidité de l'environnement dans lequel l'équipement est inséré, selon la classe climatique présentée sur la plaque de caractéristiques.
	Vérifier l'étanchéité de la porte.
Câble d'alimentation endommagé	Si le câble d'alimentation s'endommage, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, par l'agent autorisé ou par du personnel qualifié de façon à éviter le danger.

7.1. AUXILIAIRE POUR RÉPARATIONS

Le ventilateur intérieur ne fonctionne pas	La température est en-dessous des limites	Les Led ne s'allument pas	La lumière ne s'allume pas	Les led clignotent	N'arrive pas à la température mais s'allume et s'éteint	Glace de l'aspiration	I fait du froid mais n'arrive pas à la température	**Pannes possibles / Réparations**
•								Fils débranchés ventilateur / Vérifier branchement
•				•				Fil mal placé sur le thermostat
•		•	•					Porte ouverte (alarme porte ouverte / Fermer la porte et voir le branchement micro porte)
•	•							Ventilateur en panne / Remplacer ventilateur
•								Panne relais thermostat numérique / Remplacer le thermostat numérique
•								Température de l'évaporateur supérieure à la valeur programmée pour son fonctionnement : +>18 °C // ->5 °C ventilateur interne arrêté. Attendre que l'équipement produise du froid.
	•				•			Ventilateur bloqué / Vérifier la position du ventilateur
	•							Set Point température / Vérifier programmation
	•				•			Branchements erronés sur le thermostat / Vérifier branchements
		•	•					Relais du thermostat collé / remplacer le thermostat.
		•	•					Appuyer sur le bouton lumière du thermostat.
		•		•				Porte opaque / Fermer porte ouvrir porte
		•		•				Fils mal branchés sur le transformateur / Vérifier branchements
		•		•				Transformateur en panne / Changer transformateur
		•		•				LEDs défectueuses / remplacer la LED / câble d'alimentation de la LED coupé ou en court-circuit.
						•	•	Excès de gaz / vérifier la charge de gaz / condenseur sale / effectuer la maintenance.

Si l'anomalie persiste après ces vérifications, l'assistance technique devra être demandée au revendeur autorisé.

Vous devrez indiquer la nature de la panne, le type d'appareil, le numéro de série et la date d'achat (facture). Le numéro de série et le type d'appareil se trouvent décrits sur la plaque de caractéristiques de l'équipement (normalement située sur le côté, à l'intérieur de l'équipement).

En cas de besoin d'accessoires ou de pièces de rechange, vous devrez également les demander à votre revendeur autorisé, en indiquant toujours les données concernant l'équipement décrites auparavant.

Note : Pour la protection de personnes et de biens contre les contacts directs / indirects, l'utilisation d'un différentiel de protection de la prise de courant directement sur cet équipement est obligatoire avec une sensibilité égale à 300 mA.

8. INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

8.1. RECYCLAGE DE L'EMBALLAGE

L'emballage protège votre équipement des dommages durant le transport. Les matériaux utilisés sont recyclables et/ou réutilisables.

Faire attention au lieu de stockage des produits d'emballage de l'équipement en les plaçant hors de la portée des enfants, et déposez-les dans des lieux adaptés à leur recyclage selon le type de matériau.

Aidez-nous à protéger l'environnement en recyclant l'emballage. Contactez les services municipaux locaux pour obtenir des informations sur la procédure à suivre, un opérateur agréé pour ce flux spécifique de déchets (DEEE) ou le magasin où vous avez acheté le produit.

8.2. Recyclage des Équipements Usés

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19 CE, concernant les appareils électriques et électroniques (résidus d'équipements électriques et électroniques – REEE). La directive définit la forme de collecte et la récupération des appareils usés en fin de vie dans les pays de la CE. Les appareils usés ne sont pas de la poubelle sans valeur. Les éliminer en respectant l'environnement permettra de récupérer des matières-premières précieuses.

AVERTISSEMENT !

Cet appareil hors-service doit :
- Débrancher la fiche de la prise ;
- Inutiliser le câble d'alimentation de courant.

Les équipements de froid contiennent du fluide réfrigérant et des composés chimiques dans l'isolation. Ces deux matériaux doivent être éliminés correctement.

Vous devez faire attention pour ne pas endommager le tube du fluide réfrigérant jusqu'à son recyclage correct.
Ne pas perforer le compresseur ou le tube (risque d'explosion et de déversement d'huile)