




MOD : CW2001-MT

Production code : R01B1020236

02/2026

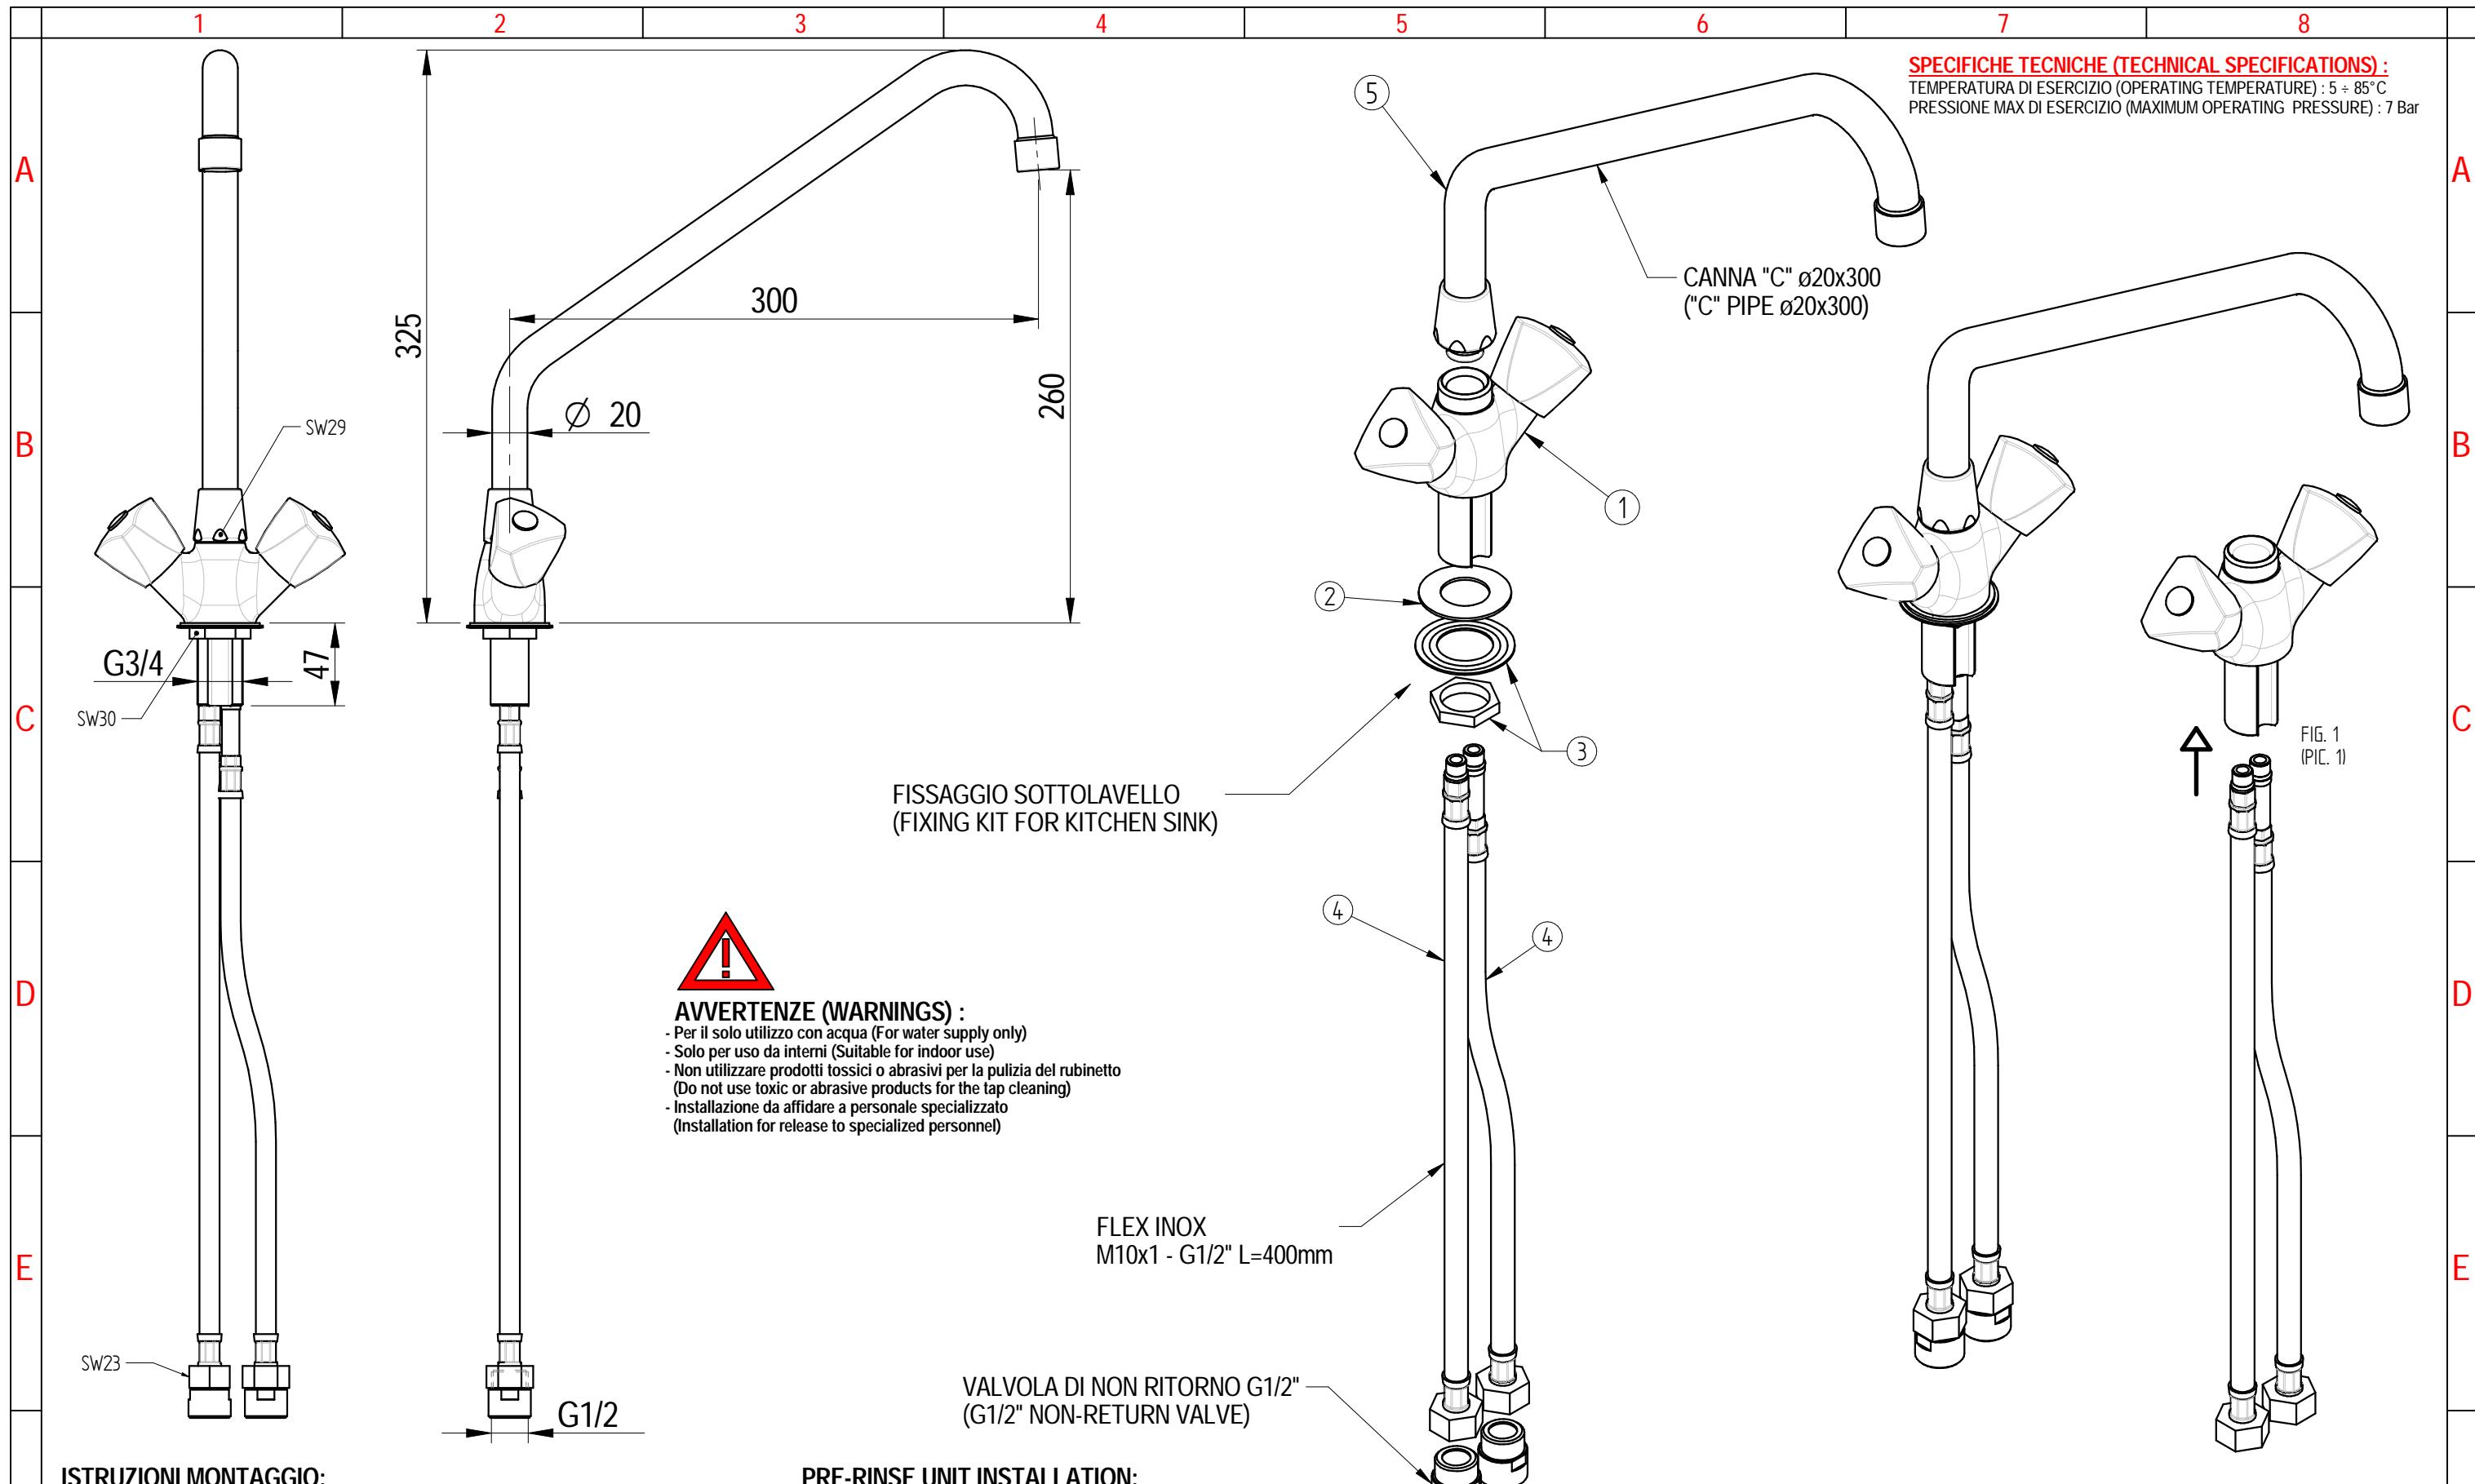

ISTRUZIONI MONTAGGIO:

- 1)forare il lavello da 027
 - 2)inserire la guarnizione (2) nella sede del corpo. Inserire il corpo (1) nel foro del lavello
 - 3)fissare il corpo (1) da sotto il lavello con il kit ranella +dado (3) e stringere con una chiave da 30
 - 4)fissare i flessibili (4) al corpo (1) (v. fig. 1) facendo attenzione ad avvitarli al corpo del rubinetto a mano (non utilizzare chiave di serraggio)
 - 5)collegare i flessibili (4) alla rete idrica
 - 6)fissare la canna di erogazione (5) nel corpo (1) (stringere con una chiave da 29)
 - 7)assicurarsi di aver fissato bene tutti i vari componenti tra di loro per evitare perdite

PRE-RINSE UNIT INSTALLATION:

- 1)make a hole in the sink ø27
 - 2)insert the gasket (2) in its place into the body tap (1), and insert the body tap (1) into the hole in the sink
 - 3)install the body tap (1) into the hole in the sink with gasket (2).Fix it using the nut kit (3) and tighten it with a spanner (SW30)
 - 4)fix the flexible hoses (4) to the body (1) (pic. 1).To screw the flexible hoses tighten by hand, not using spanner.
 - 5)connect the flexible hoses (4) to the water supply
 - 6)fix the swivel nozzle (5) into the body (1) and fix it with a spanner
 - 7)make sure that all components have been fixed in order to avoid leaks

CW2001-MT

The logo consists of a stylized diamond shape containing a white letter 'D' with a registered trademark symbol (®) above it. To the right of the diamond, the word "Diamond" is written in a bold, black, sans-serif font.