



MOD : TA207D-SA6

Production code : DSTAX207A

05/2026

Fig. 1

MONTAGGIO PIEDINI

- Avvitare il piedino al tavolo (x4). Il piedino è regolabile in altezza, assicurarsi di mettere i quattro piedini in piano.

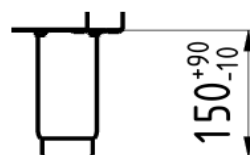
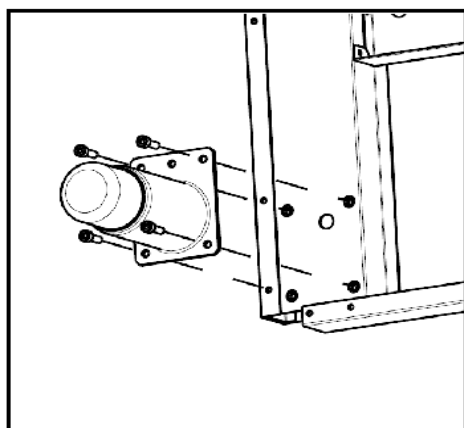


Fig. 2

INTERVENTI PER L'ALLINEAMENTO DELLE PORTE

- Regolare con attenzione l'altezza dei piedini dando anche regolazioni diverse fino alla messa in squadro delle porte (2A) e regolare in altezza la staffetta della porta (2B) per ottenere un ottimale scorrimento delle porte.

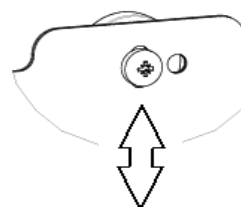
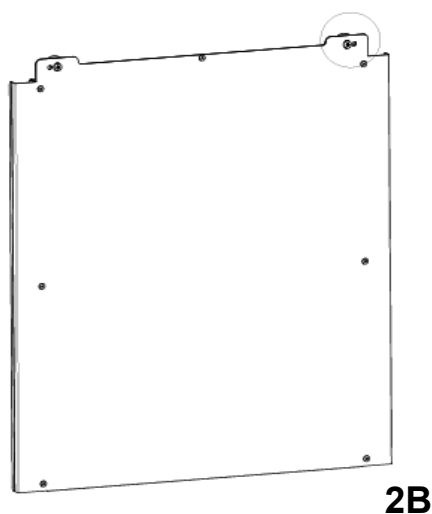
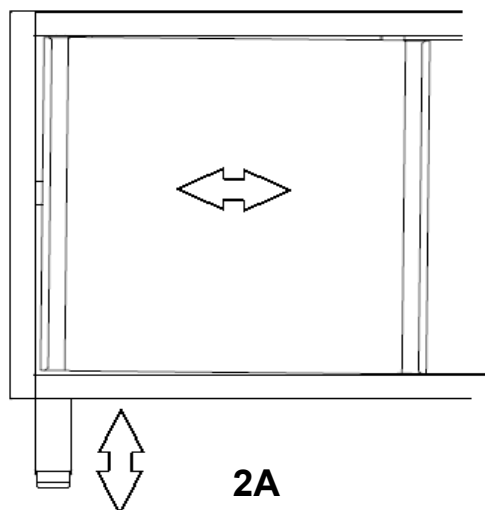
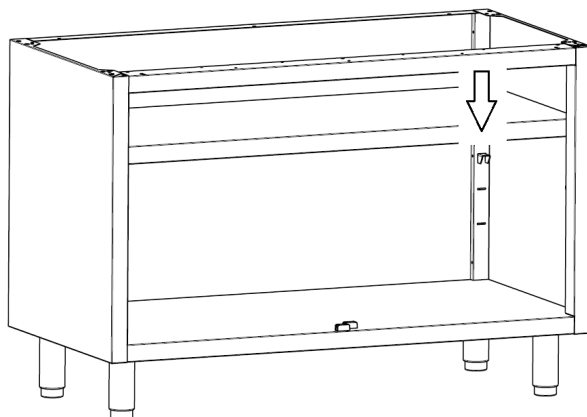


Fig. 3**FISSAGGIO DEL RIPIANO**

Fissare i supporti del ripiano allo schienale e ai montanti anteriori.

**Fig. 4****SISTEMAZIONE RIPIANO**

Appoggiare il ripiano sopra i relativi supporti.

**PULIZIA**

ATTENZIONE!!! - NON UTILIZZARE MAI DETERGENTI CONTENENTI: SABBIA O SODA CAUSTICA, ACIDI OPPURE CLORURI CHE INTACCHINO LA SUPERFICIE.

LA SUPERFICIE VA PULITA UTILIZZANDO UN PANNO UMIDO CON DETERSIVO NON ABRASIVO E VA ASCIUGATA UTILIZZANDO UN PANNO ASCIUTTO.