07/2021


Mod: ML10/E8-VV/R2


Production code: PY104PSCGD110H


Diamond

DIAMOND EUROPE SA - N.V.
CHAUSSEE DE VILVORDE, 92 - 1120
NEDER OVER HEEMBEEK BRUXELLES - BELGIO


MONTAGGIO DELLA STRUTTURA DEL VETRO CURVO
INSTRUCTIONS TO ASSEMBLING OF THE CURVED GLASS
ANWEISUNGEN ZUR MONTAGE DER GEBOGENEN GLASSCHEIBE
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DE LA VITRE BOMBEE
MODELLO: PATAGONIA

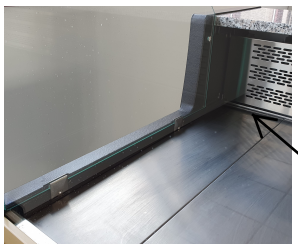


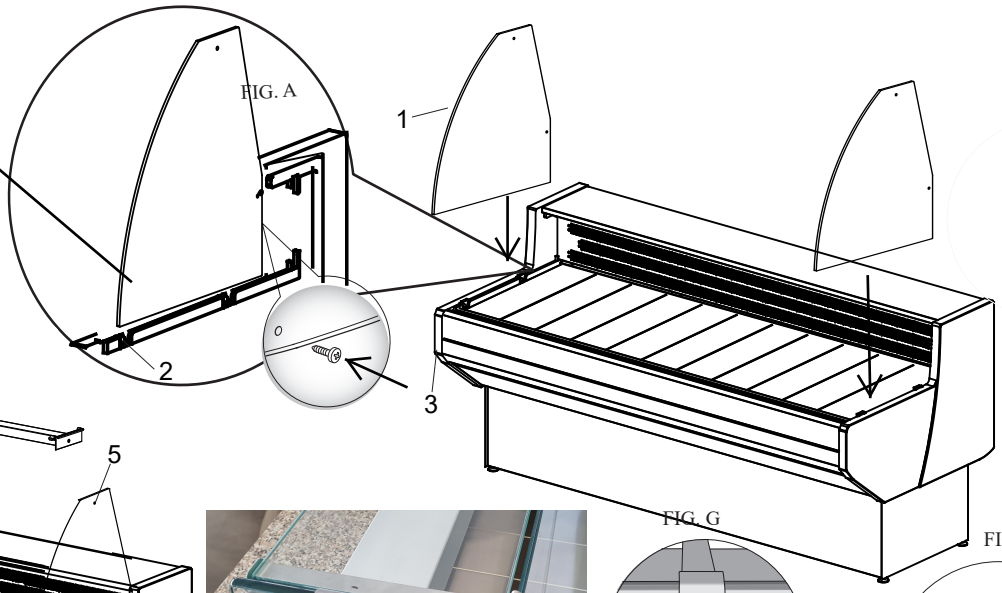

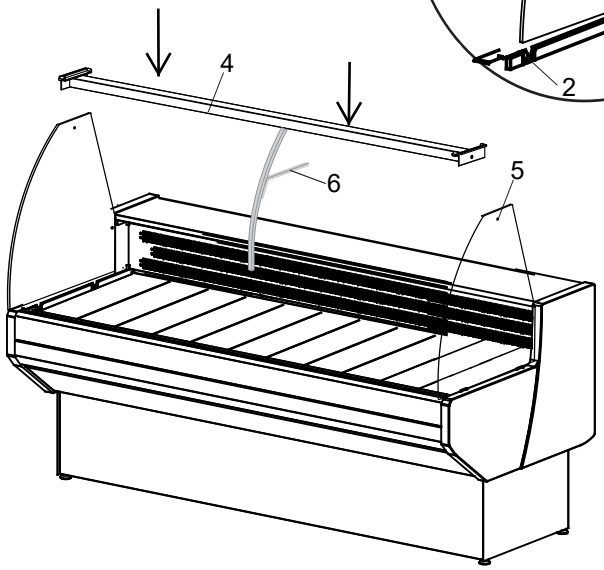



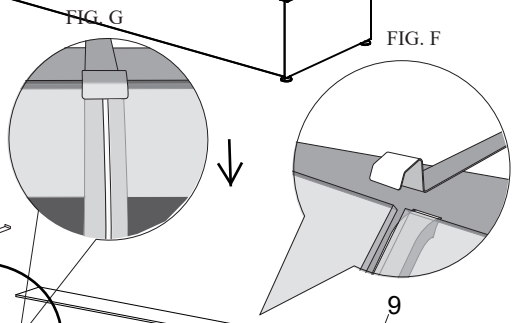

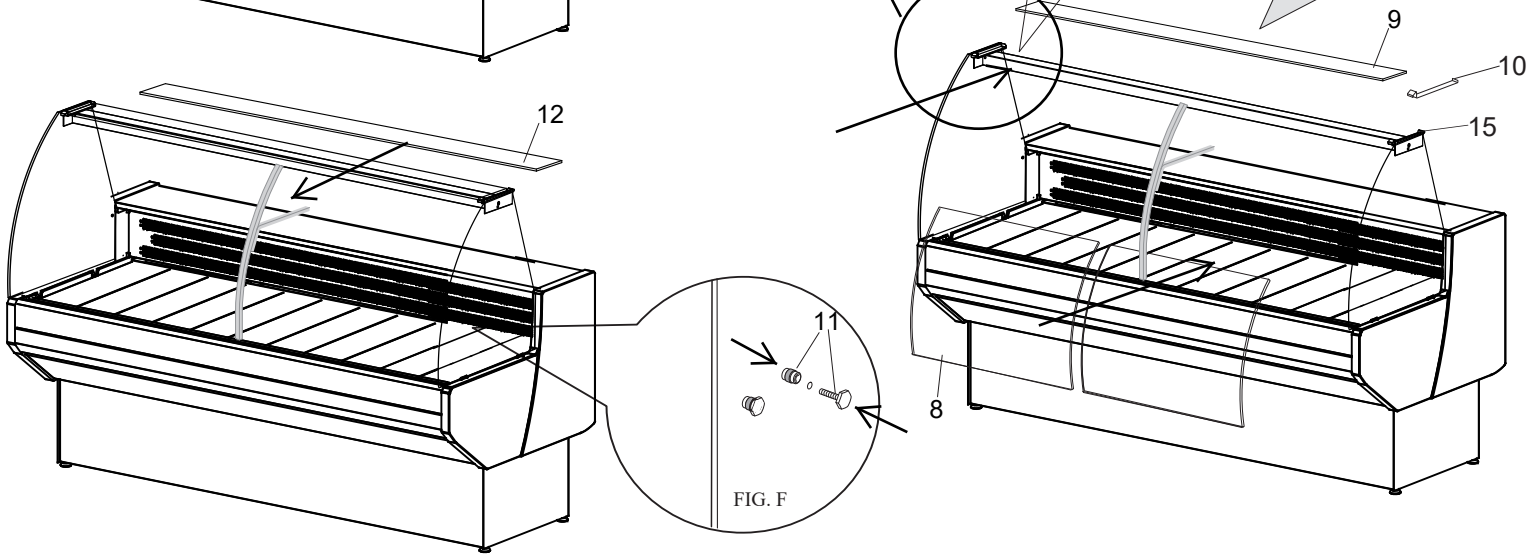

a) Dopo aver pulito il mobile in tutte le sue parti avendo seguito le istruzioni indicate nel manuale di installazione, iniziare il montaggio dei vetri.
ATTENZIONE : durante tutta la pulizia del mobile utilizzare dei guanti da lavoro di categoria II a protezione delle mani.
b) Inserire i vetri laterali (1) negli appositi supporti (2) predisposti nelle spalle (3) (Fig. A).Fissare la vite del fianco vetro nel foro gia presente nella fiancata (Fig. A).

c) Posizionare la plafoniera dell'illuminazione (4) sopra i vetri laterali (1), facendo combaciare i fori (5) per fissarla con le viti cromate. Se il banco è dotato di mensola intermedia nelle lunghezze dalla 200 e maggiori montare il profilo in alluminio fornito (6) e avvitarlo nella testina centrale della plafoniera.

d) Se il banco è ventilato, è dotato di frontalini antiappannamento. Inserire i frontalini in vetro nell'incavo tra rete aspirazione e profilo vasca

e) Inserire il vetro frontale (8) nel incavo anteriore visto dal lato del cliente.

f) Appoggiare sopra alle estremità della plafoniera i ferma vetro (10), in corrispondenza del ferma vetro superiore della plafoniera (15). Appoggiare il vetro superiore (9) negli appositi incastri.
N.B.: I ferma vetri (10) servono per bloccare non solo il vetro superiore, ma anche i vetri frontali.
• Banchi da 104 e 150: i ferma vetri (10) sono 2 e vanno alle estremità della plafoniera, in corrispondenza dei 2 ferma vetri della stessa (15).
• Banchi da 200, 250 e 300: i ferma vetri (10) sono 3. Due vanno applicati alle estremità, in corrispondenza del ferma vetro della plafoniera (15) ed il terzo va collocato nel centro, dove si uniscono i due vetri frontali (Fig. F e G).
g) Se il banco è dotato di vetro intermedio, dopo aver avvitato i supporti (11) ai vetri laterali (1) (Fig. H), inserire il vetro intermedio (12) dall'interno.