



MOD : VBME-3X

Production code : BMV 30 I

05/2026

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION VITRINE BAIN MARIE



VBME-3X

**Fabrication française
Made in France**

Février 2026

VITRINE BAIN MARIE VBME-2X / VBME-3X

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme, fabriqué en France. Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
 - Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
 - Toujours installer l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
 - Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
 - Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
 - Veiller à ce que seule une personne initiée se serve de l'appareil.
 - Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsque les surfaces de cuisson sont encore chaudes.
 - Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
 - Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Toujours utiliser les boutons de commande.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
 - Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
 - L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.

- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les aérations de l'appareil.
- Ne jamais brancher votre bain marie avant d'avoir rempli la cuve d'eau, le niveau recommandé se situe entre le mini et le maxi.
- Vérifier régulièrement le niveau d'eau et faire l'appoint si nécessaire.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- En fin d'utilisation, laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil : Un bain marie vitré

Accessoire : - La présente notice

Option : 2 bacs GN1/1 pour VBME-2X—3 bacs GN 1/1 pour VBE-311/N

Cf. vue éclatée détaillée des VBE-211/N et VBE-311/N en fin de document.

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser l'appareil uniquement pour maintenir à température les légumes, les soupes, le riz, les plats en sauce et autres accompagnements.

4. MODE DE FONCTIONNEMENT

Ces vitrines chauffantes, entièrement panoramiques, associant le chauffage du bain-marie en partie inférieure et de résistance céramique en partie supérieure, vous permettent de maintenir à température les légumes, le riz, les soupes et autres accompagnements tout en respectant les normes d'hygiène.

Les VBE-211/N et VBME-3X sont équipées d'un commutateur (n°1 sur la photo), d'un thermostat régulateur de température (n°3 sur la photo) et d'un doseur d'énergie (n°5 sur la photo).

Dans la cuisson au bain-marie, les aliments ne sont pas en contact avec la source de chaleur (résistances montées sous le bac) mais cuisent ou restent à température grâce à l'eau.

La vidange complète du bain marie s'effectue par un robinet en façade, le bâti inox permet l'encastrement dans un plan de cuisson ou dans un meuble service MS.

a) **Fonctionnement des VBME-2X et VBME-3X :**



- | | | | |
|---|------------------|---|---|
| 1 | Commutateur | 2 | Voyant vert de mise sous tension |
| 3 | Thermostat cuve | 4 | Voyant orange de contrôle thermostatique |
| 5 | Doseur d'énergie | 6 | Voyant orange des résistances supérieures |

Pour allumer votre bain marie, tourner le commutateur sur la position désirée (n°1 sur la photo). L'appareil est sous tension, les lampes LED et le voyant vert (n°2 sur la photo) s'allument.

Tourner le thermostat (n°3 sur la photo) sur la position souhaitée le voyant orange (n°4 sur la photo) s'allume pour la mise en température du bain marie.

Lorsque l'eau a atteint la température demandée, le voyant orange de contrôle thermostatique (n°4 sur la photo) s'éteint, vous pouvez alors utiliser votre appareil (mettre le thermostat sur la position maximum ne fera pas chauffer votre appareil plus vite).


Pour activer le maintien en température de l'étagère supérieure, tourner le doseur d'énergie (n°5 sur la photo) sur la puissance souhaitée. Le voyant orange (n°6 sur la photo) s'allume lorsque les éléments céramiques sont en chauffe.

Lorsque l'eau a atteint la température demandée, les voyants orange de contrôle thermostatique (n°4 et 8 sur la photo) s'éteignent, vous pouvez alors utiliser votre appareil.


Pour activer le maintien en température de l'étagère supérieure, tourner le doseur d'énergie (n°5 sur la photo) sur la puissance souhaitée. Le voyant orange (n°6 sur la photo) s'allume lorsque les éléments céramiques sont en chauffe.

b) Fonctionnement des grilles d'aération


Les grilles d'aération sur le dessus du bain marie peuvent s'ouvrir et se fermer pour permettre de réguler le taux d'humidité dans la vitrine et s'adapter à l'hygrométrie extérieure. Pour pouvoir les manipuler, ouvrir la porte.

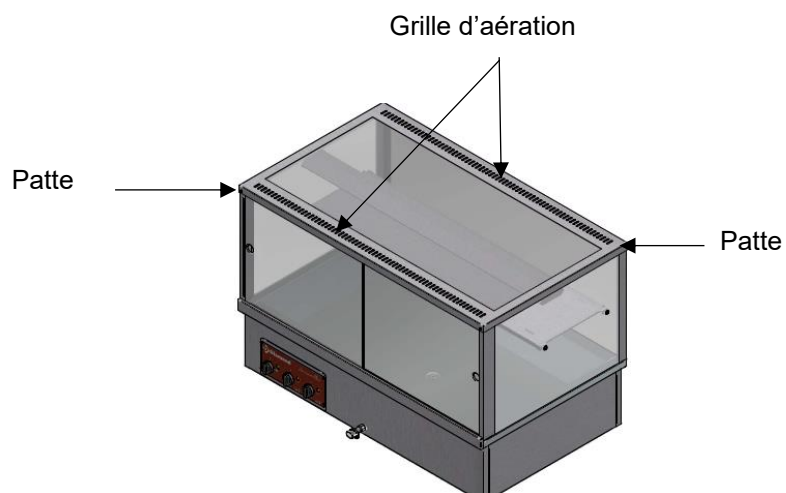

Ouvert

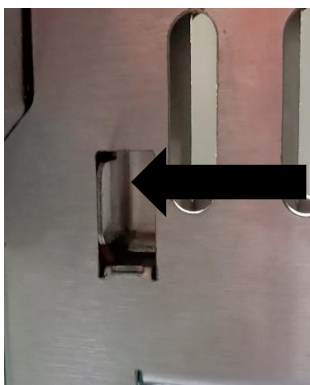

Fermé

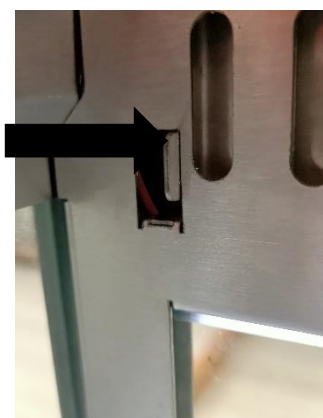

c) Retrait des portes

- Ouvrir entièrement la porte vers le côté droit.
- Retirer la glissière amovible en la levant vers le haut (photo n°1). Le rail est accessible.
- Oter le rail se trouvant sur la partie gauche de l'appareil (photo n°2). Celui de droite est fixe.
- Pousser la porte vers la gauche pour la dégager complètement du rail (photo n°3).
- Sans lâcher la vitre, décaler le bas vers vous (photo n°4), puis retirer délicatement la vitre.
- Pour la 2ème porte renouveler l'opération précédente.

Photo n°1



Photo n°2



Photo n°3

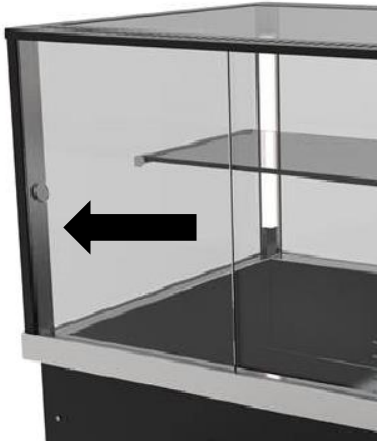


Photo n°4



d) Pose des portes

Procéder dans le sens inverse de la dépose

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Déballer soigneusement l'appareil de son carton.
- Placer le bain marie sur une surface plane et résistante à la chaleur, cet appareil n'est pas prévu pour fonctionner à même le sol.
- Ne jamais placer l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles même s'il est très bien isolé.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Positionner l'appareil pour permettre un accès facile à la prise de courant.
- Retirer le film de protection sur toutes les pièces inox et sur les portes coulissantes en plexiglas.

b) Première mise en service :

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (Cf.6 Nettoyage)

Toujours remplir la cuve d'eau avant de mettre votre appareil en fonction.

Conseils d'utilisation

Vérifier régulièrement le niveau d'eau.

Ne jamais faire fonctionner votre appareil sans eau, cela risquerait de détruire les résistances chauffantes et de créer une déformation irrémédiable de la cuve.

Lors d'une non-utilisation prolongée (plusieurs jours), il est conseillé de vider la cuve pour éviter l'évaporation d'eau et le dépôt de calcaire.

Pour éviter une évaporation trop rapide, recouvrir l'ensemble de la cuve avec des bacs ou des couvercles.

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique. Si nécessaire il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Utilisation de l'appareil :

Eléments de commande et affichage

Commande/Affichage	Fonction
Commutateur	Mise en marche du Bain Marie (LED, résistances cuves et résistances céramiques)
Voyant lumineux vert	Appareil sous tension (voyant allumé) Appareil éteint (voyant éteint)
Thermostat	Réglage de la température de l'eau de la cuve
Voyant lumineux orange	Mise en température de l'eau ou de la résistance céramique (voyant allumé) Température souhaitée atteinte (voyant éteint)
Doseur d'énergie	Mise en température de la résistance céramique

Mise en marche VBME-2X et VBE-311/N

Tourner le commutateur sur la position souhaitée (gauche pour la cuve, bas pour l'étagère, droit pour les deux) le voyant vert et les lumières LED s'allument. L'appareil est sous tension.

Tourner le thermostat (n°3 pour la cuve) sur la position souhaitée : le voyant orange s'allume : l'eau chauffe.

Quand la température souhaitée est atteinte, le voyant orange s'éteint.

Tourner le doseur d'énergie sur la position souhaitée. Le voyant orange s'allume. La résistance céramique chauffe.

Réglage de la température

Régler la température en positionnant le thermostat sur la température souhaitée.

Attention : si la température est trop élevée, l'eau va s'évaporer rapidement.

Penser à couvrir l'ensemble de la cuve pour limiter l'évaporation d'eau.

Arrêt de l'appareil

Positionner le thermostat sur 0.

Positionner le doseur d'énergie sur 0.

Positionner le commutateur sur 0 : les lampes LED et le bain marie sont éteints.

Débrancher ou couper l'alimentation électrique.

Laisser refroidir l'appareil.

Nettoyer l'appareil. (Cf. 6. Nettoyage)

d) Panne/Réparation :

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après-vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et numéro de série).

Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil.

- Laisser refroidir complètement l'appareil avant toute intervention technique ou de nettoyage.
- Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle : éviter les éponges abrasives. Rincer votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.
- Changer régulièrement l'eau de votre bain marie afin d'éviter toute trace de calcaire.
- Ne pas utiliser de produit décapant, de vinaigre cela pourrait endommager la cuve inox.
- Lors d'une non-utilisation prolongée, nous recommandons fortement de conserver l'appareil à l'abri de l'humidité.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

Modèles	VBME-2X	VBME-3X
Dimensions externes mm	700x607x675	1030 x 607 x 675
Poids	43 Kg	55 kg
Puissance	3000 W	3500 W
Nbre élément	2	2
Ampère	13 A	15 A
Voltage	220-240 V ~	220-240 V ~

Correspondance des couleurs des fils	Phase	Brun ou Noir ou Gris
	Neutre	Bleu
	Terre	Jaune-Vert

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-50
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2006/95 CE
2004/108 CE



Réglementation Reach

Ne pas jeter l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.