



MOD : DFN200/33A-TS/N

Production code : F20DDG3NAJXXA03

06/2026

CATALOGO RICAMBI
SPARE PARTS CATALOG
INDEX SERVICE: 03

DFN
rev.05_09/12/2024




CLICCA QUI PER ESEGUIRE UNA RICERCA PER CODICE O
PER DESCRIZIONE


CLICK HERE TO SEARCH BY DESCRIPTION OR BY CODE




STRUTTURE
STRUCTURE

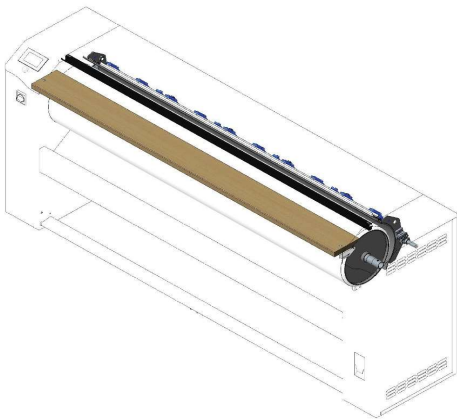


GRUPPO CENTRALE
CENTRAL MOVEMENT

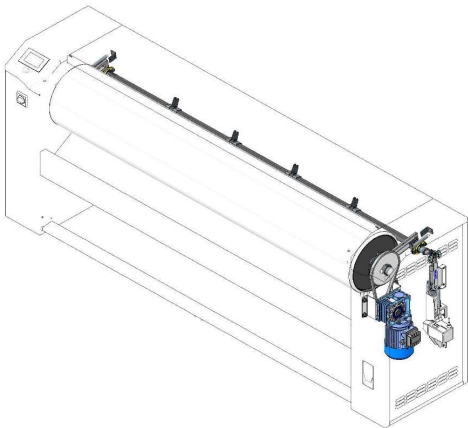


TRASMISSIONE
TRANSMISSION

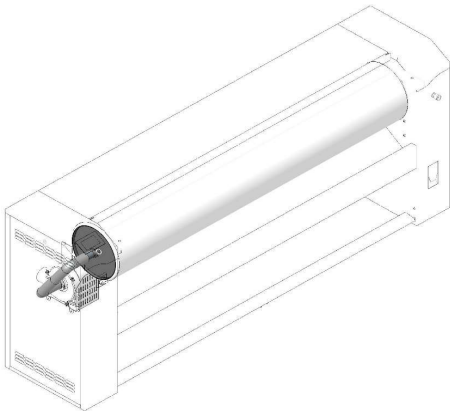


IMPIANTO ASPIRAZIONE
SUCTION SYSTEM

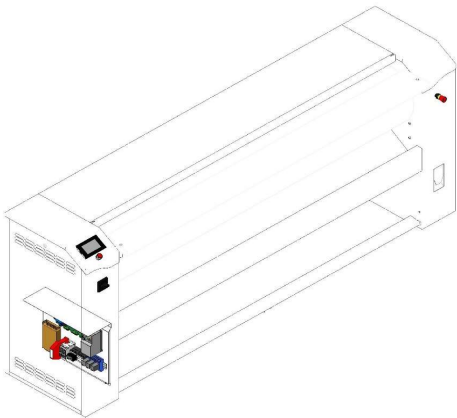


PROGRAMMATORE IM10

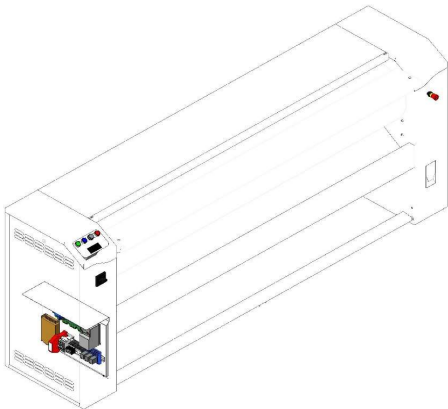

PROGRAMMATORE TIMER

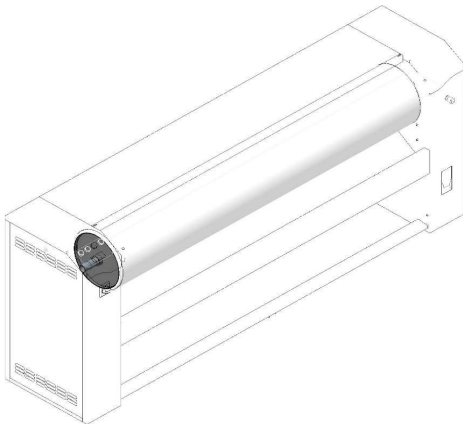


RIVESTIMENTO
COATING

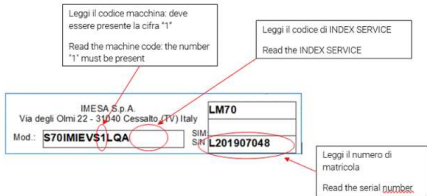

LETTURA CODICE MACCHINA
MACHINE CODE READING

VARIE
VARIOUS

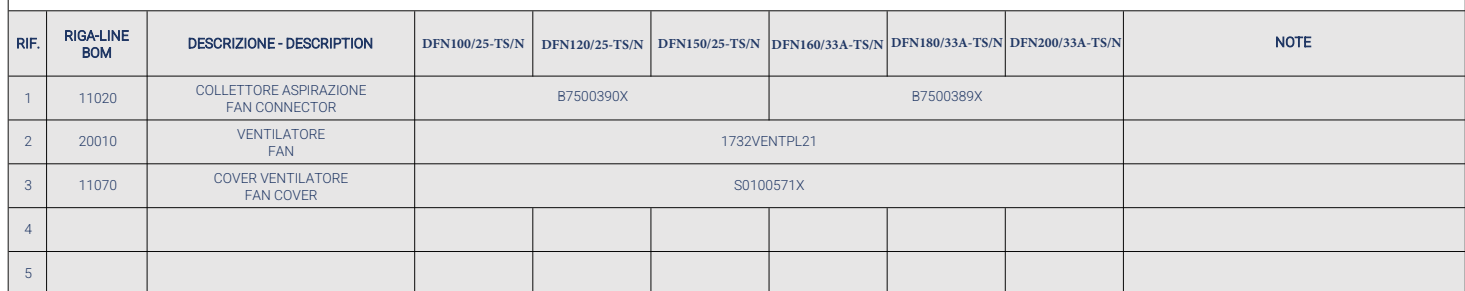




TRASMISSIONE TRANSMISSION



CLICCA QUI PER ESEGUIRE UNA RICERCA PER CODICE O PER DESCRIZIONE

CLICK HERE TO SEARCH BY DESCRIPTION OR BY CODE

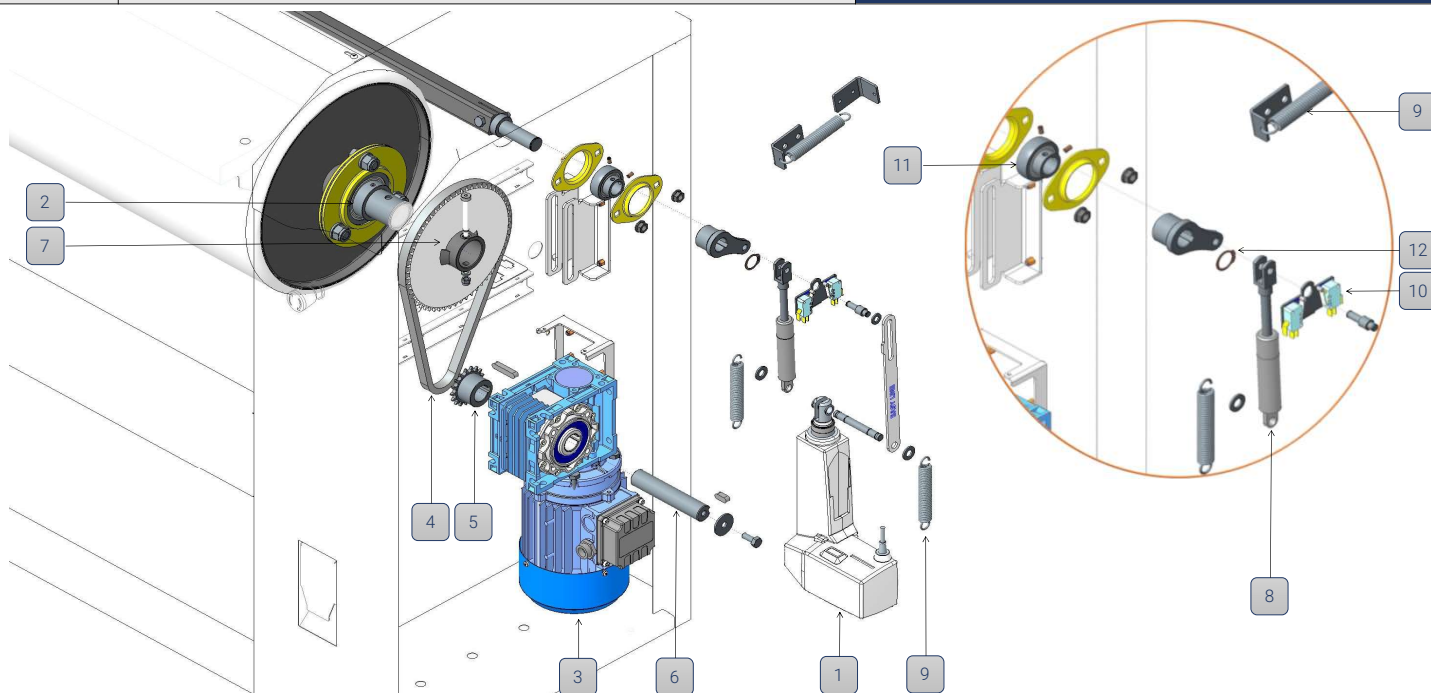

RIF.	RIGA-LINE BOM	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DFN100/25-TS/N	DFN120/25-TS/N	DFN150/25-TS/N	DFN160/33A-TS/N	DFN180/33A-TS/N	DFN200/33A-TS/N	NOTE
1	17010	ATTUATORE LINEAR DRIVE	2953ATTULA31						
2	3130	CUSCINETTO CTZ BEARING	2 x 1937CUSZB2008						
3	17110	MOTORIDUTTORE GEAR MOTOR	2955MR4123037			2955MR4253742			
4	3100	CATENA CHAIN	1943CAP082C0						MODELLO EASY - EASY MODEL
			1943CAP076C0						MODELLO SMART - SMART MODEL
5	9030	PIGNONE SPROCKET	A5100091X			2030516A			MODELLO EASY - EASY MODEL
			2080916A						MODELLO SMART - SMART MODEL
6	9040	ALBERO PER MOTORIDUTTORE SHAFT FOR GEAR MOTOR	2030604X			2030707X			
7	3080	CORONA COMPLETA FULL CROWN	B5100370X						MODELLO EASY - EASY MODEL
			2080914X						MODELLO SMART - SMART MODEL
8	8060	MOLLA A GAS GAS SPRING	3940MO2210045			3940MO2210100			
9	3190	MOLLA A TRAZIONE TRACTION SPRING	4 x 3940MO1410115						
10		KIT MICRO CONCA MANGANI MICRO CONCH KIT	2 x 1090603X						
11	3150	CUSCINETTO SBPFL204 SBPFL204 BEARING	2 x 1937CUPFT204						
12	8150	ANELLO SEEGER EST.20 SEEGER RING EXT.20	4939ANELSSP2						




RIVESTIMENTO COATING



CLICCA QUI PER ESEGUIRE UNA RICERCA
PER CODICE O PER DESCRIZIONE

CLICK HERE TO SEARCH BY DESCRIPTION
OR BY CODE

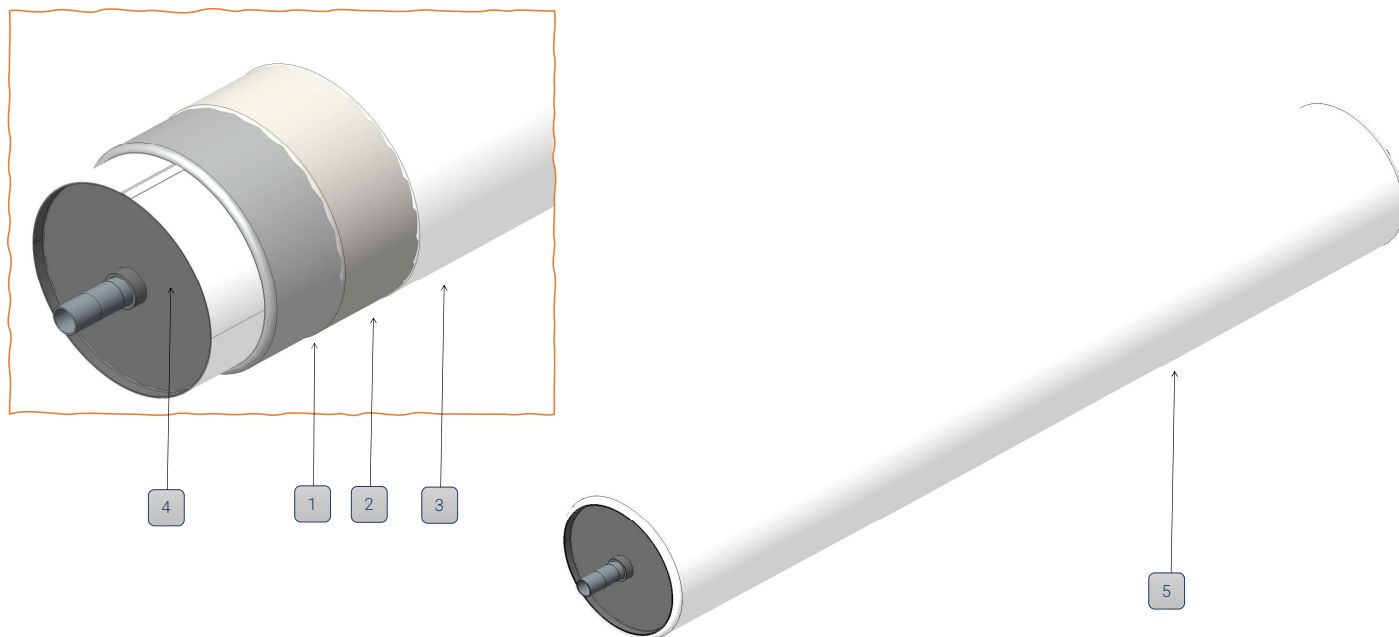

RIF.	RIGA-LINE BOM	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DFN100/25-TS/N	DFN120/25-TS/N	DFN150/25-TS/N	DFN160/33A-TS/N	DFN180/33A-TS/N	DFN200/33A-TS/N	NOTE
1	4020	RIVESTIMENTO LANA D'ACCIAIO STEEL WOOL FOR FLATWORK IRONER	3935LANACMAN - (10 Kg.)						
		RIVESTIMENTO (MOLLE) SPRING COVER FOR FLATWORK IRONER							
2	4030	MOLETTONE PADDED CLOTH	A1600106X_01	A1600106X_02	A1600106X_03	A1600106X_04	A1600106X_05	A1600106X_06	
3	4040	TELO IN COTONE COTTON COVER	A1600108X_01	A1600108X_02	A1600108X_03	A1600108X_04	A1600108X_05	A1600108X_06	TIPO TELO 'C'
		TELO IN NOMEX NOMEX COVER	A1600107X_01	A1600107X_02	A1600107X_03	A1600107X_04	A1600107X_05	A1600107X_06	TIPO TELO 'N'
4	4010	RULLO COMPLETO FULL ROLL	B1600380X_01	B1600380X_02	B1600380X_03	B1600380X_04	B1600380X_05	B1600380X_06	RULLO SENZA RIVESTIMENTO ROLL WITHOUT COATING
5		RULLO COMPLETO DI RIVESTIMENTO ROLLER COMPLETE WITH COATING							





PROGRAMMATORE SMART SMART PROGRAMMER



CLICCA QUI PER ESEGUIRE UNA RICERCA PER
CODICE O PER DESCRIZIONE

CLICK HERE TO SEARCH BY DESCRIPTION OR
BY CODE

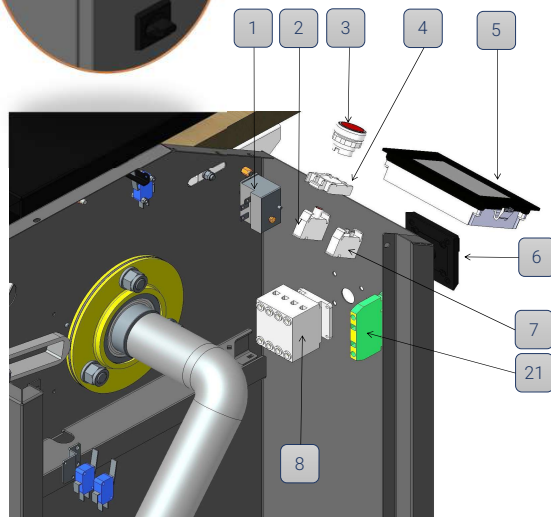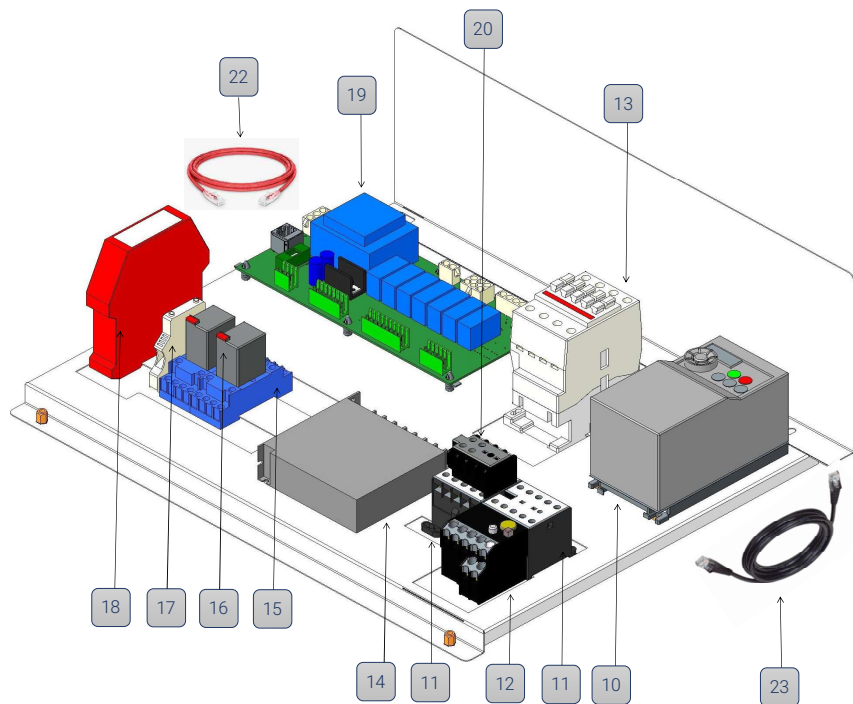

RIF.	RIGA-LINE BOM	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DFN100/25-TS/N	DFN120/25-TS/N	DFN150/25-TS/N	DFN160/33A-TS/N	DFN180/33A-TS/N	DFN200/33A-TS/N	NOTE
1	16010	TERMOSTATO DI SICUREZZA SAFETY THERMOSTAT	2950TERS1746						
2	19020	LED ROSSO RED LED	2950ELLDRO23						
3	19010	PULSANTE ROSSO RED BOTTON	2950PULROL104						
4	19030	PORTACONTATTI CONTACT HOLDER	2950POCAU120						
5	19200	LOGICA IM10 COLORE NERO IM10 LOGIC COLOR BLACK	ASAC31IM10L003						
		LOGICA IM10 COLORE GRIGIO IM10 LOGIC COLOR GRAY	ASAC31IM10L001						
6	16020	MANIGLIA SEZIONATORE DISCONNECTOR HANDLE	2950SEZOH156						
7	19170	CONTATTO NO CONTACT NO	2950CONNO10A						
8	16090	SEZIONATORE DISCONNECTOR	LINK A SEZIONATORE LINK TO DISCONNECTOR						
9	16070	MICRO FINE CORSA APERTURA CONCA CONCH OPENING LIMIT SWITCH MICRO	2 x K1806KMIMC316_01						PER MODELLO EASY UN PEZZO FOR EASY MODEL ONE PIECE
10	18110	INVERTER	2955FRD72S002K						
11	18080 18090	MINICONTATTORE MINI CONTACTOR	2 x 2950MINMO408						
12	18160	RELE' TERMICO THERMAL RELAY	2950RETT162V3						NON PRESENTE (Solo Entry Senza inverter) NOT PRESENT (Entry Only Without inverter)
13	18170	TELERUTTORE RESISTENZE RESISTORS CONTACTOR	LINK A TELERUTTORE RESISTENZE LINK TO RESISTORS CONTACTOR						
14	18010	ALIMENTATORE POWER SUPPLY	2950ALIMW7524						
15	18030 18050	ZOCCOLO RELE' RELAY SOCKET	2 x 2950ZOCES154						
16	18020 18040	RELE' RELAY	2 x 2950RELMIZG4						
17	18070	FUSIBILE FUSE	2950FUSIB522						
18	18100	MODULO SICUREZZA SECURITY MODULE	2950MSCSAR21						
19	19090	SCHEDA POTENZA IM10 IM10 POWER CARD	ASAC31IM10ESIC00						
20	18120	CONTATTO AUSILIARIO AUXILIARY CONTACT	2950CONEL954						PRESENTE PER MACCHINE CON INVERTER PRESENT FOR MACHINES WITH INVERTER
21	16100	MORSETTO DI TERRA EARTH TERMINAL	2950MOMGV025			2950MORG6WEI			
22		CAVO RJ45 ROSSO RED RJ45 RED CABLE	ASACCAVRET1100R						TRA SCHEDA I/O E TOUCH SCREEN BETWEEN I/O BOARD AND TOUCH SCREEN
23		CAVO RJ45 NERO BLACK RJ45 RED CABLE	ASACCAVRET1100N						TRA INVERTER E TOUCH SCREEN BETWEEN INVERTER AND TOUCH SCREEN





PROGRAMMATORE TIMER TIMER PROGRAMMER



CLICCA QUI PER ESEGUIRE UNA RICERCA PER
CODICE O PER DESCRIZIONE

CLICK HERE TO SEARCH BY DESCRIPTION OR
BY CODE

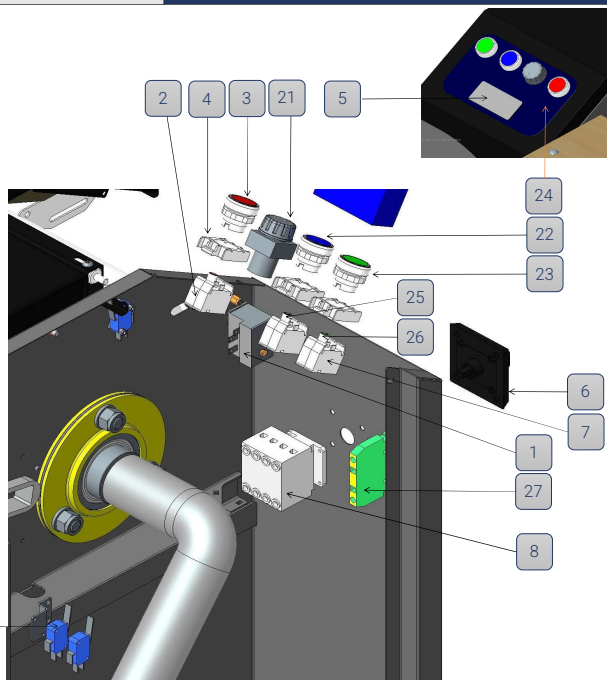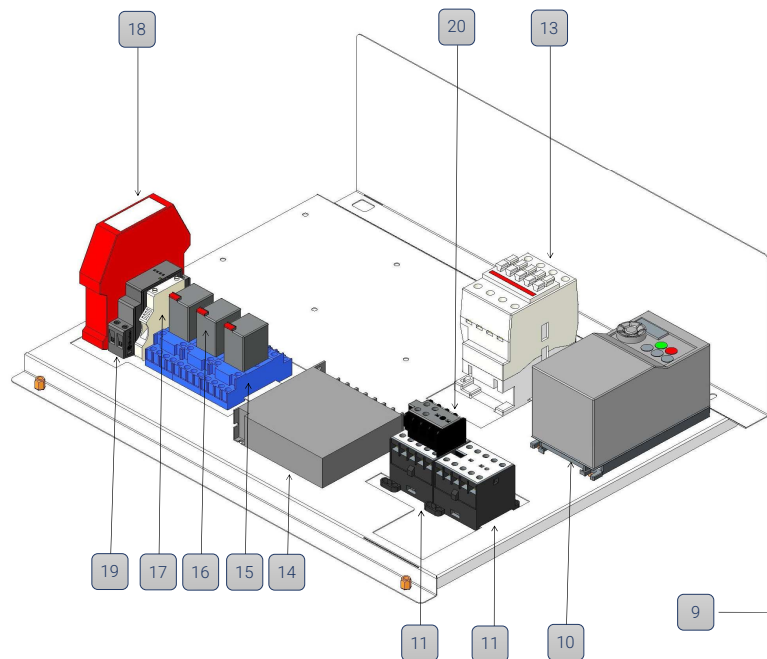

RIF.	RIGA-LINE BOM	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DFN100/25-TS/N	DFN120/25-TS/N	DFN150/25-TS/N	DFN160/33A-TS/N	DFN180/33A-TS/N	DFN200/33A-TS/N	NOTE
1	16010	TERMOSTATO DI SICUREZZA SAFETY THERMOSTAT	2950TERS1746						
2	19020	LED ROSSO RED LED	2950ELLDR023						∞
3	19010	PULSANTE ROSSO RED BOTTON	2950PULROL104						∞
4	19030	PORTACONTATTI CONTACT HOLDER	2950POCAU120						∞
5	16010	TERMOSTATO THERMOSTAT	2950TEEV3401						
6	16020	MANIGLIA SEZIONATORE DISCONNECTOR HANDLE	2950SEZOH156						
7	19170	CONTATTO NO CONTACT NO	2950CONNO10A						∞
8	16090	SEZIONATORE DISCONNECTOR	LINK A SEZIONATORE LINK TO DISCONNECTOR						
9	16070	MICRO FINE CORSA APERTURA CONCA CONCH OPENING LIMIT SWITCH MICRO	2 x K1806KMIMC316_01						∞
10	18110	INVERTER	2955FRD72S002K						∞
11	18080 18090	MINICONTATTORE MINI CONTACTOR	2 x 2950MINMO408						∞
13	18170	TELERUTTORE RESISTENZE RESISTORS CONTACTOR	LINK A TELERUTTORE RESISTENZE LINK TO RESISTORS CONTACTOR						
14	18010	ALIMENTATORE POWER SUPPLY	2950ALIMW7524						∞
15	18030 18050 18150	ZOCOLO RELE' RELAY SOCKET	3 x 2950ZOCES154						
16	18020 18040 18140	RELE' RELAY	3 x 2950RELMIZG4						
17	18070	FUSIBILE FUSE	2950FUSIB522						∞
18	18100	MODULO SICUREZZA SECURITY MODULE	2950MSCSAR21						∞
19	18130	RELE' PASSO PASSO STEP BY STEP RELAY	2950RELPP000						SOLO ENTRY - ENTRY ONLY
20	18120	CONTATTO AUSILIARIO AUXILIARY CONTACT	2950CONEL954						PRESENTE PER MACCHINE CON INVERTER PRESENT FOR MACHINES WITH INVERTER
21	19120	POTENZIOMETRO POTENTIOMETER	2950POTENZFI						
22	19130	PULSANTE BLU BLUE BUTTON	2950PULBL106						SOLO PER MACCHINE CON ASPIRAZIONE ONLY FOR MACHINES WITH SUCTION
23	19040	PULSANTE VERDE GREEN BUTTON	2950PULVE103						
24	19190	MEMBRANA EASY LINE EASY LINE MEMBRANE	A7200089X_01						SENZA ASPIRAZIONE WITHOUT ASPIRATION
			A7200089X_02						CON ASPIRAZIONE WITH ASPIRATION
			A7200089X_03						SENZA ASPIRAZIONE CON INVERTER WITHOUT SUCTION WITH INVERTER
			A7200089X_04						CON ASPIRAZIONE E INVERTER WITH ASPIRATION AND INVERTER
25	19140	LED BLU BLUE LED	2950ELLDL23						SOLO PER MACCHINE CON ASPIRAZIONE ONLY FOR MACHINES WITH SUCTION
26	19050	LED VERDE GREEN LED	2950ELLDVE23						
27	16100	MORSETTO DI TERRA EARTH TERMINAL	2950MOMGV025			2950MORG6WEI			∞

BACK			TENSIONI - VOLTAGE		
			X = A, L, O, P, G, H, R, S classe 3ph400V	X = C, F classe 3ph230V	X = B, I classe 1ph230V
16090	SEZIONATORI DISCONNECTOR	II = 10(FI1000)	OT16FT4N2 1 x 2950SEZ16794	OT16FT4N2 1 x 2950SEZ16794	OT25FT4N2 1 x 2950SEZ25802
		II = 12(FI1000)		OT25FT4N2 1 x 2950SEZ25802	OT40FT4N2 1 x 2950SEZ40810
		II = 15(FI1000)			
		II = 16(FI1000)	OT25FT4N2 1 x 2950SEZ25802	OT40FT4N2 1 x 2950SEZ40810	OT63FT4N2 1 x 2950SEZ63828
		II = 18(FI1000)			
		II = 20(FI1000)			

BACK		MODELLO	TENSIONI VOLTAGE		
			X = A, L, O, P, G, H, R, S classe 3ph400V	X = C, F classe 3ph230V	X = B, I classe 1ph230V
18170	TELERUTTORE RESISTENZE	II = 10(FI1000)	AS09 1 x 2950CONEAS09	AS09 1 x 2950CONEAS09	AS09 1 x 2950CONEAS09
		II = 12(FI1000)			AF16 1 x 2950CONEAF16
		II = 15(FI1000)			AF26 1 x 2950CONEAF26
		II = 16(FI1000)		AF16 1 x 2950CONEAF16	AF40 1 x 2950CONEN163
		II = 18(FI1000)		AF26 1 x2950CONEAF26	
		II = 20(FI1000)			